

# E-SPARK



## LATARKA BRELOK



**Maksymalny strumień świetlny 100 lumenów**



**Awarijny powerbank**

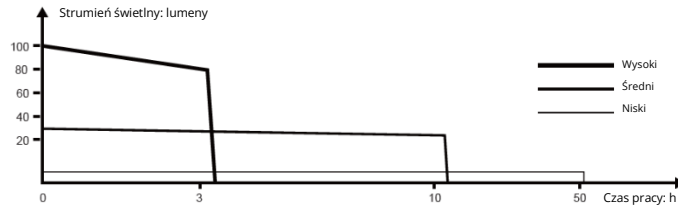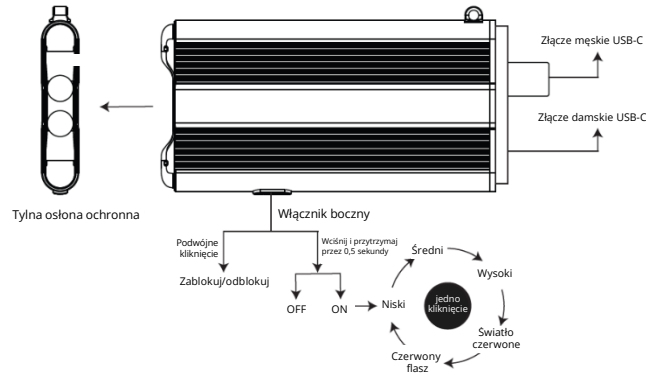

### OSTRZEŻENIE

- Przechowuj latarkę z dala od dzieci!
- NIE świeć latarkę bezpośrednio w oczy!
- NIE kieruj strumienia światelnego na łatwopalne przedmioty z niewielkich odległości, aby uniknąć ich podpalenia na skutek oddziaływania wysokiej temperatury!
- NIE używaj latarki w niewłaściwy sposób (np. gryzienie), aby uniknąć obrażeń ciała lub zagrożenia życia.
- Korpus latarki nagrzewa się podczas pracy, zachowaj ostrożność, aby uniknąć oparzeń.
- Wyłącz i zablokuj latarkę lub wyjmij baterię, aby uniknąć

przypadkowego włączenia, gdy latarka znajduje się w zamkniętym, łatwopalnym środowisku (np. kieszeń, plecak)!  
 © Dioda LED latarki nie jest wymienna; należy wymienić latarkę, gdy dioda LED ulegnie zużyciu.

### LATARKA FENIX E-SPARK

- Maksymalny strumień świetlny 100 lumenów, maksymalny zasięg 30 metrów.
- Cztery diody LED wysokiej jakości o żywotności 50 000 godzin.
- Wbudowany akumulator litowo-polimerowy 800 mAh o dużej pojemności.
- Funkcja power banku umożliwiająca ładowanie telefonu komórkowego przez port USB typu C.
- Funkcja blokady zapobiegająca przypadkowemu uruchomieniu.
- Tylna osłona może funkcjonować jako końcówka dyfuzyjna po zamontowaniu na głowicy latarki.
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii.
- Wykonana z aluminium A6061-T6.
- Korpus latarki nagrzewa się podczas pracy, zachowaj ostrożność, aby uniknąć oparzeń.
- Wymiary: 87 x 37 x 8 mm
- Masa: 37 g (2 baterie)

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

#### Zasilanie

Kiedy latarka jest odblokowana, wciśnij i przytrzymaj boczny włącznik przez 0,5 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć latarkę.

#### Strumień świetlny

Kiedy latarka jest włączona, wciśnij jednokrotnie boczny włącznik, aby przełączać pomiędzy ustawieniami strumienia światelnego Niski → Średni → Wysoki → Światło czerwone → Czerwony flash.

#### Blokada

Zablokuj: kiedy latarka jest wyłączona i odblokowana, wciśnij włącznik dwukrotnie w przeciągu 0,5 sekundy, aby zablokować latarkę. Latarka zamiga dwa razy w trybie Niskim, aby zasignalizować aktywację blokady.

ANSI/PLATO FL1	Wysoki	Średni	Niski	Czerwone światło	Czerwony flash
Strumień świetlny [lm]	100	30	5	5	5
Czas pracy	3 h 20 min	11 h	52 h	14 h	/
Natężenie [kandela]	225	64	12	/	/
Zasięg [m]	30	16	7	/	/
Odporność na uderzenia	1 metr				
Klasa szczelności	IP24				

**Uwaga:** Zgodnie ze standardem ANSI/PLATO FL1, powyższe dane techniczne zostały uzyskane przez Fenix w testach laboratoryjnych z użyciem wbudowanego akumulatora 800 mAh, w temperaturze 21±3°C, przy wilgotności 50% - 80%. Rzeczywista wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska pracy i stanu baterii.

Odblokuj: kiedy latarka jest zablokowana, wciśnij włącznik dwukrotnie w przeciągu 0,5 sekundy, a latarka zostanie odblokowana i uruchomiona na Niskim poziomie strumienia światelnego.

\*Kiedy latarka jest zablokowana, wciśnięciu włącznika towarzyszyć będą dwa sekundowe mignięcia (poziom Niski), sygnalizujące tryb blokady.

#### Inteligentny układ pamięci

Latarka zapamiętuje ostatni wybrany tryb. Po ponownym uruchomieniu zostaje przywołany ostatnio używany tryb.

### ŁADOWANIE

Zdejmij tylną osłonę ochronną, aby odstąpić męskie złącze USB typu C służące do ładowania funkcją powerbanku oraz damskie złącze USB C służące do ładowania latarki.

- Podłącz złącze USB-C kabla ładowarki do damskiego złącza USB-C latarki. Przeciwny koniec kabla podłącz do zasilacza.
- Wskaźnik zaświeci się na czerwono podczas ładowania i na zielono po pełnym naładowaniu latarki.
- Standardowy czas ładowania z użyciem zasilacza 5V/1A wynosi około 2 godzin od rozładowania do pełnego naładowania.
- Podczas ładowania dostępne są wszystkie tryby latarki, jednakże korzystanie z latarki przedłuża czas ładowania.
- Po zakończeniu ładowania należy ponownie nałożyć tylną osłonę ochronną, aby zachować odporność na wodę i pył.

### FUNKCJA POWERBANKU

- Wyłącz latarkę i zdejmij tylną osłonę, a następnie podłącz męskie złącze USB-C latarki do gniazda USB typu C urządzenia, które chcesz ładować.

- Wciśnij włącznik boczny, aby rozpocząć ładowanie.
- Wskaźnik będzie świecił stale podczas ładowania. W tym czasie nie będzie można uruchomić latarki.
- Po zakończeniu ładowania należy nałożyć z powrotem tylną osłonę.

#### Uwaga

- Męskie złącze USB-C latarki obsługuje wyłącznie ładowanie urządzeń w funkcji powerbanku, a żeńskie złącze USB-C wyłącznie ładowanie latarki. Moc ładowania wynosi 5 V/1A. Do ładowania latarki można użyć zasilacza lub powerbanku o mocy 5V/1A lub powyżej.
- Aby zapewnić prawidłową żywotność akumulatora, należy pamiętać o czasowym ładowaniu latarki.
- Naładuj przechowywaną latarkę co 4 miesiące, aby zachować optymalną wydajność akumulatora.
- Ładowanie telefonów komórkowych, które wymagają specjalnych protokołów ładowania (takich jak Samsung, Sony itd) za pomocą funkcji power banku może być niemożliwe.

### WSKAŹNIK POZIOMU BATERII

Kiedy latarka jest wyłączona, wciśnij jednokrotnie boczny włącznik, aby sprawdzić poziom naładowania baterii. Wskaźnik zaświeci się na 3 sekundy.

- Świejące zielone światło: 100% - 85%
- Migające zielone światło: dostateczny 85% - 50%
- Świejące czerwone światło: niski 50% - 25%
- Migające czerwone światło: krytyczny 25% - 1%

### OSTRZEŻENIE O NISKIM NAPIĘCIU

Kiedy napięcie spada poniżej zaprogramowanej wartości, latarka redukuje strumień świetlny do niższego poziomu, do osiągnięcia Niskiego strumienia światelnego.

Jeżeli do takiej sytuacji dojdzie na poziomie Niskim, wskaźnik poziomu naładowania baterii zamiga na czerwono, aby przypomnieć o czasowym naładowaniu baterii.

### UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

- Demontaż uszczelnionej głowicy może uszkodzić latarkę i doprowadzić do unieważnienia gwarancji.
- Zablokuj latarkę, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia podczas przechowywania lub transportu.
- Światło latarki może migotać, świecić z przerwami lub nie świecić wcale z następujących przyczyn:

- A:** Niski poziom baterii  
Rozwiązanie: Naładuj akumulator.
  - B:** Latarka została zablokowana  
Rozwiązanie: Wciśnij dwukrotnie włącznik, aby odblokować latarkę.
- Jeśli powyższe metody nie są skuteczne, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem.

### W ZESTAWIE

Latarka brelok Fenix E-SPARK, kabel ładowania USB typu C, brelok, smycz, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna

### WAŻNE INFORMACJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- OSTRZEŻENIE** - Podczas korzystania z produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:
- Zapoznaj się z instrukcją obsługi przed użyciem produktu.
  - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, koniecznie jest ścisły nadzór, gdy produkt jest używany w pobliżu dzieci.
  - Nie wkładaj palców/dłoni do wnętrza latarki.
  - Nie wystawiaj power banku na bezpośrednie działanie deszczu lub śniegu.
  - Korzystanie z zasilacza lub ładowarki, które nie są zalecane lub sprzedawane przez producenta akumulatorów może stwarzać ryzyko pożaru lub obrażeń ciała.
  - Nie używaj power banku w zakresie przekraczającym jego moc znamionową. Przeciążenie może stwarzać ryzyko pożaru lub obrażeń ciała.
  - Nie używaj power banku, który został uszkodzony lub zmodyfikowany. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się w nieprzewidywalny sposób, prowadząc do pożaru, wybuchu lub obrażeń.
  - Nie należy demontować power banku. Jeśli wymaga naprawy, zabierz go do serwisu. Nieprawidłowy montaż może stwarzać ryzyko pożaru lub obrażeń ciała.
  - Nie wystawiaj akumulatora na działanie ognia i skrajnych temperatur. Ekspozycja na ogień i temperatury powyżej 100°C może prowadzić do wybuchu.
  - Latarka powinna być serwisowana przez wykwalifikowanego serwisanta przy użyciu identycznych części zamiennych. Pozwoli to na zachowanie bezpieczeństwa produktu.
  - Należy wyłączyć power bank, gdy nie jest używany.
- ZACHOWAJ POWYŻSZE INSTRUKCJE!**