


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kamieni ceramicznych i diamentowych Ganzo

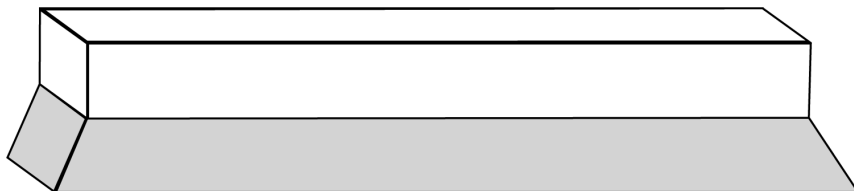

IMPORTER

 **kolba**

41-253 Czeladź, Polska
Ul. Wiejska 46
tel: +48 32 265 22 00
sklep@kolba.pl

Kąt polerowania

Utrzymanie właściwego kąta polerowania nie jest aż tak istotne, jak w przypadku ostrzenia. Zaleca się jednak by honowanie (polerowanie) przeprowadzać pod kątem jak najbardziej zbliżonym do kąta krawędzi tnącej.

Polerowanie z użyciem systemu ostrzącego

Zamontuj strop w systemie ostrzącym. Nanieś cienką warstwę pasty polerskiej, przejeżdżając kilkukrotnie pastą w kostce wzdłuż stropu.

Polerowanie ostrza przeprowadzamy wyłącznie w jednym kierunku – przesuwając w kierunku od grzbietu do krawędzi tnącej, mówiąc potocznie, polerujemy „z włosiem”. Nieprawidłowe polerowanie może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni. Używając lekkiego docisku, przesuwamy strop po całej krawędzi tnącej. Czynność powtarzamy około 30 razy po prawej i lewej stronie ostrza. Pamiętajmy o polerowaniu tylko w jednym kierunku.

Jak polerować bez systemu ostrzącego?

Umieść klingę noża płasko na stropie. Obróć klingę w taki sposób, by uzyskać kąt zbliżony do kąta ostrzenia. Oprzyj krawędź tnącą na powierzchni w taki sposób, by nie uszkodzić jej powierzchni. Używając lekkiego docisku, przesuwaj ostrze po stropie w kierunku grzbietu klingi — pamiętaj, nigdy nie honuj w kierunku krawędzi tnącej. Wykonaj około 30 ruchów po prawej i lewej stronie ostrza (obróć ostrze podobnie jak podczas ostrzenia właściwego), pamiętając o prawidłowym kierunku polerowania.