

# TRIGGER STICK. APEX™





**Instrukcja  
obsługi**

## SZYBKIE URUCHAMIANIE

- Aby dopasować wysokość do pozycji siedzącej lub stojącej, otwórz dolną blokadę i dostosuj wysokość dolnej części nóg.
- Otwórz górną blokadę i pozostaw ją otwartą w celu szybkiej regulacji wysokości przy pomocy spustu w rękojeści.
- Przesuń blokadę regulacji kąta nachylenia każdej nogi, aby dostosować kąt nachylenia trójnogu.
- Zacisk karabinu jest przykręcany i można go zdjąć obracając jego podstawę w lewo. Aby zdjąć podstawę, wysuń śrubę mocującą znajdującą się pod spodem środkowej części pastorału, po czym obróć podstawę w lewo.

# TRIGGER STICK. APEX™

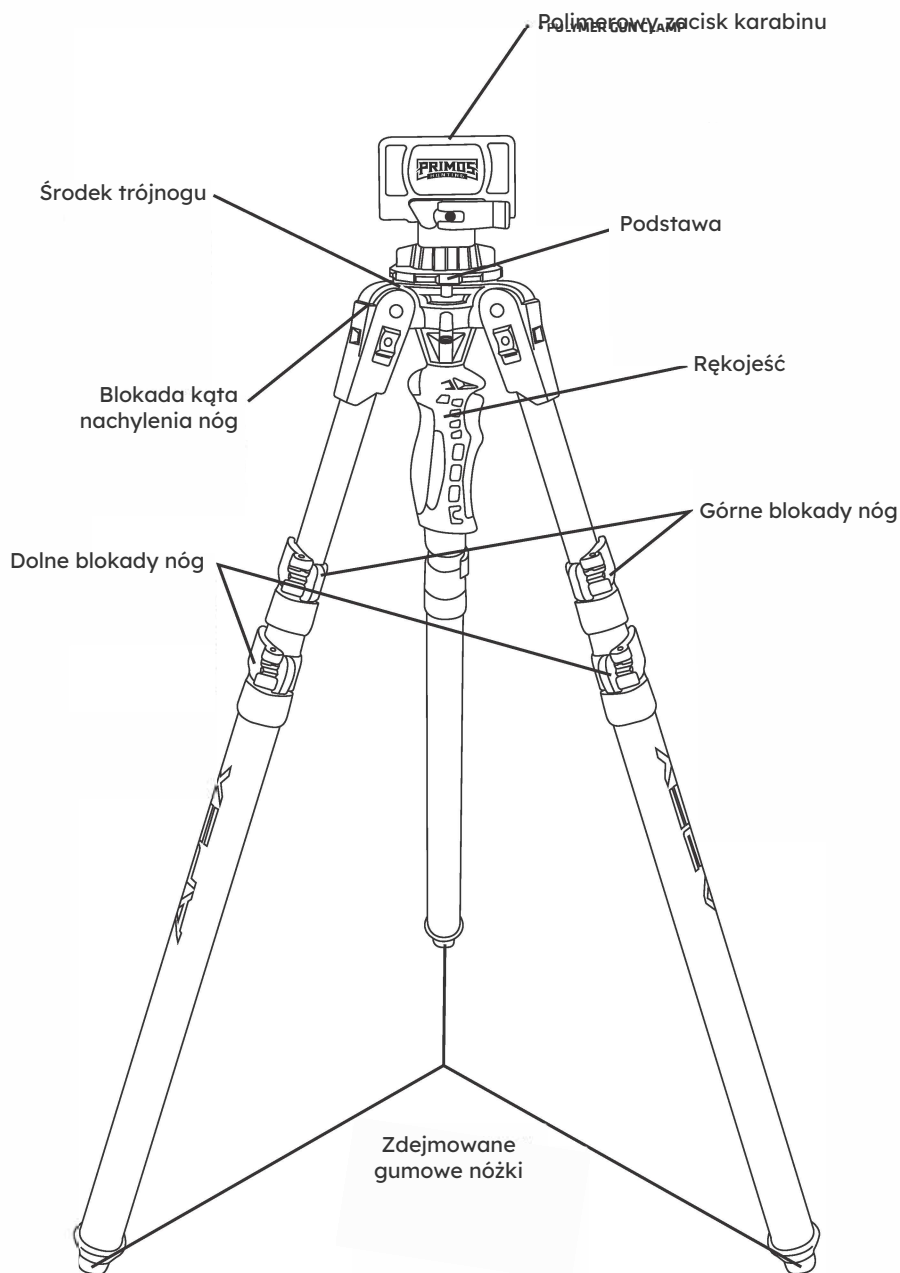

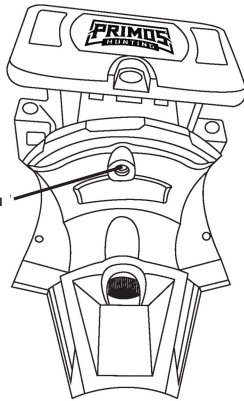

Śruba mocująca

**Zdemontowany zacisk karabinu**  
Polimerowy zacisk karabinu zapewnia stabilne podparcie broni podczas strzelania na większych dystansach



**Regulacja kąta nachylenia nóg**  
Trzy pozycje pozwalają na ustawienie trójnogu na każdym terenie

**Śruba 1/4"-20 na akcesoria 1/4"-20**

Wymień zacisk karabinu na głowicę/ płytke statywu do mocowania lunety lub kamery

**Wbudowana poziomica**  
Pozwala sprawdzić, czy trójnóg jest równo ustawiony

**Dolna blokada nóg**  
Dostosuj dolną część nóg do pozycji siedzącej lub stojącej

**Otwór górnej blokady i naciśnij spust w celu szybkiej regulacji**  
Otwór górnej blokady i naciśnij spust w celu szybkiej i sprawnej regulacji wysokości

**Zdemontowane gumowe nóżki**  
Dobrze sprawdzają się na twardych powierzchniach, można je zastąpić kolcami dla lepszej przyczepności na miękkich powierzchniach

