

THERMOBECHER MIT KLIKK-VERSCHLUSS

THERMO MUG WITH FLIP TOP

GOBELET ISOTHERME AVEC FERMETURE À CLIC

KUBEK TERMICZNY



MADE TO SURVIVE.



BEDIENUNGSANLEITUNG

Thermobecher mit Klick-Verschluss

Wichtig!

- Vorsicht bei heißen Flüssigkeiten – Verbrühungsgefahr.
- Nicht mit kohensäurehaltigen Getränken befüllen – Gefahr durch Überdruck.
- Keine leicht verderblichen Lebensmittel, Milchprodukte oder Babynahrung längere Zeit im Thermobecher aufbewahren – Gefahr von Bakterienwachstum.
- Nicht in die Mikrowelle, in den Backofen, auf den Herd oder auf offenes Feuer stellen.
- Nicht im Geschirrspüler reinigen. Keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

Richtiger Gebrauch:

- Vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und Spülmittel gründlich von Hand reinigen, ausspülen und abtrocknen.
- Beim Verschließen darauf achten, dass die Dichtung im Deckel unbeschädigt ist und rundherum gleichmäßig und richtig anliegt (Abb. A). Deckel vollständig zudrehen; Verschluss vollständig zudrücken.
- Beim Transport möglichst aufrecht stellen und ein unbeabsichtigtes Öffnen des Verschlusses vermeiden.

Nach Gebrauch:

- Mit warmem Wasser und Spülmittel gründlich von Hand reinigen, ausspülen und abtrocknen. Bei Nichtgebrauch geöffnet lagern, damit Luft zirkulieren kann.
- Bei Weitergabe des Thermobechers bitte auch diese Anleitung mitgeben.
- Zum Entsorgen des Thermobechers die gesetzlichen Vorschriften beachten.

INSTRUCTIONS FOR USE

Thermo Mug with Flip Top

Important!

- Take care with hot liquids – there is a danger of scalding.
- Do not fill with carbonated drinks – this could cause excess pressure.
- Do not store perishable foods, dairy products or baby food for any length of time in the thermo mug – there is a danger of bacterial growth.
- Do not use in a microwave or standard oven, on a stove or over a naked flame.
- Do not clean in a dishwasher. Do not use aggressive or abrasive cleaning products.

Correct use:

- Before using for the first time, clean thoroughly by hand with warm water and detergent, rinse and dry.
- When closing, make sure that the seal in the cover is not damaged and that it is properly and evenly positioned all round (Fig. A). Tighten cover completely, press top shut completely. Keep upright during transport as far as possible and avoid opening the lid accidentally.

After use:

- Clean thoroughly by hand with warm water and detergent, rinse and dry. Store opened when not in use so that air can circulate.
- If you pass the thermo mug on, please include these instructions.
- Please dispose the thermo mug in accordance with the legal requirements.

Gobelet isotherme avec fermeture à clic

Important !

- Attention avec les liquides chauds - risque de brûlures.
- Ne pas remplir avec des boissons gazéifiées - danger suite à une surpression.
- Ne pas conserver d'aliments rapidement périssables, de produits laitiers ni d'aliments pour bébés dans le gobelet isotherme pour une durée prolongée - des bactéries peuvent s'accumuler.
- Ne pas placer aux micro-ondes, au four, sur les plaques chauffantes ni sur une flamme nue.
- Ne pas nettoyer au lave-vaisselle. Ne pas utiliser de produits nettoyants agressifs ou abrasifs.

Utilisation conforme :

- Nettoyer soigneusement à l'eau chaude et avec du liquide-vaisselle, rincer et sécher avant la première utilisation.
- Lors de la fermeture, veiller à ce que le joint dans le couvercle soit intact, qu'il soit homogène tout autour et bien fixé (fig. A). Tourner complètement le couvercle; fermer entièrement le bouchon.
- Lors du transport, placer le gobelet verticalement et éviter toute ouverture involontaire du bouchon.

Après utilisation :

- Nettoyer soigneusement à l'eau chaude et avec du liquide-vaisselle, rincer et sécher. Lorsque le gobelet n'est pas utilisé, le stocker sans le bouchon pour que l'air puisse circuler.
- Lorsque vous transmettez le gobelet, veuillez également joindre cette notice.
- Respecter les prescriptions légales lors de l'élimination du gobelet isotherme.

Kubek termiczny

Ważne!

- Uważaj podczas wlewania gorących płynów - istnieje ryzyko poparzenia.
- Nie napełniaj kubka termicznego napojami gazowanymi - może to wytworzyć za wysokie ciśnienie.
- Nie przechowuj w kubku termicznym łatwo psującego się jedzenia, produktów mlecznych oraz produktów dla niemowląt - istnieje ryzyko powstania bakterii.
- Nie używaj kubka termicznego w mikrofalówce, na kuchenie gazowej, w piekarniku oraz na otwartym źródle ognia.
- Nie wolno myć kubka termicznego w zmywarce. Podczas mycia nie używać agresywnych i ściernych produktów czyszczących.


Prawidłowe użycie:

- Przed pierwszym użyciem, należy gruntownie umyć kubek przy użyciu ciepłej wody i detergentu, następnie osuszyć go i odstawić do wyschnięcia.
- Podczas zamykania upewnij się, że uszczelka na nakrętce nie jest uszkodzona. Sprawdź czy jest właściwie i równomiernie ułożona z każdej strony (rys. A). Dokładnie dociśnij i zakręć nakrętkę.
- Przenoś kubek termiczny w pozycji pionowej i staraj się zapobiec przypadkowemu otwarciu wieczka.

Po użyciu:

- Dokładnie umyć kubek przy użyciu ciepłej wody i detergentu, następnie opłucz go i odstaw do wyschnięcia.
- Nieużywany kubek termiczny przechowuj otwarty, tak aby zachować cyrkulację powietrza.
- Dołącz niniejszą instrukcję w momencie przekazania kubka termicznego innej osobie.
- W momencie utylizacji kubka termicznego proszę przestrzegać przepisów prawnych.

ABBILDUNG / FIGURE / ILUSTRACIÓN / ILUSTRACJA

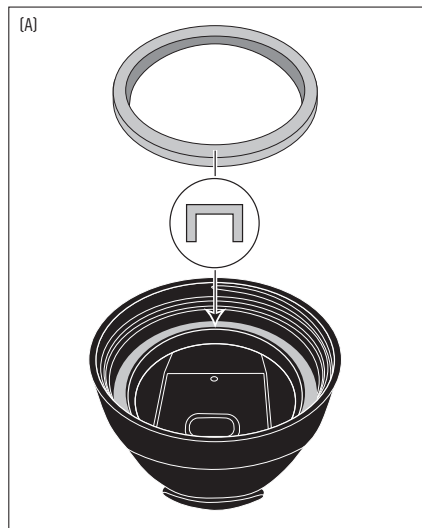

MADE TO SURVIVE.