



WACACO




WACACO

Instrukcja obsługi

nanopresso

nanopresso


Instrukcja użytkowania

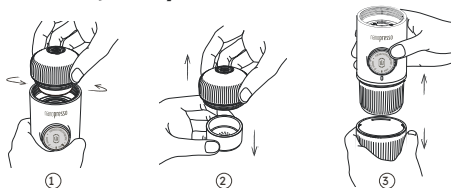

Odkręć filtr (1). Wyjmij koszyk filtra (2). W razie potrzeby odłącz kubek na kawę (3). **Δ Nie odłączaj kubka, kiedy w zbiorniku na wodę znajduje się gorąca woda.**



Odkręć zbiornik na wodę (4). Wyjmij miarkę i pędzelek ze zbiornika (5). Napełnij miarkę 8 gramami mielonej kawy (6).

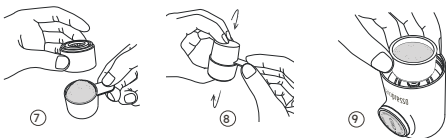

Połóż koszyk filtra na miarce (7). Odwróć miarkę, aby przesypać jej zawartość do koszyka (8). Ubij kawę płaską częścią miarki i wyczyść brzeg koszyka. Włóż koszyk filtra do ekspresu (9).




Przykręć mocno filtr do ekspresu (10). Wlej wrzącą wodę do zbiornika (11). **Δ Postaw zbiornik na wodę na równej, stabilnej powierzchni.** Przykręć korpus ekspresu do zbiornika na wodę (12). **Δ Uważaj, aby się nie oparzyć.**




Odblokuj tłok (13). Naciskaj tłok, trzymając ekspres obiema rękami nad kubkiem (14). Podczas pierwszych 8 naciśnień wytwarza się ciśnienie. Naciskaj powoli tłok, aż do opróżnienia zbiornika.

Czyszczenie


Należy dbać o urządzenie i regularnie je czyścić. Właściwa konserwacja pozwoli na użytkowanie ekspresu Nanopresso przez wiele lat. Zaznaczone liniami elementy należy umyć pod bieżącą wodą po każdym użyciu i pozostawić do wyschnięcia.

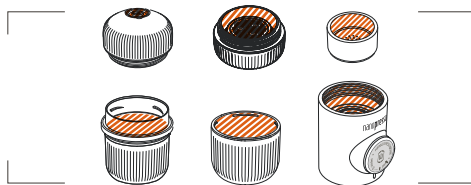

Co około 20 cykli należy wyczyścić filtr i dyszę. Części należy czyścić gorącą wodą przy pomocy dołączonego do zestawu pędzelka.

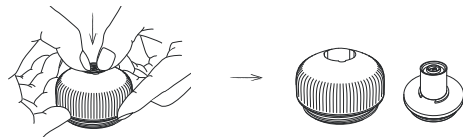


① Odłącz od korpusu część z dyszą.

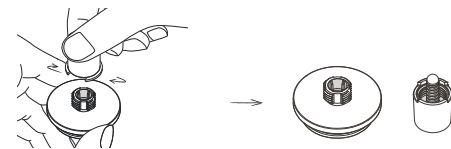

② Odkręć dyszę.

Co około 6 miesięcy (300 cykli) należy wyczyścić siatkę filtra i powierzchnię pod filtrem.

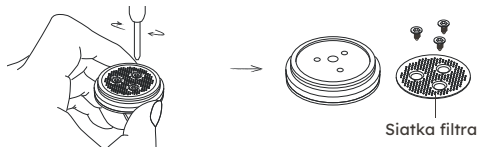

⚠ Uwaga ⚠

Ekspresu Nanopresso i jego części nie wolno myć w zmywarce.

Utylizacja

Ekspres Nanopresso został stworzony z wysokiej jakości materiałów, które nadają się do recyklingu. Urządzenie należy zutylizować w odpowiednim punkcie zbiórki odpadów.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty:

- Używaj świeżo palonej kawy i przefiltrowanej wody.
- Przed użyciem nagrzej wszystkie części ekspresu oraz kubek na kawę. W tym celu należy uruchomić ekspres z gorącą wodą (bez kawy).
- Zmiel ziarną kawy bezpośrednio przed uruchomieniem ekspresu.
- Odmierz 8 gramów mielonej kawy za pomocą wagi.
- Zachowaj odpowiednie tempo (jedno naciśnięcie tłoka na sekundę). Przygotowanie większości rodzajów espresso (ristretto, pojedyncze, podwójne itp.) zajmuje około 30 sekund.

Rozwiązywanie problemów

Urządzenie Nanopresso wykorzystuje nowy system pompowania oparty o zawór uwalniający ciśnienie. Kiedy ciśnienie w koszyku filtra osiąga wartość 18 barów, zawór otwiera się, wpuszczając wodę do zbiornika na wodę. Aby zaparzyć idealne espresso, należy dopilnować, aby ciśnienie nie przekroczyło 18 barów, tak aby nie doszło do otwarcia zaworu.

W tym celu należy nadzorować 3 parametry:

- Ilość mielonej kawy. Zbyt duża ilość kawy w koszyku filtra zwiększa ciśnienie wewnątrz ekspresu.
- Stopień zmielenia kawy. Zbyt drobno zmielona kawa zwiększa ciśnienie wewnątrz ekspresu.
- Tempo naciskania tłoka. Szybkie pompowanie zwiększa ciśnienie wewnątrz ekspresu.

Jeśli kawa nie wypływa z ekspresu lub strumień jest słaby:

- Zmniejsz tempo naciskania tłoka.
- Zmiel ziarną kawy nieco grubiej. Jeśli używasz gotowej kawy mielonej, spróbuj zmniejszyć stopień ubicia lub ilość użytej kawy.

Po otwarciu zaworu, należy odczekać kilka minut przed kolejną próbą zaparzenia espresso.

Gwarancja

Wacaco Company Limited udziela gwarancji na wady ekspresu Nanopresso wynikające z wadliwych materiałów lub wykonania przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja nie podlega przeniesieniu na inną osobę i nie uprawnia do odszkodowania pieniężnego. Wacaco Company Limited zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przypadkowe lub następce szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje:

- Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, nadużycia, zaniedbania, użytku komercyjnego lub jakiegokolwiek innego użytkowania, które nie jest zgodne z instrukcją obsługi.
- Wymiany uszczelek O-ring, koszyka filtra, miarki i pędzelka.
- Uszkodzeń kosmetycznych.
- Uszkodzeń spowodowanych korozją lub zużyciem.

Demontaż urządzenia i naprawy wykonane przez nieupoważnione do tego osoby prowadzą do utraty gwarancji. Koszty wysyłki urządzenia w celu naprawy lub wymiany ponosi nabywca. Jeśli Twój ekspres Nanopresso ulegnie awarii w ciągu roku od daty zakupu, skontaktuj się bezpośrednio z dystrybutorem Wacaco lub wyślij wiadomość e-mail na adres support@wacaco.com.

