



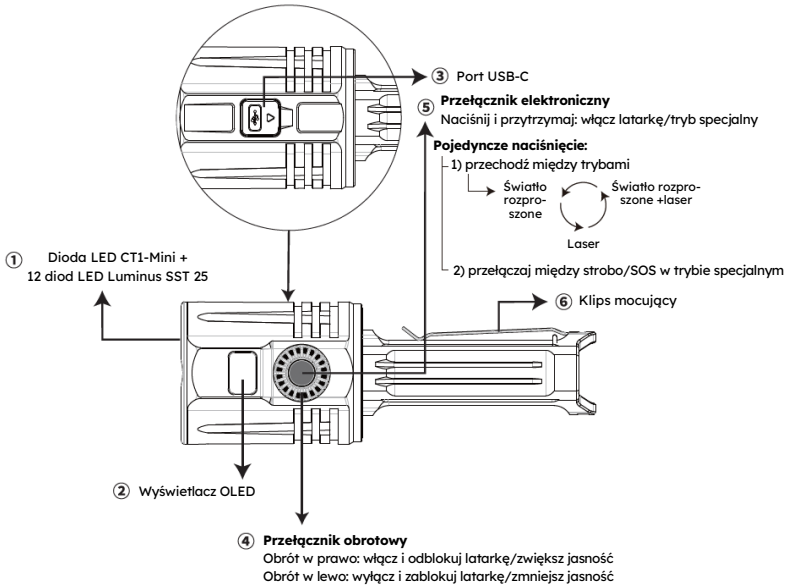

Maksymalny zasięg 1260 m

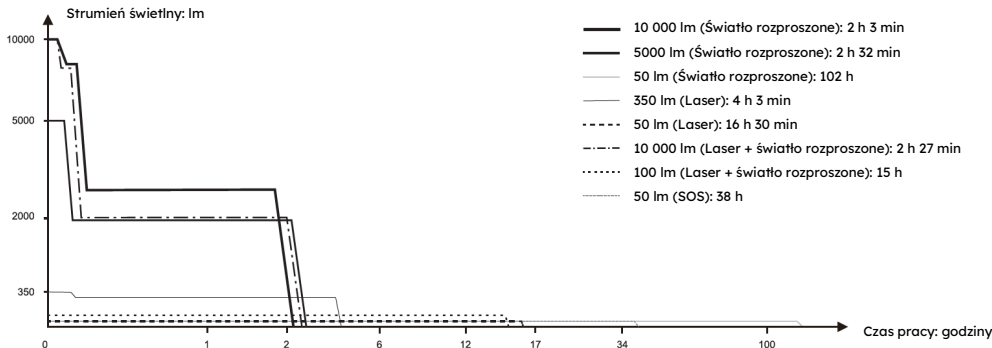

Produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



- Przechowywać latarkę poza zasięgiem dzieci!
- NIE świeć latarką bezpośrednio w oczy lub na skórę!
- NIE umieszczaj głowicy latarki w pobliżu łatwopalnych obiektów, aby uniknąć ich podpalenia na skutek oddziaływania wysokiej temperatury!
- NIE używaj latarki w niewłaściwy sposób (np. nie wkładaj jej do ust), aby uniknąć obrażeń ciała lub zagrożenia życia!
- Korpus latarki nagrzewa się podczas pracy, zachowaj ostrożność, aby uniknąć oparzeń.
- Wyjmij baterie, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia podczas transportu lub przechowywania.
- Diody LED latarki nie są wymienne. Należy wymienić latarkę, gdy którakolwiek dioda LED ulegnie zużyciu.
- Laser w urządzeniu należy do klasy 3B. Wiązka laserowa może oddziaływać się od szklanych i błyszczących powierzchni.

- Maksymalny strumień świetlny 10 000 lm, maksymalny zasięg 1260 m.
- Jedna dioda CT1-Mini oraz 12 diod LED Luminus SST25 o żywotności 50 000 godzin.
- Inteligentny wyświetlacz OLED podający wybrany poziom jasności, pozostały czas pracy i poziom naładowania akumulatora.
- Biały laser i światło rozproszone do oświetlania blisko i daleko położonych obiektów.
- Latarka jest zasilana 2 akumulatorami o pojemności 5000 mAh, które zapewniają do 102 godzin pracy.
- Obracany przełącznik służy do płynnej i precyzyjnej regulacji jasności.
- Połączenie przełącznika obrotowego i elektro-nicznego zapewnia łatwą i intuicyjną obsługę.
- Blokada przełącznika zapobiega przypadkowemu uruchomieniu latarki.
- Wymiary: 160,7 x 56,2 x 55,1 mm.
- Masa: 493 g (z akumulatorami).

Zasilanie

Włączanie: Jeśli latarka jest zablokowana, obróć przełącznik obrotowy, aby włączyć latarkę. Jeśli latarka jest wyłączona i odblokowana, naciśnij i przytrzymaj przełącznik elektroniczny przez 0,5 sekundy, aby włączyć latarkę.

Wyłączenie: Obróć przełącznik obrotowy w lewo na pozycję lub naciśnij i przytrzymaj przełącznik elektroniczny przez 0,5 sekundy, aby wyłączyć latarkę.

Zmiana trybu
Latarka posiada 4 tryby pracy: światło rozproszone, laser, światło rozproszone + laser oraz tryb specjalny.

przełącznik elektroniczny przez 0,5 sekundy (latarka wyłączona i odblokowana), aby włączyć latarkę w trybie światła rozproszonego. Naciśnij przełącznik elektroniczny, aby przechodzić między trybami (światło rozproszone → laser → światło rozproszone + laser).

2. Jeśli latarka jest odblokowana, naciśnij i przytrzymaj przełącznik elektroniczny przez 1,2 sekundy, aby aktywować tryb specjalny.

ANSI/PLATO FL1		Światło rozproszone			Laser		Rozproszone +laser		Tryb specjalny	
		Wysoki	Średni	Niski	Wysoki	Niski	Wysoki	Niski	Strobo	SOS
	Strumień świetlny [lm]	10 000	5000	50	350	50	10 000	100	10 000	50
	Czas pracy	2 h 3 min*	2 h 32 min	102 h	4 h 3 min*	16 h 30 min	2 h 27 min*	15 h	/	38 h
	Zasięg [m]	326	212	20	1260	527	1250	514	/	527
	Natężenie [kandela]	26 700	11 231	101	396 600	69 513	390 600	66 286	/	69 513
	Odporność na upadki	1 metr								
	Klasa szczelności	IP68								

Uwaga: Powyższe dane techniczne zostały uzyskane przez Fenix w testach laboratoryjnych z użyciem 2 akumulatorów ARB-12i-5000 V20, w temperaturze 21±3°C, przy wilgotności 50-80%. Rzeczywista wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska pracy i użytego akumulatora. *Czas pracy trybu wysokiego to sumaryczny czas działania, w który wliczono także świecenie latarki w trakcie obniżania temperatury spowodowanego działaniem mechanizmu ochrony przed przegrzaniem.

Powtórz, aby wrócić do trybu światła rozproszonego, lasera lub kombinacji światła rozproszonego i lasera.

1. Tryby: światło rozproszone, laser, światło rozproszone + laser: Obróć przełącznik obrotowy w prawo, aby zwiększyć jasność lub w lewo, aby zmniejszyć jasność.
2. Tryb specjalny: Naciśnij przełącznik elektroniczny, aby przechodzić między ustawieniami Strobe → SOS.

Obróć przełącznik obrotowy w lewo na pozycję , aby wyłączyć i zablokować latarkę. Jeśli latarka jest zablokowana, obróć przełącznik w prawo, aby ją odblokować i włączyć.

*Kiedy latarka jest zablokowana można sprawdzić wyłącznie poziom naładowania baterii.

Lataрка zapamiętuje ostatnio używany tryb, gdy jest odblokowana. Po ponownym uruchomieniu jest przywoływane ostatnie ustawienie. Zablokowana lataarka nie zapamiętuje poprzedniego trybu i po ponownym uruchomieniu zostaje aktywowany tryb światła rozproszonego.

*Uwaga: latarka nie zapamiętuje ostatniego ustawienia podczas pracy w trybie specjalnym.

Rodzaj	Wymiary	Napięcie	Użyteczność	
Fenix serii ARB-L21-5000	21700	3,6 V	Zalecane	✓✓
Akumulatory litowo-jonowe	21700	3,6 V	Uwaga**	!
Akumulatory litowo-jonowe	18650	3,6 V	Zakazane	×

*Ogniwia litowo-jonowe 21700 są przeznaczone do użytku komercyjnego. Należy zachować ostrożność podczas użytkowania. Używanie ogniw niskiej jakości lub niewłaściwe korzystanie (powodowanie zwarć, przegrzewanie) może prowadzić do wybuchu, stanowiąc niebezpieczeństwo dla użytkownika. Negatywne skutki używania ogniw niskiej jakości nie są objęte gwarancją i odpowiedzialnością Fenix. Używanie ogniw dobrej jakości z zabezpieczeniem obwodów redukuje prawdopodobieństwo zapalenia i wybuchu.

Odkręć głowicę latarki i włóż do środka ogniwo ze znakiem (-) skierowanym na zewnątrz, następnie z powrotem przykręć głowicę.

*Jedno ogniwo zasila tylko połowę diod LED. W trybie światła rozproszonego dostępny jest wyłącznie średni poziom jasności. Poziom jasności trybu lasera pozostaje bez zmian.

1. Wyciągnij latorarkę i otwórz osłonę przeciwpyłową, odsłaniając port USB-C. Podłącz część USB-A kabla do gniazda elektrycznego, następnie podłącz część USB-C kabla do latorarki.
2. Podczas ładowania na wyświetlaczu OLED wyświetli się poziom naładowania oraz symbol ładowania. Standardowy czas ładowania wynosi około 3,5-4 godziny od wyczerpania do pełnego naładowania.
3. Latorarki nie można ładować bez włożonego ogniwa.

*Podczas ładowania latarki można używać wyłącznie w trybie niskim światła rozproszonego.

Włączanie/wyłączenie
Gdy latarka jest zablokowana, naciśnij i przytrzymaj przełącznik elektroniczny przez 6 sekund, aby włączyć funkcję. Na ekranie wyświetli się napis „ON” i latarka zamiga dwukrotnie, w trybie niskim światła rozproszonego.

Gdy latarka jest zablokowana, naciśnij i przytrzymaj przełącznik elektroniczny przez 6 sekund, aby wyłączyć funkcję. Na ekranie wyświetli się napis „OFF” i latarka zamiga 8 razy, w trybie niskim światła rozproszonego.

Gdy głowica łatarki znajduje się blisko osłoniętego obiektu (około 6 cm) przez ponad sekundę, sterownik zmniejsza jasność strumienia świetlnego do najniższego poziomu aktywnego trybu, aby uniknąć oparzeń spowodowanych oddziaływaniem wysokiej temperatury. Gdy głowica łatarki zostanie odsunięta od osłoniętego obiektu na więcej niż 1,2 sekundy, sterownik automatycznie przywróci poprzednio ustawiony poziom jasności.

*Funkcja działa wyłącznie, gdy moc strumienia świetlnego w trybie światła rozproszonego przekracza 540 lumenów (lub 270 lumenów z jednym ogniwem).

Po włączeniu latarki na wyświetlaczu pojawi się logo Fenix. Wyświetlacz pokazuje ustawiony poziom jasności, pozostały czas pracy i poziom naładowania akumulatora. Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij przełącznik elektroniczny, aby sprawdzić poziom naładowania (wyświetlacz zgaśnie samoczynnie po 3 sekundach lub po naciśnięciu przełącznika).

Uwaga:

1. Po zmianie trybu/poziomu jasności latarka ponownie przeliczy pozostały czas pracy. Podczas przeliczania na wyświetlaczu widnieje napis „CHECK”.
2. Jeśli poziom naładowania spadnie poniżej 5%, na ekranie pojawi się symbol pustej baterii. Latarkę można wtedy używać wyłącznie w trybie niskim światła rozproszonego.
3. Latarka ponownie przeliczy pozostały czas pracy po wymianie ogniw lub zmianie poziomu naładowania, co może zająć 5-8 sekund. Podczas przeliczania na wyświetlaczu widnieje napis „LOADING” i nie można wtedy używać latarki.

Latacka wytwarza dużą ilość ciepła podczas długotrwałej pracy. Sterownik zmniejsza jasność o kilka lumenów, kiedy temperatura urządzenia przekroczy 55°C. Po obniżeniu temperatury, latacka stopniowo wraca do pracy z poprzednio ustawioną jasnością.

Kiedy napięcie spada poniżej ustawionego poziomu, sterownik redukuje jasność strumienia świetlnego do trybu niskiego światła przezroczystego. Kiedy spadek napięcia ma miejsce podczas pracy w trybie niskim, na wyświetlaczu pojawia się symbol pustej baterii, przypominając o konieczności naładowania opaniwa.

- ⊗ Demontaż uszczelnionej głowicy może uszkodzić latarkę i powoduje unieważnienie gwarancji.
- ⊗ Fenix zaleca używanie ogniw dobrej jakości.
- ⊗ Jeśli latarka będzie przechowywana przez dłuższy czas, wymij ognia, aby uniknąć uszkodzenia na skutek wycieku elektrolitu lub wybuchu.
- ⊗ Zabłokuj latarkę lub wymij ognia, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia podczas transportu lub przechowywania.
- ⊗ Długoterminowe użytkowanie może prowadzić do zużycia uszczelki O-ring. Wymień uszczelkę, aby zachować prawidłowe uszczelnienie.

© Okresowe czyszczenie styków baterii poprawia wydajność latarki. Przez brudne styki latarka może migać, przerywać lub w ogóle nie świecić z następujących przyczyn:

- A:** Latarka jest zablokowana.
- Rozwiązanie:** Obróć przełącznik obrotowy w prawo, aby odblokować i włączyć latarkę.
- B:** Niski poziom naładowania baterii
- Rozwiązanie:** Wymień lub naładuj ogniwa.
- C:** Gwinty, styki płytki PCB lub inne punkty styku są zabrudzone
- Rozwiązanie:** Oczyść punkty styku bawełnianym wacikiem nasączonym alkoholem izopropylowym.

Latarka Fenix LR36R, 2 akumulatory ARB-L21-5000 V2.0, smycz, kabel ładujący USB-C, smycz, futerał, zapasowa uszczelka O-Ring, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna

--	--	--	--