



TK30R


Laserowa
latarka
taktyczna



Maksymalny strumień światła
500 lumenów



Maksymalny zasięg 1500 m

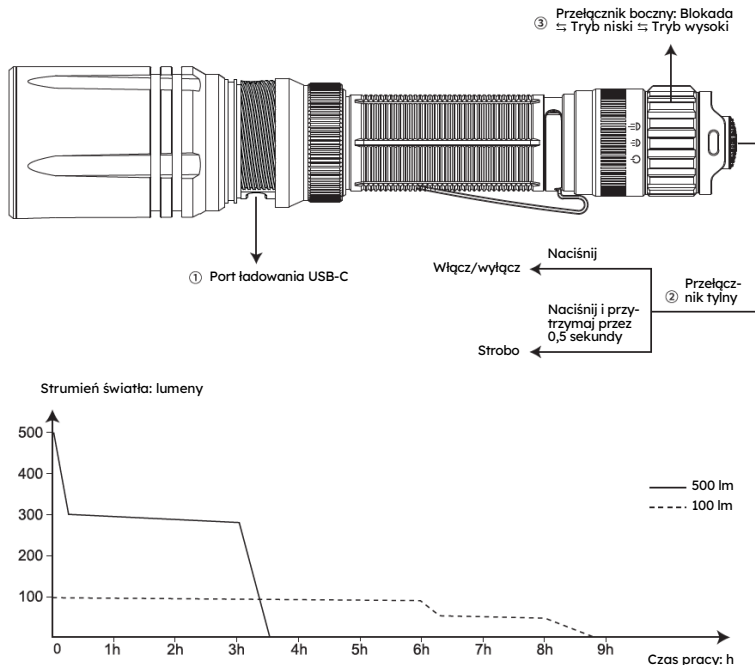

Produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstających ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



Ostrzeżenia

- © Przechowuj latarkę poza zasięgiem dzieci!
- © NIE świeć latarką bezpośrednio w oczy!
- © NIE kładź latarki w pobliżu łatwopalnych obiektów, aby uniknąć ich podpalenia pod wpływem działania wysokiej temperatury!
- © NIE używaj latarki w niewłaściwy sposób (np. nie wkładaj jej do ust), aby uniknąć obrażeń ciała lub zagrożenia życia!
- © Korpus latarki nagrzewa się podczas pracy. Zachowaj ostrożność, aby uniknąć oparzeń.
- © Wyjmij akumulator, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia latarki podczas przechowywania lub transportu.
- © Dioda LED latarki nie jest wymienna. Należy wymienić latarkę, gdy dioda ulegnie zużyciu.

Latarka Fenix TK30R

- © Maksymalny strumień świetlny 500 lm, maksymalny zasięg 1500 m.
- © Zasilanie jednym akumulatorem 21700.
- © Ukryty port ładowania USB-C.
- © Głowica latarki ze stali nierdzewnej z powłoką tytanową.
- © Układ zapewniający stabilny strumień światła.
- © Zabezpieczenie przed błędnym włożeniem akumulatora.
- © Antypoślizgowa konstrukcja odporna na tarcie się.
- © Przełącznik taktyczny na końcu tubusu do natychmiastowego włączenia i aktywacji trybu stroboskopowego.
- © Przełącznik boczny do zmiany trybu i sterowania funkcją blokady.
- © Korpus z wytrzymałego aluminium A6061-T6.
- © Anodowane wykończenie HAIII klasy premium, odporne na ścieranie.
- © Wzmocnione szkło z powłoką antyrefleksyjną.
- © Wymiary: 184 × 25,4 × 40 mm.
- © Masa: 250 g (z akumulatorem).

Instrukcja użytkowania

Zasilanie

Dotknij przełącznik taktyczny, aby włączyć światło chwilowe. Po zwolnieniu przełącznika latarka zgaśnie. Pełne wciśnięcie przełącznika powoduje włączenie/wyłączenie ciągłego świecenia. Obróć przełącznik boczny z pozycji zablokowanej na wybrany tryb, aby włączyć latarkę. Naciśnij przełącznik taktyczny lub obróć przełącznik boczny do pozycji zablokowanej, aby wyłączyć latarkę.

ANSI/PLATO FL1	Tryb ogólny		Strobo
	Wysoki	Niski	
Strumień światła	500 lm	100 lm	500 lm
Czas pracy	3 h 30 min	8 h 50 min	/
Zasięg	1500 m	600 m	/
Natężenie	600 000 cd	100 000 cd	/
Odporność na upadki	1 metr		/
Klasa szczelności	IP68		/

Uwaga: Powyższe dane techniczne zostały uzyskane przez Fenix w testach laboratoryjnych z użyciem jednego akumulatora Fenix ARB-L21-6000, w temperaturze 21±3°C, przy wilgotności 50-80%. Rzeczywista wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska pracy i użytego akumulatora.

Ustawienie strumienia świetlnego

Obróć boczny przełącznik, aby zmienić jasność strumienia świetlnego lub wyłączyć latarkę (pozycja zablokowana ↔ tryb niski ↔ tryb wysoki).

Tryb stroboskopowy

Gdy latarka jest odblokowana, naciśnij i przytrzymaj przełącznik taktyczny przez 0,5 sekundy, aby aktywować tryb strobo. Naciśnij ponownie przycisk, aby wrócić do trybu ogólnego.

Specyfikacja ogniw

Rodzaj	Wymiary	Napięcie	Użyteczność	
Fenix seria ARB-L21	21700	3,6 V	Zalecane	✓

Uwaga:

*Używanie ogniw 18650, CR123A oraz 16340 jest ściśle zabronione.

**Ogniwa litowo-jonowe 21700 są przeznaczone do użytku komercyjnego. Należy zachować ostrożność podczas użytkowania. Używanie ogniw słabej jakości lub ich niewłaściwa eksploatacja (powodowanie zwarcia lub nadmierne nagrzewanie) może prowadzić do zapłonu lub wybuchu i zagrażać bezpieczeństwu użytkownika. Negatywne skutki używania ogniw niskiej jakości nie są objęte gwarancją i odpowiedzialnością Fenix. Używanie ogniw dobrej jakości z zabezpieczeniem obwodu redukuje ryzyko zapłonu i wybuchu.

Wymiana baterii

Odkręć nakrętkę na końcu tubusu. Włóż do środka akumulator stroną (+) skierowaną w stronę głowicy. Z powrotem przykręć nakrętkę.

Ładowanie

- Odkręć głowicę latarki, odsłaniając port ładowania USB-C i wskaźnik poziomu naładowania.
- Wskaźnik świeci na czerwono podczas ładowania i na zielono po pełnym naładowaniu akumulatora.

Wskaźnik poziomu naładowania

Wskaźnik pokaże poziom naładowania po wciśnięciu przełącznika taktycznego (odkręć głowicę latarki, aby zobaczyć wskaźnik).

Wskaźnik świeci na zielono: 100-85%
Wskaźnik miga na zielono : 85-50%
Wskaźnik świeci na czerwono : 50-25%
Wskaźnik miga na czerwono : 25-1%

Uwaga: Funkcja działa wyłącznie z akumulatorami Fenix serii ARB-L21.

Ochrona przed przegrzaniem

Latarka wytwarza dużą ilość ciepła podczas długotrwałej pracy w trybach o wysokiej jasności. Aby zapobiec uszkodzeniu, sterownik zmniejsza jasność o kilka lumenów, kiedy temperatura urządzenia przekroczy 60°C. Po obniżeniu temperatury latarka stopniowo wraca do pracy z poprzednio ustawioną jasnością.

Ostrzeżenie o niskim napięciu

Kiedy napięcie spada poniżej ustawionego poziomu, sterownik redukuje jasność strumienia świetlnego. Jeśli napięcie jest nadal za niskie, wskaźnik poziomu naładowania miga na czerwono, aby przypomnieć o konieczności naładowania lub wymiany akumulatora.

Uwaga: Funkcja działa wyłącznie z akumulatorami Fenix serii ARB-L21.

Użytkowanie i konserwacja

- © Demontaż uszczelnionej głowicy może uszkodzić latarkę i powoduje utratę gwarancji.
- © Fenix zaleca stosowanie akumulatorów wysokiej jakości.
- © Jeśli latarka będzie przechowywana przez dłuższy czas, wyjmij akumulator, aby uniknąć uszkodzenia na skutek wybuchu ogniwa lub wycieku elektrolitu.
- © Ustaw boczny przełącznik w pozycji zablokowanej lub wyjmij akumulator, aby uniknąć przypadkowego włączenia latarki podczas przechowywania lub transportu.
- © Długotrwałe użytkowanie latarki może prowadzić do zużycia uszczelki O-ring. Wymień zużytą uszczelkę, aby zachować szczelność.
- © Okresowe czyszczenie styków baterii poprawia wydajność latarki. Przez brudne styki latarka może migać, przerywać lub w ogóle nie świecić z następujących przyczyn:
A: Niski poziom baterii.
Rozwiązanie: Wymień lub naładuj akumulator.
B: Gwinty, styki płytki PCB lub inne punkty styku są zabrudzone
Rozwiązanie: Oczyszcz punkty styku bawełnianym wacikiem nasączonym alkoholem izopropylowym.

Jeśli powyższe metody nie działają, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem.

W zestawie

Latarka Fenix TK30R, akumulator ARB-L21-6000, kabel ładowany USB-C, futerał, smycz, dopasowy O-ring, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna