



WF25RM


Wielozadaniowa latarka



Maksymalny strumień światła
3000 lm



Maksymalny zasięg 370 m

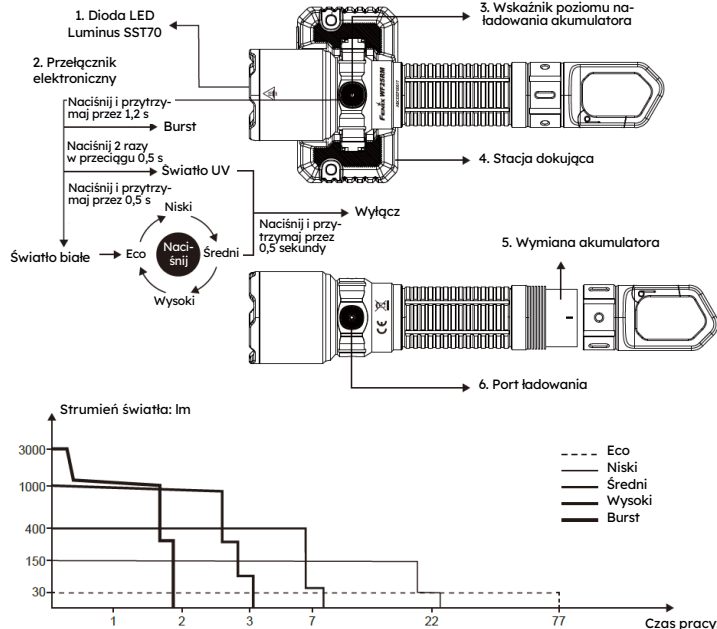

Produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



Ostrzeżenia

- Przechowuj latarkę poza zasięgiem dzieci!
- NIE świeć latarką bezpośrednio w oczy!
- NIE kładź latarki w pobliżu łatwopalnych obiektów, aby uniknąć ich podpalenia pod wpływem działania wysokiej temperatury!
- NIE używaj latarki w niewłaściwy sposób (np. nie wkładaj jej do ust), aby uniknąć obrażeń ciała lub zagrożenia życia!
- Korpus latarki nagrzewa się podczas pracy. Zachowaj ostrożność, aby uniknąć oparzeń.
- Wyjmij akumulator, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia latarki podczas przechowywania lub transportu.
- Dioda LED latarki nie jest wymienna. Należy wymienić latarkę, gdy dioda ulegnie zużyciu.

Latarka Fenix WF25RM

- Maksymalny strumień świetlny 3000 lm, maksymalny zasięg 370 m.
- Jedna dioda LED Luminus SST70 o żywotności 50 000 godzin.
- Zasilanie jednym akumulatorem Fenix ARB-L21-5000U (dołączony do zestawu).
- Magnetyczna stacja dokująca (ładująca) z odpinanym kablem magnetycznym. Stację można przymocować do blatu/ściany przy pomocy dwóch śrub.
- Naciśnij boczny przelicznik, aby aktywować tryb Burst.
- Światło UV o długości fali 365 nm pozwala na badanie „bezinwazyjnych” testów, m.in. badać szczelności.
- Funkcja redukcji jasności, chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi działaniem wysokiej temperatury.
- Zabezpieczenie przed błędnym włożeniem akumulatora.
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i ostrzeżenie o niskim napięciu.
- Korpus z wytrzymałego stopu aluminium A6061-T6.
- Anodowane wykończenie HAIII klasy premium, odporne na ścieranie.
- Wymiary latarki: 182 × 40 × 40 mm.
- Wymiary stacji dokującej: 76,7 × 43,7 × 47 mm.
- Masa: 249,5 g (z akumulatorem).

Instrukcja użytkowania

Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przelicznik przez 0,5 sekundy, aby ją włączyć (**światło białe**). Naciśnij przelicznik, aby przechodzić między trybami Eco → Niskim → Średnim → Wysokim. Ponownie naciśnij przelicznik, aby wyłączyć latarkę. Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij przelicznik dwukrotnie w przeciągu 0,5 sekundy, aby ją włączyć (**światło UV**). Naciśnij i przytrzymaj przelicznik przez 0,5 sekundy, aby wyłączyć latarkę.

ANSI/PLATO FL1	Światło białe					Światło UV
	Burst	Wysoki	Średni	Niski	Eco	
Strumień światła [lm]	3000	1000	400	150	30	500 mW
Czas pracy [h min]	1 h 50 min*	3 h 10 min	7 h 30 min	22 h 20 min	77 h	/
Zasięg [m]	370	210	130	80	30	/
Naświetlenie [kandela]	34 225	11 025	4225	1600	225	/
Odporność na upadki	1 metr					
Klasa szczelności	IP68					

Uwaga: Powyższe dane techniczne zostały uzyskane przez Fenix w testach laboratoryjnych z użyciem jednego akumulatora ARB-L21-5000U, w temperaturze 21±3°C, przy wilgotności 50-80%. Rzeczywista wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska pracy i użytego akumulatora. *Czas pracy trybu Burst to sumaryczny czas działania, w który wliczono świecenie latarki w trakcie obniżania temperatury spowodowanego działaniem mechanizmu ochrony przed przegrzaniem.

Naciśnij i przytrzymaj przelicznik przez 1,2 sekundy, aby aktywować tryb Burst. Latarka wróci do poprzedniego stanu po zwolnieniu przelicznika.

Inteligentny układ pamięci

Latarka zapamiętuje ostatnio używany tryb pracy (poza trybem Burst). Po ponownym uruchomieniu latarki przywoływane jest ostatnie ustawienie.

Specyfikacja ogniw

Rodzaj	Wymiary	Napięcie	Użyteczność	
Fenix ARB-L21-5000 V2.0	21700	3,6 V	Zalecane	✓✓
Fenix ARB-L21-4000P	21700	3,6 V	Zalecane	✓✓
Fenix ARB-L21-5000U	21700	3,6 V	Zalecane	✓✓

*Używanie ogniw 18650, CR123A oraz 16340 jest ściśle zabronione.

**Ogniwa litowo-jonowe 21700 są przeznaczone do użytku komercyjnego. Należy zachować ostrożność podczas użytkowania. Używanie ogniw słabej jakości lub ich niewłaściwa eksploatacja (powodowanie zwarcia lub nadmierne nagrzewanie) może prowadzić do zapłonu lub wybuchu i zagrażać bezpieczeństwu użytkownika. Negatywne skutki używania ogniw niskiej jakości nie są objęte gwarancją i odpowiedzialnością Fenix. Używanie ogniw dobrej jakości z zabezpieczeniem obwodu redukuje ryzyko zapłonu i wybuchu.

Wymiana baterii

Odkręć tubus latarki i włóż do środka akumulator stroną (+) skierowaną do głowicy. Z powrotem przykręć tubus.

Ładowanie

- Podłącz część USB-A kabla magnetycznego do gniazdka elektrycznego, a następnie podłącz portu ładowania latarki portu magnetycznego stacji dokującej.
- Wskaźnik świeci na czerwono podczas ładowania i na zielono po pełnym naładowaniu akumulatora.

Uwaga:

- Standardowy czas ładowania akumulatora Fenix ARB-L21-5000U wynosi około 2 godziny 45 minut od wyczerpania do pełnego naładowania (przy użyciu zasilacza o napięciu ładowania 5V/1A lub większym).
- Aby zapewnić optymalną wydajność akumulatora, przechowywaną latarkę należy naładować co 4 miesiące.

Wskaźnik poziomu naładowania

Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij przelicznik, aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora. Wskaźnik pokaże poziom naładowania przez 3 sekundy po każdym uruchomieniu latarki.

- Wskaźnik świeci na zielono: 100-85%
- Wskaźnik miga na zielono: 85-50%
- Wskaźnik świeci na czerwono: 50-25%
- Wskaźnik miga na czerwono: 25-1%

Uwaga: Funkcja działa wyłącznie z akumulatorami Fenix serii ARB-L21 (21700).

Wskaźnik światła UV

Jako, że światło UV jest niewidoczne, wskaźnik miga naprzemiennie na czerwono i zielono, aby zasygnalizować, że aktywowano tryb światła UV. Gdy napięcie spadnie poniżej ustalonego poziomu podczas pracy w trybie światła UV, wskaźnik zacznie migać na czerwono, aby ostrzec o spadku napięcia.

Ochrona przed przegrzaniem

Latarka wytwarza dużą ilość ciepła podczas długotrwałej pracy w trybach o wysokiej jasności. Aby zapobiec uszkodzeniu, sterownik zmniejsza jasność o kilka lumenów, kiedy temperatura urządzenia przekroczy 60°C. Po obniżeniu temperatury latarka stopniowo wraca do pracy z poprzednio ustawioną jasnością.

Funkcja redukcji jasności

Gdy głowica latarki znajduje się blisko oświetlanego obiektu (<1 cm), sterownik zmniejsza jasność strumienia światła do trybu Eco, aby uniknąć oparzeń spowodowanych działaniem wysokiej temperatury. Funkcja działa wyłącznie w trybach Burst i Wysokim.

Odkręć nakrętkę na końcu tubusu, następnie naciśnij i przytrzymaj przelicznik, dokręcając jednocześnie nakrętkę. Latarka zamiga trzykrotnie w trybie światła białego, aby zasygnalizować, że funkcja została czasowo wyłączona. Wyjmij i włóż akumulator, aby ponownie aktywować funkcję.

Ostrzeżenie o niskim napięciu

Kiedy napięcie spada poniżej ustalonego poziomu, sterownik redukuje jasność strumienia światelnego do trybu Eco. Kiedy spadek napięcia ma miejsce podczas pracy w trybie Eco, wskaźnik miga na czerwono, przypominając o konieczności naładowania lub wymiany akumulatora.

Uwaga: Funkcja działa wyłącznie z akumulatorami Fenix serii ARB-L21 (21700).

Użytkowanie i konserwacja

- Demontaż uszczelnionej głowicy może uszkodzić latarkę i powoduje utratę gwarancji.
- Fenix zaleca stosowanie akumulatorów wysokiej jakości.
- Jeśli latarka będzie przechowywana przez dłuższy czas, wyjmij akumulator, aby uniknąć uszkodzenia na skutek wybuchu ogniwa lub wycieku elektrolitu.
- Długotrwałe użytkowanie latarki może prowadzić do zużycia uszczelki O-ring. Wymień zużytą uszczelkę, aby zachować szczelność.
- Okresowe czyszczenie styków baterii poprawia wydajność latarki. Przez brudne styki latarka może migać, przerywać lub w ogóle nie świecić z następujących przyczyn:
- A:** Niski poziom naładowania akumulatora.
- Rozwiązanie:** Wymień lub naładuj akumulator.
- B:** Gwinty, styki płytki PCB lub inne punkty styku są zabrudzone
- Rozwiązanie:** Oczyść punkty styku bawełnianym wacikiem nasączonym alkoholem izopropylowym.

Jeśli powyższe metody nie działają, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem.

W zestawie

Latarka Fenix WF25RM, akumulator ARB-L21-5000U, stacja dokująca (ładująca), magnetyczny kabel ładujący, zapasowy O-ring, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna