




 Maksymalny strumień światła
5800 lumenów




- NIE świeć latarką bezpośrednio w oczy!
- Przechowuj latarkę poza zasięgiem dzieci!
- NIE umieszczaj głowicy latarki w pobliżu łatwopalnych obiektów, aby uniknąć ich zapalenia pod wpływem działania wysokiej temperatury!
- NIE używaj latarki w niewłaściwy sposób (np. nie wkładaj jej do ust), aby uniknąć obrażeń ciała lub zagrożenia życia!
- Korpus latarki nagrzewa się podczas pracy. Zachowaj ostrożność, aby uniknąć oparzeń.
- Wyłącz i zablokuj latarkę lub wyjmij akumulator, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia, gdy latarka znajduje się w zamkniętym środowisku jak kieszeń czy plecak.
- Diody LED latarki nie są wymienne. Należy wymienić latarkę, gdy którakolwiek z diod ulegnie zużyciu.
- Podczas użytkowania latarki UV należy nosić okulary ochronne i kurtkę filtrującą UV.

- 4 diody LED Luminus SFT25R i 1 dioda Luminus SST08 UV.
- Wyposażona w precyzyjną diodę UV LED o długości fali 365 nm do sprawdzania autentyczności dokumentów, inspekcji technicznych itp.
- Maksymalny strumień światła 5800 lm, maksymalny zasięg 610 m.
- Dwa przełączniki na końcu tubusu do natychmiastowej aktywacji trybów Burst i Strobe.
- Przełącznik FlexiSensa pozwala na szybkie przełączanie między trybami (światło białe, UV, blokada).
- Korpus wykonany z wytrzymałego stopu aluminium.
- Zasilanie 2 dołączonymi akumulatorami Fenix ARB-L18-4000.
- Port ładowania USB-C z wodoodporną, przesuwaną osłoną.
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora w przełączniku.
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem i ostrzeżenie o niskim napięciu.
- Wymiary: 154 x 43 mm.
- Masa: 342 g (z akumulatorami)

Zmiana trybu

Obróć przełącznik FlexiSensa, aby wybrać tryb pracy latarki. Obróć przełącznik w lewo, aby aktywować tryb ogólny (światło białe) lub w prawo, aby aktywować tryb światła UV. Ustaw przełącznik w pozycji środkowej, aby włączyć blokadę/wyłączyć latarkę.

Gdy latarka jest wyłączona i odblokowana, dotknij przełącznik taktyczny, aby włączyć światło chwilowe. Latarka zgaśnie po zwolnieniu przycisku. Naciśnij przełącznik taktyczny, aby włączyć światło stałe. Aby wyłączyć latarkę, ponownie naciśnij przełącznik.

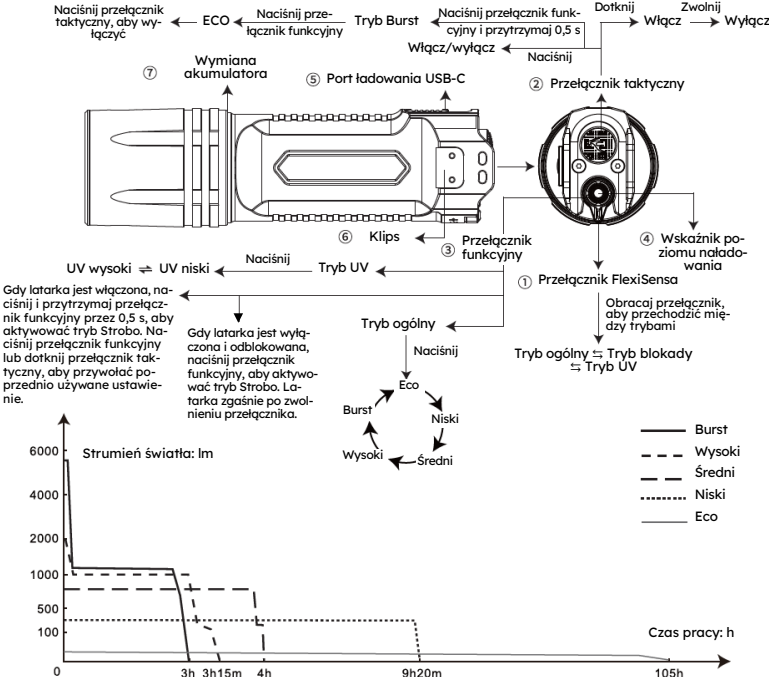

Produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektro-

Kiedy napięcie spada poniżej ustalonego poziomu, sterownik redukuje jasność strumienia świetlnego do najniższego ustawienia w wybranym trybie pracy. Kiedy spadek napięcia ma miejsce podczas pracy z najniższą jasnością, wskaźnik poziomu naładowania miga powoli na czerwono, przypominając o konieczności naładowania lub wymiany akumulatora. Latarka będzie działać, aż do rozładowania lub aktywacji zabezpieczenia akumulatora. Wskaźnik przestaje migać na wyłączeniu latarki.

Uwaga: Funkcja działa wyłącznie z akumulatorami Fenix serii ADR L18 (18450).

Latarka wytwarza dużą ilość ciepła podczas długotrwałej pracy w trybach o wysokiej jasności. Sterownik zmniejsza jasność o kilka lumenów, kiedy temperatura urządzenia przekroczy 60°C. Po obniżeniu temperatury, latarka stopniowo wraca do pracy z poprzednio ustawioną jasnością.

- ⊗ Demontaż uszczelnionej głowicy może uszkodzić łatarzkę i powoduje utratę gwarancji
- ⊗ Fenix zaleca stosowanie akumulatorów wysokiej jakości.
- ⊗ Jeśli łatarzka będzie przechowywana przez dłuższy czas, wyjmij akumulator, aby uniknąć uszkodzenia na skutek wybuchu ognia lub wycieku elektrolitu.

A: Ustaw boczny przełącznik w pozycji zablokowanej lub wyjmij akumulator, aby uniknąć przypadkowego włączenia latarki podczas przechowywania lub transportu.

B: Długotrwałe użytkowanie latarki może prowadzić do zużycia uszczelkek O-ring. Wymień zużyty uszczelkę, aby zachować szczelność.

C: Okresowe czyszczenie styków baterii poprawia wydajność latarki. Przez brudne styki latarka może migać, przerywać lub w ogóle nie świecić z następujących przyczyn:

A: Niski poziom naładowania akumulatora.

Rozwiązanie: Wymień lub naładuj akumulator.

B: Styki akumulatora lub latarki są zabrudzone.

Rozwiązanie: Oczyszcz punkty styku bawełnianym wacikiem nasączonym alkoholem izopropylowym.

Latařka Fenix TK35R, 2 akumulatory ARB-L18
4000, kabel ładujący USB-C, futerał, smycz, za-
pasowy O-ring, instrukcja obsługi, karta gwa-
rancjiny

ANSI/PLATO FL1		Burst	Wysoki	Średni	Niski	Eco	Strobo	UV wysoki	UV niski
	Strumień światła	5800 lm	2000 lm	800 lm	350 lm	30 lm	3000 lm	3 W	1,5 W
	Czas pracy	3 h*	3 h 15 min	4 h	9 h 20 min	105 h	/	7 h 30 min	14 h 30 min
	Zasięg [m]	610	370	230	150	30	/	/	/
	Natężenie [cd]	93 000	35 000	13 300	5800	500	/	/	/
	Odporność na upadki	1 metr							
	Klasa szczelności	IP68							

Uwaga: Zgodnie ze standardem ANSI/PLATO FL1, powyższe dane techniczne zostały uzyskane przez Fenix w testach laboratoryjnych z użyciem dwóch akumulatorów ARB-1LH-4000, w temperaturze 21±3°C, przy wilgotności 50-80%. Rzeczywista wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska pracy i użytku ognia. Czas pracy trybu Burst to sumaryczny czas działania, w który włączone świecenie latarki w trakcie obniżania temperatury spowodowało działanie mechanicznej ochrony przed przegrzaniem.

Gdy latarka jest wyłączona i odblokowana, naciśnij i przytrzymaj przełącznik taktyczny przez 0,5 sekundy, aby aktywować tryb Burst. Naciśnij przełącznik funkcyjny, aby przejść do trybu Eco lub naciśnij przełącznik taktyczny, aby wyłączyć latarkę.

Gdy latarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przelącznik funkcyjny przez 0,5 sekundy, aby aktywować tryb Strobe. Naciśnij przelącznik funkcyjny lub dotknij przelącznik taktyczny, aby przywołać poprzednio używane ustawienie latarki. Gdy latarka jest wylączona i odblokowana, naciśnij przycisk funkcyjny, aby aktywować tryb Strobe. Latarka zgasnie po zwolnieniu przycisku.

Tryb ogólny (światło białe): gdy latarka jest włączona, naciskaj przycisk funkcyjny, aby przechodzić między trybami Eco → Niski → Średnim → Wysokim → Burst.

Tryb UV: gdy latarka jest włączona, naciskaj przycisk funkcyjny, aby przechodzić między trybami Niskim i Wysokim.

Tryb blokady: gdy latarka jest włączona, ustaw przełącznik w pozycji środkowej, aby wyłączyć i zablokować latarkę.

Uwaga: Światło UV jest niewidoczne dla ludzkiego oka, przez co użytkownik może nie zauważyć, że jest włączone, zwłaszcza w jasnym otoczeniu. Aby zapobiec rozładowaniu akumulatora lub uszkodzeniu spowodowanym przypadkowym włączeniem światła UV, wskaźnik poziomu naładowania w przetłaczniku funkcyjnym miga na przemienne na czerwono i zielono, aby zasynchronizować, że jest aktywowano trójkąt światła UV.

Latarka zapamiętuje ostatnio używane ustawienie każdego trybu (poza Strobe). Po ponownym uruchomieniu latarki jest przywoływane ostatnio używane ustawienie.

Rodzaj	Wymiary	Napięcie	Użyteczność	
Fenix ARB-L18-4000	18650	3,6 V	Zalecane	✓✓
Fenix seria ARB-L18	18650	3,6 V	Zalecane	✓✓

*Nie używaj ognia 16340 i 21700.
 *Nie mieszać ze sobą ognia różnych marek i rodzajów,
 o różnych wymiarach i pojemności.
 *Ognia Iwato-jonane 18650 są przeznaczane do użytku komercyjnego. Należy zachować ostrożność podczas użytkowania. Używanie ognia słabiej jakości lub ich niewłaściwa eksploatacja (powodzenie) zwróć lub podnieć.
 *Zapalenie ognia powoduje wybuch i zagraża bezpieczeństwu użytkownika. Negatywne skutki używania ognia niskiej jakości nie są objęte gwarancją i odpowiedzialnością Fenix. Używanie ognia dobrej jakości z zabezpieczeniem Fenix, gwarantuje ochronę przed wybuchem.

Odkręć tubus latarki i włóż do środka akumulator, tak aby znak (+) był skierowanym w stronę głowicy. Przykręć z powrotem tubus.

1. Przesuń osłonę portu ładowania i podłącz część USB-C kabla ładującego do latarki.
2. Włóżnik świecej na czarna podstawa ładu

- wnia i na zielono po pełnym naładowaniu akumulatora.
3. Jeżeli ładowanie nie przebiega prawidłowo, lub akumulatory zostały błędnie włożone, wskaźnik poziomu naładowania miga na czerwono lub pozostałe zgłoszony, sygnalizując konieczność sprawdzenia akumulatorów.
4. Standardowy czas ładowania (od wyczerpania do pełnego naładowania) wynosi około 2 godziny przy użyciu zasilacza o napięciu ładowania 9 V/3 A lub około 4 godziny przy użyciu zasilacza o napięciu ładowania 5 V/2,4 A.

Uwaga: Aby zachować optymalną wydajność akumulatora, przechowywaną latarkę należy naładować co 4 miesiące.

Wskaźnik pokaże poziom naładowania przez 3 sekundy po każdym uruchomieniu latarki.
Wskaźnik świeci na zielono: 100-85%
Wskaźnik miga na zielono: 85-50%
Wskaźnik świeci na czerwono: 50-25%
Wskaźnik miga na czerwono (szybko): 25-1%

Uwaga: Uwaga: Funkcja działa wyłącznie z akumulatorami Fenix serii ARB-I 18 (18650)