




Latarka wielofunkcyjna

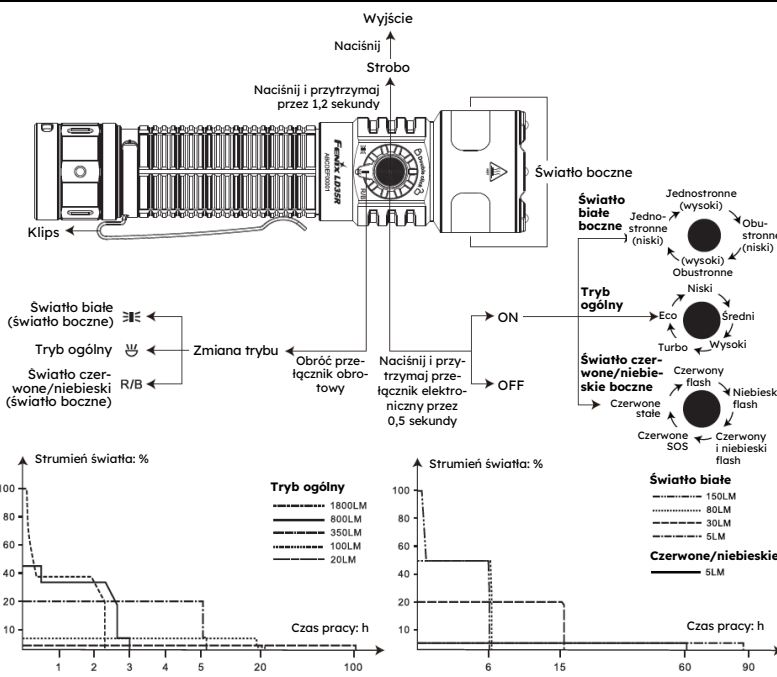

Maksymalny zasięg 337 m



Produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

- Przechowuj latakę poza zasięgiem dzieci!
- NIE świeć latakę bezpośrednio w oczy!
- NIE umieszczaj głowicy latakę w pobliżu łatwopalnych obiektów, aby uniknąć ich podpalenia pod wpływem działania wysokiej temperatury!
- NIE używaj latakę w niewłaściwy sposób (np. nie wkładaj jej do ust), aby uniknąć obrażeń ciała lub zagrożenia życia!
- Korpus latakę nagrzewa się podczas pracy. Zachowaj ostrożność, aby uniknąć oparzeń.
- Wyłącz z zablokuj latakę lub wyjmij akumulator, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia, gdy latakę znajduje się w zamkniętym środowisku jak kieszeń czy plecak.
- Źródła światła latakę nie są wymienne. Należy wymienić latakę, gdy ulegną zużyciu.

- Maksymalny strumień światła 1800 lm, maksymalny zasięg 337 m.
- Jeden pas świetlny COB i jedna dioda LED Luminus SST40 Gen2 o żywotności 50 000 godzin.
- Białe, czerwone i niebieskie światło do różnych zastosowań.
- Światło główne i boczne (światło jednostronne i 360°).
- Zasilanie akumulatorem o pojemności 3400 mAh (dołączony do zestawu). Możliwość zasilania z 2 ogniwami CR123A.
- Łatwa i szybka obsługa za pomocą dwóch przełączników (obrotowego i elektronicznego).
- Magnetyczna podstawa umożliwiająca mocowanie do metalowych powierzchni i korzystanie z latarki bez użycia rąk.
- Wytrzymała korona ze stali nierdzewnej z ceramicznymi końcówkami.
- Wodoodporny port ładowania USB-C.
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i ostrzeżenie o niskim napięciu.
- Zabezpieczenie przed błędnym włożeniem akumulatora.
- Korpus z wytrzymałego stopu aluminium A6061-T6.
- Anodowane wykończenie HAIII klasy premium, odporne na ścieranie.
- Wymiary: 136,4 x 34 x 25,4 mm.
- Masa: 185 g (z akumulatorem).

Zasilanie

Wciśnij i przytrzymaj przełącznik elektroniczny przez 0,5 sekundy, aby włączyć/wyłączyć latarkę.

Zmiana trybu

Obróć przełącznik obrotowy, aby wybrać tryb pracy latarki. Symbol ☰ oznacza tryb ogólny (główne źródło światła), symbol R/B odpowiada trybowi światła czerwonego/niebieskiego (boczne źródło światła), a symbol ☰☷ do trybu światła białego (boczne źródło światła). Gdy latarka jest oblodowana, naciśnij i przytrzymaj przełącznik elektroniczny przez 1,2 sekundy, aby aktywować tryb Strobe. Naciśnij ponownie przełącznik, aby wrócić do poprzednio używanego ustawienia trybu, na jaki ustawiono przełącznik obrotowy.

Światło główne (tryb ogólny): gdy latarka jest włączona, naciskaj przełącznik elektroniczny, aby przechodzić między trybami Eco → Niskim → Średnim → Wysokim → Turbo.

ANSI/PLATO FL1		Światło główne						Światło boczne								
		Tryb ogólny (światło białe)					Strobo	Światło białe				Światło czerwone/niebieskie				
		Turbo	Wysoki	Średni	Niski	Eco		Obustronne (wysoki)	Obustronne (niski)	Jednostronne (wysoki)	Jednostronne (niski)	Czerwone SOS	Czerwony + niebieski flash	Niebieski flash	Czerwony flash	Czerwone state
	Strumień świetlny [lm]	1800	800	350	100	20	1800	150	80	30	5	15	15	15	15	5
	Czas pracy	2 h 19 min*	3 h	5 h 34 min	22 h 39 min	101 h 54 min	/	6 h 2 min	6 h 13 min	15 h 44 min	86 h 35 min	51 h 7 min	31 h 28 min	30 h 26 min	55 h 13 min	60 h 37 min
	Zasięg [m]	337	217	143	78	34	/	10	7	6	3	/	/	/	/	/
	Natężenie [kandela]	28 400	11 800	5100	1500	300	/	25	13	10	3	/	/	/	/	/
	Odporność na upadki	2 metry														
	Klasa szczelności	IP66														

Uwaga: Powyższe dane techniczne zostały uzyskane przez Fenix w testach laboratoryjnych z użyciem jednego akumulatora ARB-L18-3400, w temperaturze 21±5°C, przy wilgotności 50-80%. Rzeczywiste wydajności produktu może się różnić w zależności od środowiska pracy i użytego ognia. *Czas pracy trybu Turbo to sumaryczny czas działania, w który wliczono świecenie latarki w trakcie obniżania temperatury spowodowanego działaniem mechanizmu ochrony przed przegrzaniem.

Światło boczne (białe): gdy latarka jest włączona, naciskaj przelącznik elektroniczny, aby przełączyć między trybami Niskim (oświetlenie jednostronne) → Wysokim (oświetlenie jednostronne) → Niskim (oświetlenie obustronne) → Wysokim (oświetlenie obustronne).

Światła boczne (niebieskie/czerwone): gdy latarka jest włączona, naciskaj przelącznik elektroniczny, aby przełączyć między światłem czerwonym stałym → światłem czerwonym błyskowym → światłem niebieskim błyskowym → światłem błyskowym niebieskim i czerwonym → światłem czerwonym SOS.

Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij przelącznik elektroniczny dwukrotnie w ciągu 0,5 sekundy, aby ją zablokować. Latarka zamiga 2 razy w trybie Eco, aby potwierdzić blokadę. Gdy latarka jest zablokowana, naciśnij przelącznik elektroniczny dwukrotnie w ciągu 0,5 sekundy, aby ją odblokować. Latarka uruchomi się w trybie, na który jest ustawiony przelącznik obrotowy.

Latakarka zapamiętuje ostatnio używane ustawienie, z wyjątkiem trybów Strobo, światła bocznego białego oraz światła bocznego czerwonego/niebieskiego. Po ponownym uruchomieniu latakarki przywoływane jest ostatnio używane ustawienie.

**** Jeśli latakarka została wyłączona podczas pracy w trybie Wysokim lub Turbo, po ponownym uruchomieniu zostanie aktywowany tryb Średni.**

**** Jeśli latakarka została wyłączona podczas pracy w trybie światła bocznego czerwonego/niebieskiego, po ponownym uruchomieniu zostanie aktywowany tryb światła czerwonego stożego. Jeśli latakarka została wyłączona podczas pracy w trybie światła bocznego białego, po ponownym uruchomieniu zostanie aktywowany tryb Niskie światła bocznego jednostronnego.**

Rodzaj	Wymiary	Napięcie	Użyteczność	
Fenix seria ARB-l18	18650	3,6 V	Zalecane	√
Baterie litowo-jonowe	CR123A	3,0 V	Nadające się	✓
Akumulatory litowo-jonowe	18650	3,6 V	Uwaga*	!
Akumulatory litowo-jonowe	16340	3,6 V	Zakazane	×
Akumulatory LiFePO4	18650	3,2 V	Zakazane	×

*Ogniwia litowane jponowe 16340/18650 są przeznaczane do użytku komercyjnego. Należy zachować ostrożność podczas użytkowania. Używanie ogniw słabej jakości lub ich niewłaściwa eksploatacja (powodowanie zwarcia lub nadmierne nagrzewanie) może prowadzić do zapłonu lub wybuchu i zagrażać bezpieczeństwu użytkownika. Negatywne skutki używania ogniw niskiej jakości nie są objęte gwarancją i odpowiedzialnością Fenix. Używanie ogniw dobrej jakości z zabezpieczeniem obwodu redukuje ryzyko zapłonu i wybuchu.

*Używając do zasilania 2 baterii CR123A, nie można aktywować trybu Turbo, a moc światła w trybie Strobe wynosi 800 lumenów.

Odkręć nakrętkę na końcu tubusu i włóż do środka akumulator, stroną ze znakiem (+) skierowaną do głowicy. Przykręć z powrotem nakrętkę.

1. Wyłącz łatarkę i otwórz osłonę przeciwpływową, odsłaniając port ładowania. Podłącz część USB-C kabla ładującego do łatarki.
2. Wskaźnik świeci na czerwono podczas ładowania i na zielono po pełnym naładowaniu akumulatora.
3. Po zakończeniu ładowania należy odpiąć kabel ładujący i zamknąć osłonę przeciwpływową.

Uwaga:

1. Standardowy czas ładowania dołączonego akumulatora Fenix ARB-L18-3400 wynosi około 3 godziny od wyczerpania do pełnego naładowania (przy użyciu zasilacza o napięciu ładowania 5V/2A).
2. Aby zachować optymalną wydajność akumulatora, przechowywać latarkę należy naładowaną co 4 miesiące.
3. Podczas ładowania można używać wszystkich trybów latarki z wyjątkiem trybu Strobe. Poziom jasności może się jednak różnić w zależności od poziomu naładowania akumulatora.

Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij przelącznik elektroniczny, aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora. Wskaźnik pokaże poziom naładowania przez 3 sekundy po każdym uruchomieniu latarki.

Wskaźnik świeci na zielono: 100-85%
Wskaźnik miga na zielono : 85-50%
Wskaźnik świeci na czerwono : 50-25%
Wskaźnik miga na czerwono : 25-1%

Latarka wytwarza dużą ilość ciepła podczas długotrwałej pracy w trybach o wysokiej jasności. Sterownik zmniejsza jasność o kilka lumenów, kiedy temperatura urządzenia przekroczy 60°C. Po obniżeniu temperatury, latarka stopniowo wraca do pracy z poprzednio ustawioną jasnością.

Kiedy napięcie spada poniżej ustalonego poziomu, sterownik redukuje jasność strumienia światelnego do trybu Eco. Jeśli spadek napięcia ma miejsce podczas pracy w trybie Eco, wskaźnik poziomu naładowania miga na czerwono, przypominając o konieczności naładowania lub wymiany akumulatora.

Uwaga: Funkcja działa wyłącznie z akumulatorami Fenix serii ARB-L18.

- ⊗ Demontaż uszczelnionej głowicy może uszkodzić latarkę i powoduje utratę gwarancji.
- ⊗ Fenix zaleca używanie akumulatorów wysokiej jakości.
- ⊗ Jeśli latarka będzie przechowywana przez dłuższy czas, wyjmij akumulator, aby uniknąć uszkodzenia na skutek wycieku elektrolit.
- ⊗ Zabłokuj latarkę lub wyjmij akumulator, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia podczas transportu lub przechowywania.
- ⊗ Długotrwale użytkowanie latarki może prowadzić do zużycia uszczelke O-ring. Wymień zużytą uszczelkę, aby zachować szczelność.
- ⊗ Aby zachować optymalną wydajność akumulatora, przechowywać latarkę należy naładować co 4 miesiące.
- ⊗ Okresowe czyszczenie styków baterii poprawia wydajność latarki. Przez brudne styki latarka może migać, przerywać lub w ogóle nie świecić z następujących przyczyn:
 - A:** Niski poziom naładowania akumulatora.
 - Rozwiązanie:** Wymień lub naładuj akumulator.
 - B:** Punkty styku akumulatora są zabrudzone.
 - Rozwiązanie:** Oczyszć punkty styku bawełnianym wacikiem nasączonym alkoholem izopropylowym.

Jeśli powyższe metody nie działają, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem.

Latarka Fenix LD35R, akumulator ARB-L18-3400, kabel ładujący USB-C, futerał, smycz, zapasowy O-ring, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna