

FENIX




CL26R

Max 400 lm

instrukcja obsługi

Budowa latarki

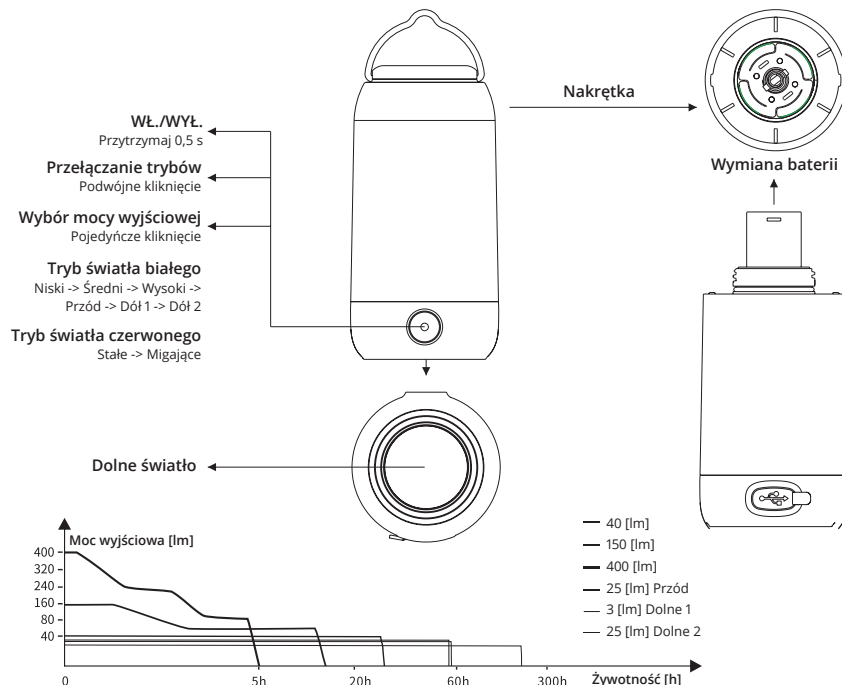

Latarka kempingowa Fenix CL26R

- Kompaktowy i stylowy wygląd, wysoka wydajność, maksymalna moc 400 lumenów
- Zasilana przez jeden akumulator 18650 lub dwa akumulatory CR123A
- Oświetlenie kierunkowe, wewnątrz namiotu i jak na zewnątrz kempingu
- Średnica wiązki: 25 metrów
- Doskonała konstrukcja odporna na zimno
- Stopień odporności IP66
- 6 trybów białych, 2 czerwone
- Elektroniczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją w celu ochrony przed niewłaściwym włożeniem baterii
- Mocowanie za pomocą magnesu lub statywu (przymocowanie i kontrola źródła światła)
- Sterowanie jednym przełącznikiem - łatwe i wygodne
- Waga: 116 g (bez baterii i akcesoriów)
- Wymiary: długość 49, szerokość x 49, wysokość 97 [mm]

Instrukcja obsługi

WŁ./WYŁ. (ON / OFF)

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 0,5 sekundy, aby włączyć / wyłączyć latarkę.

Przełączanie trybów

Tryb światła białego jest wybierany domyślnie przy każdym włączeniu latarki. W trybie światła białego kliknij dwukrotnie przełącznik aby przejść do trybu światła czerwonego, a następnie kliknij dwukrotnie, aby powrócić do trybu światła białego.

Wybór mocy

Białe światło: kliknij przełącznik, aby przechodzić między trybami Niski -> Średni -> Wysoki -> Prząd -> Dolne 1 -> Dolne 2

Czerwone światło: kliknij przełącznik, aby przełączać między trybami: Czerwone ciągłe -> Czerwone migające.

Ładowanie

Działanie: Gdy latarka jest wyłączona, zdejmij osłonę przeciwpływową, aby odsłonić port ładowania i podłącz końcówkę Micro USB kabla USB do portu ładowania latarki, a następnie podłącz drugi koniec kabla USB do zasilacza USB.

Wskaźnik ładowania: Wskaźniki obok przełącznika wyświetlają stan ładowania. Cztery wskaźniki pozostaną włączone, gdy akumulator będzie w pełni naładowany.

Uwaga:

1. Normalny czas ładowania wynosi około 2,5 godziny od pełnego rozładowania do pełnego naładowania przy wyłączonym urządzeniu.
2. Podczas ładowania można użyć tylko trybu niskiego, ale czas ładowania wydłuży się.

Wskaźnik poziomu naładowania baterii

Przy wyłączonej latarce, kliknij jeden raz przełącznik, aby sprawdzić stan baterii. Wskaźniki poziomu baterii wyświetli stan baterii przez 3 sekundy.

Jedno światło włączone: poziom krytyczny, 0% - 25%

Dwa światła włączone: poziom słaby, 26% - 50%

Trzy światła włączone: wystarczające, 51% - 85%

Cztery światła włączone: naładowane, 86% - 100%

Specyfikacja baterii

Typ	Rozmiar	Nap. nominalne	Użyteczność	
Fenix ARB-L18	18650	3,6 V / 3,7 V	Zalecana	✓✓
Bateria jednorazowa (litowa)	CR123A	3 V	Dozwolona	✓
Akumulator (litowo-jonowy)	18650	3,6 V / 3,7 V	Zachować ostrożność*	✓
Akumulator (litowo-jonowy)	16340	3,6 V / 3,7 V	Zabronione	!

*Ostrzeżenie: Akumulatory litowo-jonowe to silne ogniwa zaprojektowane do

zastosowań komercyjnych i muszą być traktowane z ostrożnością. Wysokiej jakości akumulatory z ochroną obwodu zmniejszają ryzyko zapłonu lub wybuchu, ale uszkodzenie ogniwa lub zwarcie to potencjalne ryzyko, które użytkownik przyjmuje na siebie.

Ostrzeżenie o niskim napięciu

Gdy poziom napięcia spadnie poniżej ustawionego, pierwszy wskaźnik miga, przypominając o konieczności naładowania akumulatora. Aby zapewnić normalne użytkowanie, latarka nie wyłączy się automatycznie i będzie działać aż do wyczerpania się poziomu baterii.

Użytkowanie i konserwacja

- Demontaż uszczelnionej części głowicy może spowodować uszkodzenie latarki i spowoduje utratę gwarancji.
- Fenix zaleca używanie dobrej jakości baterii.
- Jeśli latarka nie będzie używana przez dłuższy czas, wyjmij baterie, ponieważ latarka może zostać uszkodzona przez wyciek elektrolitu lub wybuch baterii.
- Ładuj latarkę w odpowiednim czasie, gdy poziom naładowania baterii jest krytyczny, w celu przyszłego użytkowania.
- Ładuj przechowywaną latarkę co trzy miesiące, aby utrzymać optymalną wydajność baterii.
- Załóż osłonę przeciwpływową po zakończeniu ładowania, aby zapewnić wodoodporność i pyłoszczelność.
- Długotrwałe użytkowanie może spowodować zużycie pierścienia uszczelniającego. Aby zachować prawidłowe uszczelnienie wodne, należy wymienić pierścien na zatwierdzony zapasowy.
- Okresowe czyszczenie styków akumulatora poprawia działanie lampy, ponieważ zabrudzone styki mogą powodować migotanie, okresowe świecenie, a nawet brak świecenia z następujących powodów:
 - A: Baterie wymagają wymiany.
Rozwiązanie: Wymień baterie (Upewnij się, że baterie są włożone zgodnie ze specyfikacjami producenta).
 - B: Gwinty, styki płytki drukowanej lub inne styki są brudne.

KOLBA Sp. z o. o.
(dawniej PPHU Kolba Matuszczak Łukasz)
41-253 Czeladź, Polska
ul. Wiejska 46
tel: 32 265 22 00 wew. 27
www.fenix.pl
kontakt ogólny: pomoc@fenix.pl
kom: +48 518 836 553



Zestaw zawiera

Latarka kempingowa CL26R, akumulator litowo-jonowy Fenix ARB-L18-2600, kabel do ładowania, zapasowy O-Ring, brelok / smycz, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna.

Ostrzeżenie

Niniejsza latarka kempingowa to urządzenie oświetleniowe o wysokiej intensywności, które może powodować uszkodzenie wzroku użytkownika lub innych osób. Unikaj świecenia latarką bezpośrednio w oczy.

Parametry techniczne

ANSI/PLATO FL1	Światło białe						Światło czerwone	
	Wysoki	Średni	Niski	Światło przednie	Światło dolne 1	Światło dolne 2	Ciągłe	Migające
Maksymalny strumień świetlny	400	150	40	25	3	25	1	1
Maksymalny czas pracy	3 h 10 min	5 h 45 min	21 h 30 min	68 h 15	235 h			
Maksymalny zasięg [m]	25							
Odporność na upadek	1 m							
Klasa szczelności	IP66							

Uwaga: Powyższe parametry (testowane laboratoryjnie przy użyciu Fenix ARB L18-2600) mogą się różnić w zależności od środowiska pracy.

Karta gwarancyjna

- Sprawne urządzenie nie podlega wymianie.
- Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.
- W przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu.
- Niniejszą gwarancją są objęte usterki spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
- Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji upoważniony zakład stwierdzi, że usunięcie wady nie jest możliwe lub zostaną dokonane cztery naprawy przez upoważniony punkt naprawczy, a sprzęt będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
- Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:
 - mechanicznego lub termicznego uszkodzenia sprzętu,
 - niewłaściwej eksploatacji (niezgodnej z instrukcją)
 - niewłaściwego przechowywania lub transportowania,
 - uszkodzeń spowodowanych przez wypadki losowe (pożar, wylądowania atmosferyczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu itp.), samowolnej ingerencji nabywcy oraz innych nieuprawnionych osób we wnętrze produktu przekraczającej zakres normalnych czynności eksploatacyjnych.
- Gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji jak zarysowanie, zabrudzenie trudne do usunięcia, wytarcie napisów itp.
- Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.
- Karta gwarancyjna jest ważna po okazaniu dowodu zakupu, jeżeli jest ostemplowana przez sprzedawcę, posiada czytelnie i poprawnie wypełnione wszystkie rubryki bez zmian i skreśleń.
- Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do punktu sprzedaży.
- Ewentualny koszt nieuzasadnionych roszczeń wynikających z warunków gwarancji oraz testowania ponosi Nabywca.
- W celu przyspieszenia realizacji naprawy gwarancyjnej należy wraz z reklamowanym towarem dostarczyć dokładny opis usterki uwzględniający w szczególności jej zewnętrzne objawy oraz DOKŁADNY ADRES ZWROTNY wraz z TELEFONEM KONTAKTOWYM.
- Ewentualne spory związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby PPHU Kolba.
- Zakup urządzenia objętego niniejszą gwarancją jest równoznaczne z przyjęciem poniższych warunków.
- Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI

PODPIS I DATA

PPHU Kolba udziela niniejszej gwarancji na okres 60 miesięcy licząc od daty sprzedaży.

PUNKT SERWISU GWARANCYJNEGO I POGWARANCYJNEGO

KOLBA Sp. z o. o.
(dawniej PPHU Kolba Matuszczak Łukasz)
41-253 Czeladź, Polska ul. Wiejska 46
tel 32 265 22 00 wew. 27
www.fenix.pl
pomoc@fenix.pl
kom: +48 518 836 553