

# FENIX




## CL26R

Max 400 lm

instrukcja obsługi

### Budowa latarki

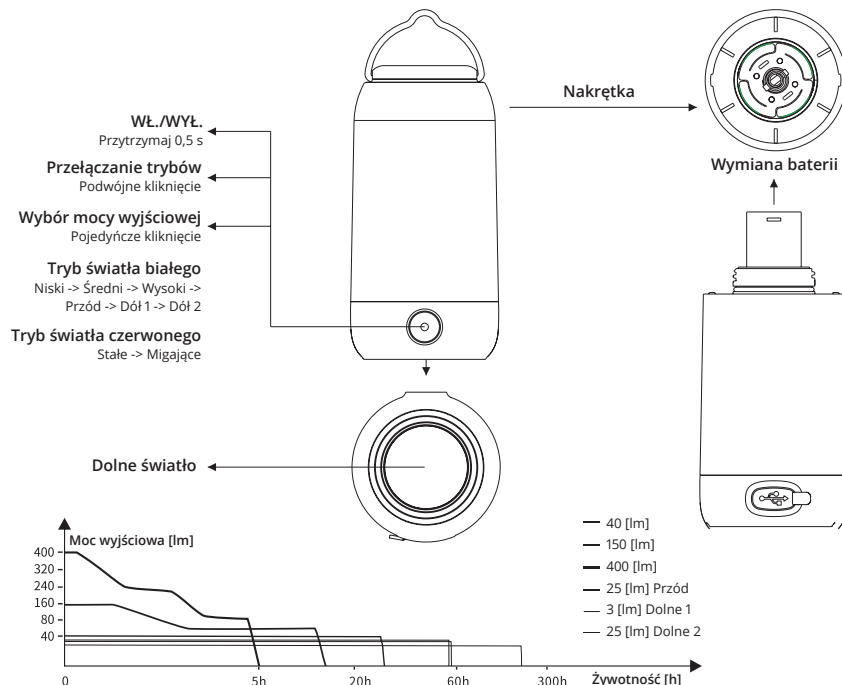

**KOLBA Sp. z o. o.**  
(dawniej PPHU Kolba Matuszczak Łukasz)  
41-253 Czeladź, Polska  
ul. Wiejska 46  
tel: 32 265 22 00 wew. 27  
www.fenix.pl  
kontakt ogólny: pomoc@fenix.pl  
kom: +48 518 836 553



### Latarka kempingowa Fenix CL26R

- Kompaktowy i stylowy wygląd, wysoka wydajność, maksymalna moc 400 lumenów
- Zasilana przez jeden akumulator 18650 lub dwa akumulatory CR123A
- Oświetlenie kierunkowe, wewnątrz namiotu i jak na zewnątrz kempingu
- Średnica wiązki: 25 metrów
- Doskonała konstrukcja odporna na zimno
- Stopień odporności IP66
- 6 trybów białych, 2 czerwone
- Elektroniczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją w celu ochrony przed niewłaściwym włożeniem baterii
- Mocowanie za pomocą magnesu lub statywu (przymocowanie i kontrola źródła światła)
- Sterowanie jednym przełącznikiem - łatwe i wygodne
- Waga: 116 g (bez baterii i akcesoriów)
- Wymiary: długość 49, szerokość x 49, wysokość 97 [mm]

### Instrukcja obsługi

#### WŁ./WYŁ. (ON / OFF)

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 0,5 sekundy, aby wyłączyć / wyłączyć latarkę.

#### Przełączanie trybów

Tryb światła białego jest wybierany domyślnie przy każdym włączeniu latarki. W trybie światła białego kliknij dwukrotnie przełącznik aby przejść do trybu światła czerwonego, a następnie kliknij dwukrotnie, aby powrócić do trybu światła białego.

#### Wybór mocy

Białe światło: kliknij przełącznik, aby przechodzić między trybami Niski -> Średni -> Wysoki -> Prząd -> Dolne 1 -> Dolne 2

Czerwone światło: kliknij przełącznik, aby przełączać między trybami: Czerwone ciągłe -> Czerwone migające.

### Ładowanie

Działanie: Gdy latarka jest wyłączona, zdejmij osłonę przeciwpływową, aby odsłonić port ładowania i podłącz końcówkę Micro USB kabla USB do portu ładowania latarki, a następnie podłącz drugi koniec kabla USB do zasilacza USB.

Wskaźnik ładowania: Wskaźniki obok przełącznika wyświetlają stan ładowania. Cztery wskaźniki pozostaną włączone, gdy akumulator będzie w pełni naładowany.

#### Uwaga:

1. Normalny czas ładowania wynosi około 2,5 godziny od pełnego rozładowania do pełnego naładowania przy wyłączonym urządzeniu.
2. Podczas ładowania można użyć tylko trybu niskiego, ale czas ładowania wydłuży się.

### Wskaźnik poziomu naładowania baterii

Przy wyłączonej latarce, kliknij jeden raz przełącznik, aby sprawdzić stan baterii. Wskaźniki poziomu baterii wyświetli stan baterii przez 3 sekundy.

Jedno światło włączone: poziom krytyczny, 0% - 25%

Dwa światła włączone: poziom słaby, 26% - 50%

Trzy światła włączone: wystarczające, 51% - 85%

Cztery światła włączone: naładowane, 86% - 100%

### Specyfikacja baterii

Typ	Rozmiar	Nap. nominalne	Użyteczność	
Fenix ARB-L18	18650	3,6 V / 3,7 V	Zalecana	✓✓
Bateria jednorazowa (litowa)	CR123A	3 V	Dozwolona	✓
Akumulator (litowo-jonowy)	18650	3,6 V / 3,7 V	Zachować ostrożność*	✓
Akumulator (litowo-jonowy)	16340	3,6 V / 3,7 V	Zabronione	!

\*Ostrzeżenie: Akumulatory litowo-jonowe to silne ogniwa zaprojektowane do

zastosowań komercyjnych i muszą być traktowane z ostrożnością. Wysokiej jakości akumulatory z ochroną obwodu zmniejszają ryzyko zapłonu lub wybuchu, ale uszkodzenie ogniwa lub zwarcie to potencjalne ryzyko, które użytkownik przyjmuje na siebie.

### Ostrzeżenie o niskim napięciu

Gdy poziom napięcia spadnie poniżej ustawionego, pierwszy wskaźnik miga, przypominając o konieczności naładowania akumulatora. Aby zapewnić normalne użytkowanie, latarka nie wyłączy się automatycznie i będzie działać aż do wyczerpania się poziomu baterii.

### Użytkowanie i konserwacja

- Demontaż uszczelnionej części głowicy może spowodować uszkodzenie latarki i spowoduje utratę gwarancji.
- Fenix zaleca używanie dobrej jakości baterii.
- Jeśli latarkę nie będzie używana przez dłuższy czas, wyjmij baterię, ponieważ latarka może zostać uszkodzona przez wyciek elektrolitu lub wybuch baterii.
- Ładuj latarkę w odpowiednim czasie, gdy poziom naładowania baterii jest krytyczny, w celu przyszłego użytkowania.
- Ładuj przechowywaną latarkę co trzy miesiące, aby utrzymać optymalną wydajność baterii.
- Załóż osłonę przeciwpływową po zakończeniu ładowania, aby zapewnić wodoodporność i pyłoszczelność.
- Długotrwałe użytkowanie może spowodować zużycie pierścienia uszczelniającego. Aby zachować prawidłowe uszczelnienie wodne, należy wymienić pierścieni na zatwierdzony zapasowy.
- Okresowe czyszczenie styków akumulatora poprawia działanie lampy, ponieważ zabrudzone styki mogą powodować migotanie, okresowe świecenie, a nawet brak świecenia z następujących powodów:
  - A: Baterie wymagają wymiany.  
Rozwiązanie: Wymień baterie (Upewnij się, że baterie są włożone zgodnie ze specyfikacjami producenta).
  - B: Gwinty, styki płytki drukowanej lub inne styki są brudne.

Rozwiązanie: Oczyszć punkty stykowe bawełnianym wacikiem nasączonym alkoholem. Jeśli powyższe metody nie skutkują, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem.

### Zestaw zawiera

Latarka kempingowa CL26R, akumulator litowo-jonowy Fenix ARB-L18-2600, kabel do ładowania, zapasowy O-Ring, brelok / smycz, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna.

### Ostrzeżenie

Niniejsza latarka kempingowa to urządzenie oświetleniowe o wysokiej intensywności, które może powodować uszkodzenie wzroku użytkownika lub innych osób. Unikaj świecenia latarką bezpośrednio w oczy.

## Parametry techniczne

ANSI/PLATO FL1	Światło białe						Światło czerwone	
	Wysoki	Średni	Niski	Światło przednie	Światło dolne 1	Światło dolne 2	Ciągłe	Migające
Maksymalny strumień świetlny	400	150	40	25	3	25	1	1
Maksymalny czas pracy	3 h 10 min	5 h 45 min	21 h 30 min	68 h 15	235 h			
Maksymalny zasięg [m]	25							
Odporność na upadek	1 m							
Klasa szczelności	IP66							

**Uwaga:** Powyższe parametry (testowane laboratoryjnie przy użyciu Fenix ARB L18-2600) mogą się różnić w zależności od środowiska pracy.

## Karta gwarancyjna

- Sprawne urządzenie nie podlega wymianie.
- Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.
- W przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu.
- Niniejszą gwarancją są objęte usterki spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
- Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji upoważniony zakład stwierdzi, że usunięcie wady nie jest możliwe lub zostaną dokonane cztery naprawy przez upoważniony punkt naprawczy, a sprzęt będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
- Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:
  - mechanicznego lub termicznego uszkodzenia sprzętu,
  - niewłaściwej eksploatacji (niezgodnej z instrukcją)
  - niewłaściwego przechowywania lub transportowania,
  - uszkodzeń spowodowanych przez wypadki losowe (pożar, wylądowania atmosferyczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu itp.), samowolnej ingerencji nabywcy oraz innych nieuprawnionych osób we wnętrzu produktu przekraczającej zakres normalnych czynności eksploatacyjnych.
- Gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji jak zarysowanie, zabrudzenie trudne do usunięcia, wytarcie napisów itp.
- Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.
- Karta gwarancyjna jest ważna po okazaniu dowodu zakupu, jeżeli jest ostemplowana przez sprzedawcę, posiada czytelnie i poprawnie wypełnione wszystkie rubryki bez zmian i skreśleń.
- Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do punktu sprzedaży.
- Ewentualny koszt nieuzasadnionych roszczeń wynikających z warunków gwarancji oraz testowania ponosi Nabywca.
- W celu przyspieszenia realizacji naprawy gwarancyjnej należy wraz z reklamowanym towarem dostarczyć dokładny opis usterki uwzględniający w szczególności jej zewnętrzne objawy oraz DOKŁADNY ADRES ZWROTNY wraz z TELEFONEM KONTAKTOWYM.
- Ewentualne spory związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby PPHU Kolba.
- Zakup urządzenia objętego niniejszą gwarancją jest równoznaczne z przyjęciem poniższych warunków.
- Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

**OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI**

PODPIS I DATA

**KOLBA Sp. z o. o. udziela  
niniejszej gwarancji na okres  
60 miesięcy licząc od daty  
sprzedaży.**

**PUNKT SERWISU GWARANCYJNEGO  
I POGWARANCYJNEGO**

KOLBA Sp. z o. o.  
(dawniej PPHU Kolba Matuszczak Łukasz)  
41-253 Czeladź, Polska ul. Wiejska 46  
tel 32 265 22 00 wew. 27  
www.fenix.pl  
pomoc@fenix.pl  
kom: +48 518 836 553