


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Waga elektroniczna RealHunter
(258-049, 258-027, 258-035)

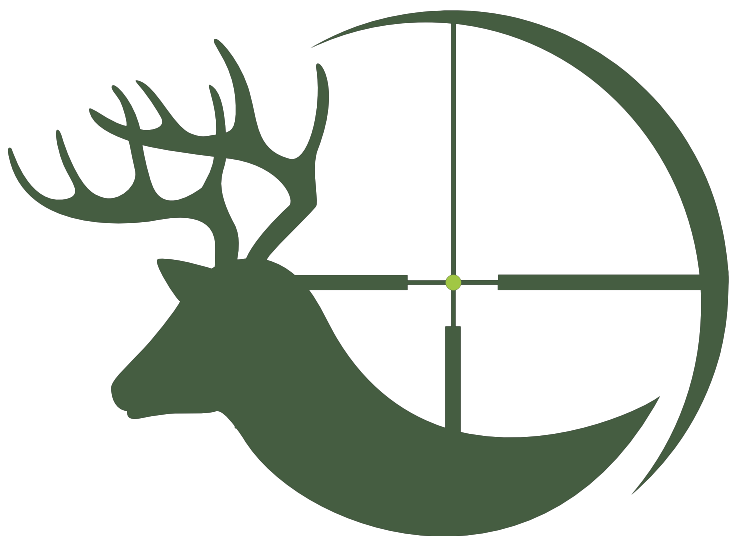

realhunter

DYSTRYBUTOR



41-253 Czeladź, Polska
Ul. Wiejska 46
tel: +48 32 265 22 00
sklep@kolba.pl

Model: WH-C100 (258-049)

Waga elektroniczna do 150 kg to cyfrowe urządzenie do pomiaru, wyposażone w czytelny wyświetlacz oraz stalowe haki. Podświetlany ekran jest bardzo czytelny i pozwala na komfortowy odczyt przy słabej widoczności lub z większej odległości.

Przygotowanie wagi

Połącz z wagą haki dołączone do zestawu. Zawieś wagę w stabilnym, dedykowanym i bezpiecznym miejscu.

Sposób użycia

Do obsługi urządzenia służą dwa przyciski:



czerwony (On/T) - odpowiedzialny za włączanie/wyłączenie i tarowanie



niebieski (UNIT) - służący do zmiany jednostki pomiarowej oraz aktywowania blokady. Pomiar może być wyrażony w 1 z 3 dostępnych jednostek: kg, catty (jin) oraz funtach.

Po dokonaniu pomiaru odczyt można zablokować na 15 sekund poprzez wciśnięcie (przez 2 sekundy) przycisku **UNIT**. Urządzenie wyposażono także w automatyczny wyłącznik, który po 120 sekundach bezczynności wyłącza wagę, wydłużając w ten sposób czas pracy.

Zasilanie

Waga zasilana jest 2 bateriami AAA. Urządzenie informuje o niskim stanie baterii oraz przekroczeniu dopuszczalnego ciężaru. Ważenie cięższych przedmiotów może uszkodzić mechanizm. Nie używaj wagi podczas deszczu. Nie naprawiaj wagi sam. Odeślij ją do serwisu.



Model: SF-912 / SF918 (258-027, 258-035)

Waga elektroniczna do 300 kg to cyfrowe urządzenie do pomiaru, wyposażone w czytelny wyświetlacz oraz stalowe haki. Podświetlany ekran jest bardzo czytelny i pozwala na komfortowy odczyt przy słabej widoczności lub z większej odległości.

Przygotowanie wagi

Połącz z wagą haki dołączone do zestawu. Zawieś wagę w stabilnym, dedykowanym i bezpiecznym miejscu.

Sposób użycia

Do obsługi urządzenia służą przyciski:



- Naciśnij przycisk "Włącz/Wyłącz" - waga jest włączona.
- Naciśnij przycisk "Włącz/Wyłącz" ponownie - waga jest wyłączona.



- Naciśnij przycisk "HOLD" aby zablokować wyświetlacz, a następnie Wyświetlacz jest zamrożony.
- Naciśnij przycisk "HOLD" ponownie, aby wznowić wyświetlanie, ukrywa i wyświetla wznowienie odświeżania.



- Naciśnij przycisk "UNIT", aby przełączyć jednostkę miary pomiędzy kg, lb i N.



- Jeśli waga jest włączona, naciśnij przycisk "TARE", aby zapisać wagę jako tarę



Zasilanie

Waga zasilana jest 2 bateriami AAA. Urządzenie informuje o niskim stanie baterii oraz przekroczeniu dopuszczalnego ciężaru. Ważenie cięższych przedmiotów może uszkodzić mechanizm. Nie używaj wagi podczas deszczu. Nie naprawiaj wagi sam. Odeślij ją do serwisu.