

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Elektroniczny miernik siły spustu

Lyman®



KOLBA sp. z o.o.
ul. Wiejska 46
41-253 Czeladź, Polska
tel/fax +48 32 265 22 00
sklep@kolba.pl

DYSTRYBUTOR

Uwaga!

Przed pomiarem siły spustu upewnij się, że wszystkie testowane jednostki broni są rozładowane!


Miernik siły spustu marki Lyman zasilany jest dwoma bateriami AAA. Elektroniczny miernik Lyman zaprojektowano do precyzyjnego pomiaru spustu o ciężarze do 12 funtów (5,44 kg). Urządzenie ma czytelny wyświetlacz LCD, obrotowy zaczep spustu z antypoślizgowym wałkiem (rys. 1), oraz dedykowany przycisk do zmiany jednostek imperialnych (funty) na metryczne (gramy). Przyrząd pomiarowy pozwala na obliczenie średniego ciężaru spustu na podstawie 10 oddzielnych odczytów.

Instalacja i wyjmowanie baterii

Na tylnej ścianie miernika znajduje się gniazdo baterii. Przesuń pokrywę baterii w dół i odłącz od urządzenia. Włóż dwie baterie AAA i załóż klapkę. (W zestawie nie ma baterii).

Instalacja i demontaż haka spustowego

Wkręć pręt zaczepu do gniazda na górze urządzenia. Ustaw hak w odpowiadającej Ci pozycji. Dokręć dużą nakrętkę, aby zablokować pręt w gnieździe.

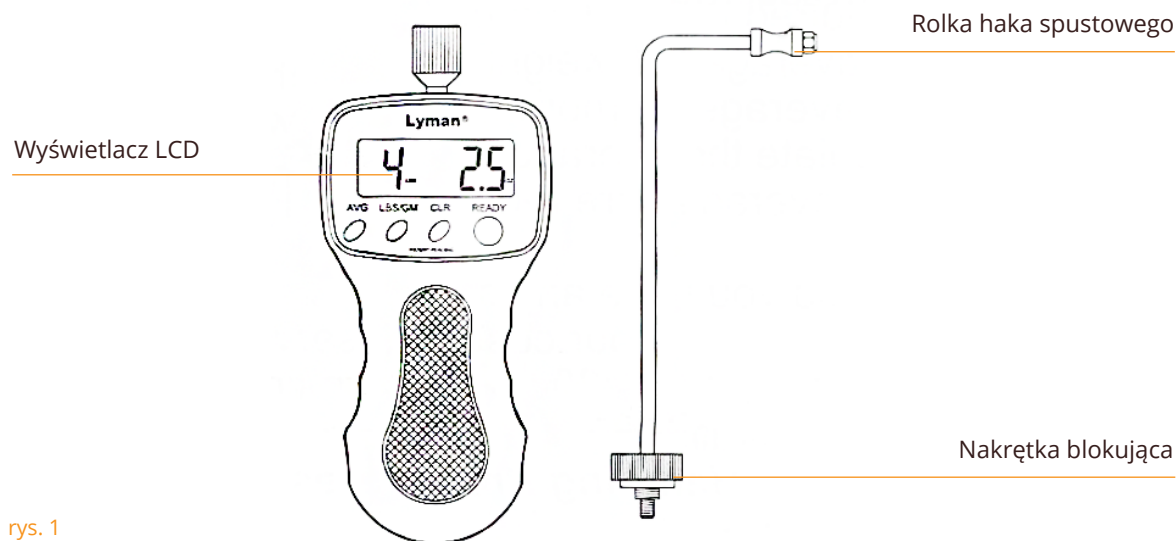

rys. 1

Użytkowanie miernika siły spustu

Aby włączyć miernik, wciśnij czerwony przycisk z oznaczeniem „Ready”. Ekran LCD zostaje automatycznie podświetlony. Umieść plastikową rolkę haka przed językiem spustowym broni, nie dotykając go (rys. 2). Ponownie naciśnij przycisk „Ready”. Emitowany dźwięk „beep” oznacza gotowość urządzenia do pomiaru.


Uwaga!

Przed pomiarem upewnij się, że każda testowana broń jest rozładowana oraz skierowana w bezpiecznym kierunku. Zaleca się zamocowanie broni w na wyściełanej podporze (np. worku strzeleckim), stojaku do czyszczenia broni lub imadle.

Aby właściwie dokonać pomiaru, podczas ściągania języka spustowego, trzymaj hak równolegle względem osi broni. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń, może spowodować niedokładne lub błędne wskazania miernika. Nie-wielkie odczyty wagi mogą pojawić się na wyświetlaczu po umieszczeniu haka na spuście. Nie ma to znaczenia, ponieważ odczyty do jednej 1 uncji (28,3 g) nie są rejestrowane. Odsuwaj miernik do tyłu powolnym, stałym ruchem, aż do przełamania spustu (oddania strzału). Na wyświetlaczu LCD wyświetli się informacja o ciężarze spustu. Rolka powinna pozostać w miejscu, w którym znajdowałby się palec podczas pracy na spuście.

Uwaga!

Rozładowana broń wymaga ręcznego przeładowania przed każdym pomiarem siły spustu.

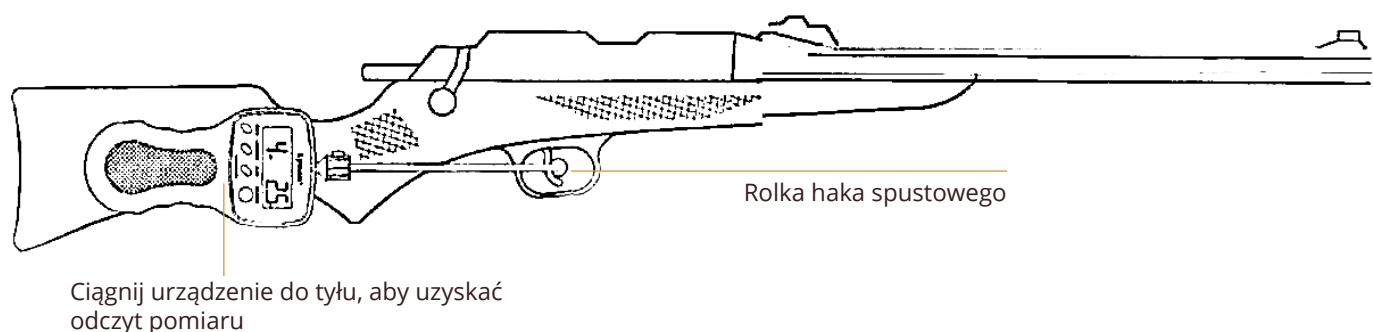

rys. 2

Uwaga!

Przed pomiarem upewnij się, że każda testowana broń jest rozładowana oraz skierowana w bezpiecznym kierunku.

Użycie miernika na broni palnej w stanie załadowanym (podczas strzelania) spowoduje nieprawidłowe odczyty. **Rozładowana broń palna musi przeładowana ręcznie i odbezpieczona (wyłączony bezpiecznik).** Żadne fałszywe odczyty nie są dodawane do średniej pomiaru. Miernik siły spustu Lyman automatycznie obliczy średnią wagę spustu na podstawie 10 pojedynczych odczytów. Aby uzyskać informację o średniej wartości pomiarów, naciśnij przycisk „AVG”. Jeśli dokonano więcej niż 10 pomiarów, miernik zawsze oblicza średnią z ostatnich 10 odczytów. Jeśli chcemy uzyskać nową średnią wartość, należy pamiętać, aby wcześniej nacisnąć przycisk „CLEAR”.

Przechowywanie i obsługa urządzenia / informacje dodatkowe

- **Uwaga!** Miernik jest delikatnym urządzeniem pomiarowym, które wymaga właściwego przechowywania oraz prawidłowej obsługi.
- Nie należy używać miernika na broni ze spustem cięższym niż 12 funtów (5,44 kg). Nie stosowanie się do tego zalecania, może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Naciśnij przycisk „CLR”, aby usunąć wszystkie dane.
- Miernik może wyrażać pomiar w kilogramach / gramach. Zmiany jednostek dokonujemy za pomocą przycisku „LBS / GM”.
- Urządzenie automatycznie wyłącza się po 3 minutach (jeśli nie naciśniemy któregoś przycisku).
- Na wyświetlaczu pojawi się napis „LO”, co oznacza niski poziom baterii.
- Wyjmij baterię z miernika, jeśli nie planujesz korzystania z urządzenia przez dłuższy czas.
- Nie używaj miernika w temperaturach poniżej 0°C lub powyżej 40°C.

Specyfikacja

Zakres pomiaru	Dokładność pomiaru:
1-12 lbs/ 2,8-5,4 kg	0-5 lbs: ± .1 oz
	5-12 lbs: ± .5 oz
	0-2,2 kg: ± 2 g
	2,2 -5,4: ± 10 g