

UWAGA: Nigdy nie patrz prosto w słońce przez lunetę celowniczą!

OSTRZEŻENIE: Pistolet nie jest zabawką. Niewłaściwe lub nieostrożne użytkowanie może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Bądź ostrożny - strzelaj bezpiecznie.
ZAGROŻENIE POŻAROWE:
Każdy układ optyczny może działać jak soczewka skupiająca podczas bezpośredniej ekspozycji na słońce!



Uwagi dotyczące baterii: Nie należy wystawiać baterii na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak bezpośrednie światło słoneczne, ogień lub podobne źródła. Baterie należy ładować tylko wtedy, gdy są przeznaczone do wielokrotnego ładowania. Zużytych baterii, akumulatorów i produktów elektronicznych nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych. Zużyte baterie należy zwrócić do miejskiego punktu zbiórki, sprzedawcy lub działu obsługi technicznej. **Baterie litowe:** Należy utylizować wyłącznie całkowicie rozładowane baterie, aby zapobiegać zwarciom.

DANE TECHNICZNE


Powiększenie: 1x
 Przekrój obiektywu: 28 mm
 Siatka celownicza: 5 ustawień jasności
 Kolor: czerwony/zielony
 Waga (z montażem): 120 g
 Długość: 68 mm
 Montaż: szyna Picatinny
 Bateria: CR 2032

PIELĘGNACJA

Zabrudzenia zdmuchnij lub usuń delikatną szczotką. Zetrzyj z soczewki odciski palców za pomocą czystej ściereczki do soczewek. Po użyciu nałóż z powrotem zaślepkę.

KOLIMATOR
TOPPOINT VI

• INSTRUKCJA OBSŁUGI

**UMAREX**

WYMIANA BATERII

1



Otwórz przedział baterii



Wymień baterię

Zamknij przedział baterii

MONTAŻ


2



REGULACJA SIATKI CELOWNICZEJ



Zdejmij nakrętkę chroniącą przed pyłem

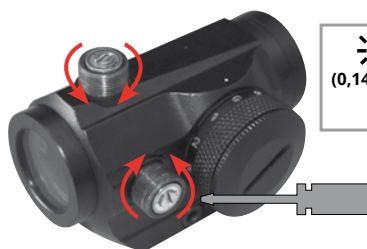

Regulacja punktu trafienia

1 kliknięcie
(0,14 cala/10 jardów)
3,7 cm/10 m



4

Regulacja pionowa




5

Regulacja pozioma



REGULACJA JASNOŚCI

3

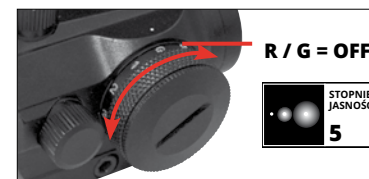

1 Wymiana baterii

2 Szyna montażowa

3 Regulacja jasności

4 Regulacja pionowa

5 Regulacja pozioma

REGULACJA SIATKI CELOWNICZEJ

- Jeżeli punkt trafienia jest za nisko, obróć górną śrubę regulacji w kierunku "GÓRA"
- Jeżeli punkt trafienia jest przesunięty w lewo, obróć boczną śrubę regulacji w stronę "R"
- Jeżeli punkt trafienia jest przesunięty w prawo lub znajduje się za wysoko, wyreguluj odpowiednio śruby. Po zakończeniu regulacji, nałóż z powrotem ochronne nakrętki, aby chronić przed wilgocią i zabrudzeniami. Siatka celownicza pozostaje wyśrodkowana przy wszystkich ustawieniach.