



*CLASSIC*<sup>®</sup>  
*SERIES* **MIKRO KOLIMATOR**  
INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Dziękujemy za wybór optyki Primary Arms.


Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące optyki lub któregoś z produktów Primary Arms, odwiedź stronę [primaryarmsoptics.com](http://primaryarmsoptics.com) lub skontaktuj się mailowo lub telefonicznie. Zespół obsługi klienta w siedzibie głównej w Houston w Teksasie niezwłocznie udzieli odpowiedzi. Jeśli masz jakiegokolwiek problemy z produktem Primary Arms, zachęcamy do kontaktu, aby specjaliści ds. obsługi klienta mogli zająć się sprawą. Nie ma potrzeby zwracania optyki do sprzedawcy.

*\*Zobacz tylną okładkę, aby uzyskać informacje dotyczące dożywotniej gwarancji.*

## SPIS TREŚCI

Strona 3	Przedstawiamy: Mikro Kolimator Primary Arms Serii Classic
Strona 4	Uzyskiwanie wyraźnego obrazu siatki <b>PRZECZYTAJ NAJPIERW</b>
Strona 5	Podświetlenie siatki celowniczej
Strona 5	Zerowanie
Strona 7	Warianty montażu
Strona 7	Rozmiar kropki
Strona 7	Cechy
Strona 9	Pielęgnacja soczewek

# MIKRO KOLIMATOR SERII CLASSIC

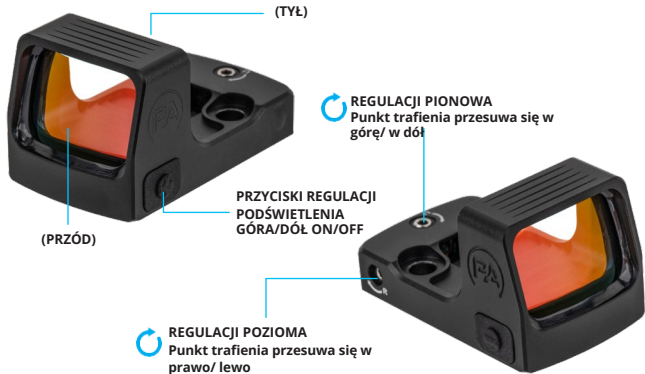

## **UZYSKIWANIE WYRAŹNEGO OBRAZU SIATKI CELOWNICZEJ**

Jeżeli nosisz okulary korekcyjne lub soczewki kontaktowe, załóż je zanim spojrzysz przez celownik. Aby uzyskać wyraźną kropkę, spójrz przez celownik i skup się na celu, a nie na kropce. Strzelaj z otwartymi oczami! Nieznaczne zmniejszenie jasności kropki, tak aby wyraźnie kontrastowała z tłem, może być pomocne.

## PODŚWIETLENIE SIATKI CELOWNICZEJ

Po każdej stronie kolimatora znajduje się jeden przycisk. Przycisk po lewej stronie jest oznaczony '+', a przycisk po prawej '-'.

Aby włączyć kolimator, wciśnij krótko przycisk '+'. Prowadzi to do aktywacji siatki.

Aby **zwiększyć** jasność podświetlenia, dotknij przycisk '+'. Aby **zmniejszyć** jasność podświetlenia, dotknij przycisk '-'.

Aby wyłączyć kolimator, naciśnij jednocześnie dwa przyciski i przytrzymaj przez trzy sekundy. Doprowadzi to do wyłączenia siatki celowniczej.

**UWAGA:** Jeśli siatka celownicza nie jest widoczna, może być konieczna wymiana baterii. Odkręć kolimator i zdejmij z montażu. Wyjmij starą baterię i włóż na jej miejsce nową baterię CR2032. Następnie możesz ponownie zamontować optykę na broni lub montażu.

## ZEROWANIE

Przyrząd optyczny jest dostarczany w wyśrodkowanej pozycji. Zwykle oznacza to, że wymagane są niewielkie korekty, pod warunkiem, że podstawa jest odpowiednio wyrównana. Jeżeli posiadasz powiększalnik do kolimatora, dokonaj regulacji celowników bez powiększalnika.

- a. Aby przesunąć punkt trafienia w prawo, obróć śrubę regulacji poziomej zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- b. Aby przesunąć punkt trafienia w lewo, obróć śrubę regulacji poziomej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- c. Aby przesunąć punkt trafienia w górę, obróć śrubę regulacji pionowej zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- d. Aby przesunąć punkt trafienia w dół, obróć śrubę regulacji pionowej przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Całkowity zakres regulacji pionowej i poziomej wynosi 60 MOA. Jeśli napotkasz opór, NIE obracaj śrub na siłę, może to uszkodzić mechanizm i uniemożliwić zerowanie celownika. Potwierdź "zero" oddając co najmniej trzy strzały w cel do zerowania, a następnie sprawdź, czy optyka i montaż są dobrze przymocowane do broni. Sprawdź punkty trafienia w cel, aby potwierdzić celność i powtórz, dopóki nie będziesz przekonany, że punkt celowania i punkt trafienia pokrywają się na pożądanym dystansie.

## WARIANTY MONTAŻU

Mikro kolimator serii Classic jest zaprojektowany, tak aby działać z kompatybilną płytą RMSc.

## ROZMIAR KROPKI

Mikro kolimator serii Classic posiada kropkę 3 MOA, co oznacza, że kropka zdaje się przesłaniać mniej więcej 3 cale celu na 100 jardach. Kropka 3 MOA oferuje doskonałe połączenie prędkości i celności.

## CECHY

- 10 ustawień jasności
- Jasny LED z ustawieniem Słabego oświetlenia i Światła dziennego
- Żywotność baterii do 40 000 h przy średnich ustawieniach
- Montaż kompatybilny z footprintem RMSc
- Duży, przejrzysty wizjer 21x15 mm o lekkiej, kompaktowej konstrukcji
- Mocna obudowa ze stopu aluminium 6061
- Soczewki z wielowarstwową powłoką
- Dożywotnia gwarancja Primary Arms



## DANE TECHNICZNE

Średnica soczewki obiektywu: 21x15 mm	Całkowita regulacja pionowa: $\geq 60$ MOA	Ustawienia podświetlenia: 10
Długość: 40 mm	Całkowita regulacja pozioma: $\geq 60$ MOA	Żywotność baterii: 40 000 godzin na średnich ustawieniach
Waga: 15,9 g	Dożywotnia gwarancja	

*Dane techniczne mogą się różnić i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.*

## PIELĘGNACJA SOCZEWEK

Do pielęgnacji lunety nie należy używać rozpuszczalników organicznych, jak alkohol czy aceton. W pierwszej kolejności zdmuchnij kurz i inne ciała obce z soczewki. Następnie za pomocą przeznaczonej do soczewek, miękkiej ściereczki z bawełny lub mikrofibry, usuń z soczewki odciski palców lub smugi. Alternatywnie, można użyć kawałka specjalnego papieru do soczewek do dalszego czyszczenia, jeśli jest taka potrzeba.



**OSTRZEŻENIE:** Przed montażem optyki lub akcesoriów upewnij się, że broń jest rozładowana (komora nabojoowa jest pusta a magazynek wyjęty).



**OSTRZEŻENIE:** Nieprawidłowy montaż części lub akcesoriów broni może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. Jeśli nie jesteś odpowiednio przeszkolony w zakresie montażu tych części, zleć ich montaż rusznikarzowi.

## CZTERY ZASADY BEZPIECZNEGO OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ

1. Zawsze traktuj broń palną tak, jakby była załadowana.
2. Nie pozwól, aby wylot lufy obejmował coś, czego nie chcesz strzelać.
3. Trzymaj palec poza spustem, dopóki celownik nie znajdzie się na celu.
4. Bądź pewien swojego celu i tego, co znajduje się za nim.





## DOŻYWOTNIA GWARANCJA

Twój kolimator Primary Arms Classic Series Micro jest objęty dożywotnią gwarancją Primary Arms. Jeżeli wada związana z materiałami, wykonaniem czy zużyciem, doprowadziła do nieprawidłowego działania produktu, Primary Arms naprawi lub wymieni produkt. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie [www.primaryarmsoptics.com](http://www.primaryarmsoptics.com)