

SLX 4-16x44 FFP

INSTRUKCJA OBSŁUGI LUNETY CELOWNICZEJ

Dziękujemy za wybór optyki Primary Arms.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące optyki lub któregośkolwiek produktu Primary Arms, odwiedź stronę primaryarmsoptics.com lub skontaktuj się mailowo lub telefonicznie. Zespół obsługi klienta w siedzibie głównej w Houston w Teksasie niezwłocznie udzieli odpowiedzi. Jeśli masz jakiegokolwiek problemy z produktem Primary Arms, zachęcamy do kontaktu, aby specjaliści ds. obsługi klienta mogli zająć się sprawą. Nie ma potrzeby zwracania optyki do sprzedawcy.

*Zobacz tylną okładkę, aby uzyskać informacje dotyczące dożywotniej gwarancji.




PRIMARY ARMS

© Copyright 2021 PRIMARY ARMS, LLC

SPIS TREŚCI


Strona 3	Przedstawiamy: Luneta celownicza Primary Arms SLx
Strona 4	Uzyskiwanie wyraźnego obrazu siatki PRZECZYTAJ NAJPIERW
Strona 5	Regulacja punktu trafienia
Strona 6	Podświetlenie siatki
Strona 7	Dane techniczne
Strona 8	Funkcje
Strona 9	Pielęgnacja soczewek

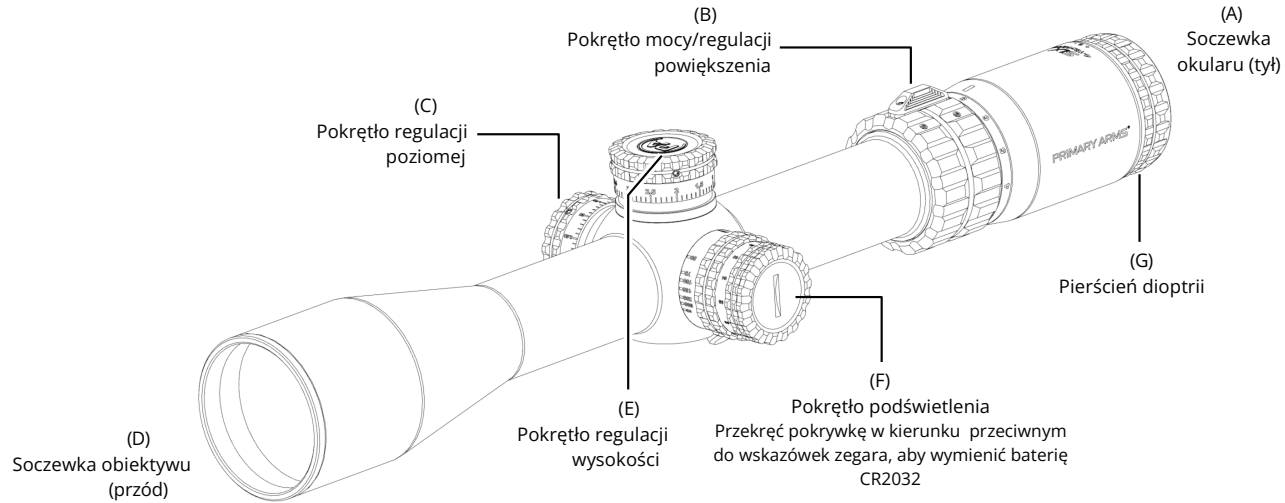

LUNETA CELOWNICZA FFP PRIMARY ARMS SLx 4-16x44

Każda luneta celownicza SLx 4-16x44 FFP jest sprawdzana manualnie w Houston w Teksasie, aby zapewnić wysoki standard wykonania. Optyka została skonstruowana tak, aby zapewnić wyjątkową wydajność od minimalnego do maksymalnego powiększenia, wykorzystując w pełni siatkę celowniczą. Podobnie jak w przypadku innych produktów Primary Arms, marka wierzy w swój produkt ze względu na jego jakość i wytrzymałość i ma nadzieję, że będzie Ci on służył w wielu sytuacjach.

4-16x44FFP

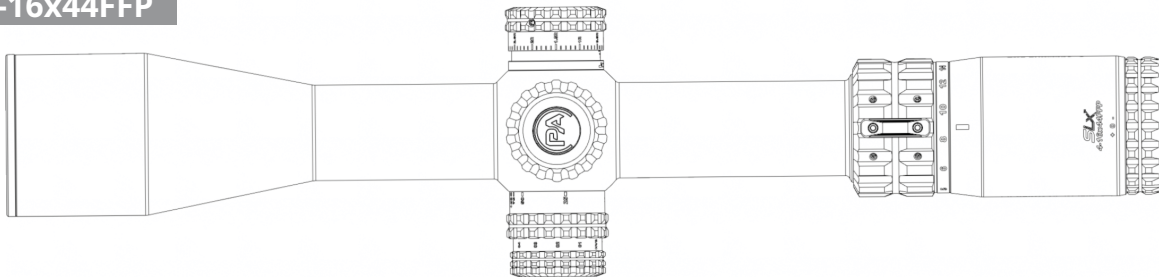

UZYSKIWANIE WYRAŹNEGO OBRAZU SIATKI CELOWNICZEJ

Luneta SLx 4-16x44 FFP jest wyposażona w pierścień regulacji dioptrii (G), który należy dopasować do oka. Umieszczony z tyłu okularu, pierścień zmienia ostrość siatki celowniczej, gdy widzisz ją wewnątrz lunety. Nie zmienia za to ostrości obiektów, na które patrzysz przez lunetę. Ustawienie dioptrii jest kluczowym pierwszym krokiem do udanego, precyzyjnego strzelania. Możesz ustawić dioptrię zanim jeszcze zamontujesz lunetę w pierścieniach montażowych.


1. Obróć pokrętko powiększenia (B) na największe powiększenie (16x) i skieruj lunetę na jasne, czyste tło, takie jak błękitne niebo lub pusta, biała ściana.
2. Z głową ustawioną za lunetą spójrz na ścianę lub niebo. Jeżeli nosisz okulary korekcyjne podczas strzelania, załóż je również teraz. Zamknij oczy po 5 lub 6 sekundach.
3. Otwórz oko, spoglądaj przez lunetę i niezwłocznie sprawdź, czy siatka celownicza jest ostra czy rozmyta. Jeśli zauważysz, że siatka wydaje się początkowo rozmyta, a potem nagle się wyostrza, oznacza to, że Twoje oczy skupiły się na samej siatce celowniczej, zamiast patrzeć przez lunetę. Należy dokonać regulacji dioptrii i spróbować ponownie.
4. Jeśli siatka celownicza była rozmyta, obróć pierścień regulacji dioptrii (G) i powtórz proces. Proces ten będzie wymagał wielu korekt. Po każdym powtórzeniu zastanów się, czy siatka była ostrzejsza czy bardziej rozmyta niż poprzednio. Końcowe korekty mogą być bardzo niewielkie. Jeśli Twoje oczy łzawią lub są zmęczone, odłóż lunetę na chwilę i wróć do procesu później.
5. Kiedy siatka celownicza będzie ostra od razu, gdy spojrzysz przez lunetę, wartość dioptrii jest ustawiona odpowiednio do Twoich oczu. Oczy każdej osoby są nieco inne, dlatego idealne ustawienie zmienia się z osoby na osobę. Wielu strzelców zaznacza prawidłowe ustawienie dioptrii odrobiną farby lub lakieru do paznokci na pierścieniu i obudowie lunety na wypadek, gdyby pierścień został przypadkowo obrócony. Inni naklejąją taśmę izolacyjną wokół pierścienia, aby utrzymać go na miejscu.

Jest to jednorazowa korekta. Szczegóły siatki mogą wydawać się małe, gdy nie patrzysz na cele ze średnich lub dużych odległości, szczególnie przy małych powiększeniach. Strzelać na tych odległościach najlepiej jest z dobrze podpartej postawy, z wykorzystaniem dwójnogu lub worków z piaskiem.

REGULACJA PUNKTU TRAFIENIA

Po zamontowaniu lunety na karabinie, pokrętła regulacji można dostosować z zewnątrz, bez zdejmowania nakrętek. W postawie dobrze podpartej za pomocą dwójnogu lub worków z piaskiem, obróć pierścień powiększenia (B) do maksimum i dostosuj wieżyczki regulacji pionowej i poziomej (C, E), aby ustawić punkt trafienia dla końcówki szewronu. Jeżeli podczas regulacji celownika strzały padają za nisko, obróć pokrętło regulacji pionowej (E) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby podnieść punkt trafienia. Jeśli strzały trafiają w lewo, obróć pokrętło regulacji poziomej (C) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby przesunąć punkt trafienia w prawo. Każde kliknięcie wieżyczki przesunie punkt trafienia pocisku o 0,25 MOA lub 0,25 cala na odległości 100 jardów. W lunetach opartych o MIL, wartość kliknięcia to 0,1 miliradian (MIL) lub 0,36 cala na odległości 100 jardów.

Każda biała linia reprezentuje 0,25 MOA lub 0,1 MIL. Liczby dookoła wieżyczek reprezentują całkowitą regulację MOA lub MIL. Przykładowo, korzystając z wieżyczek MOA, kiedy obrócisz pokrętło regulacji pionowej z "0" na "8", usłyszysz i poczujesz kliknięcie wieżyczki 32 razy, a pocisk trafi w cel 8 cali wyżej niż wcześniej na odległości 100 jardów.

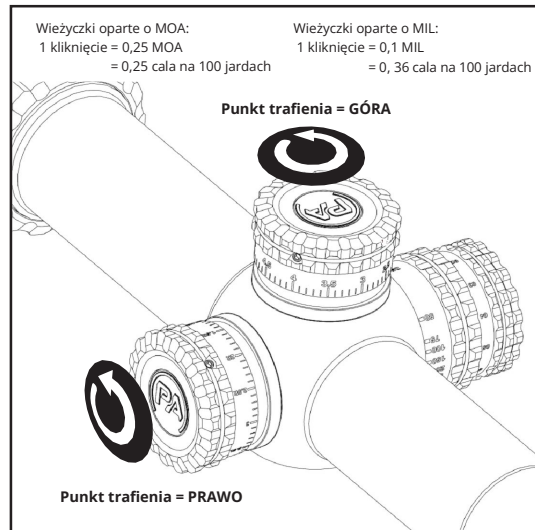

PODŚWIETLENIE SIATKI CELOWNICZEJ

Pokrętło podświetlenia siatki celowniczej (F) zlokalizowane po lewej stronie lunety i jest oznaczone rosnącymi wartościami jasności od 1 do 11. Nakrętka pokrętła odkręca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a wewnątrz znajduje się bateria CR2032 skierowana znakiem (+) w stronę nakrętki. Nakrętka wieżyczki regulacji poziomej, znajdująca się po przeciwnej stronie, mieści zapasową baterię CR2032. Niższe ustawienia podświetlenia siatki celowniczej są przydatne w warunkach słabego oświetlenia, takich jak wschód i zachód słońca. Dwa najwyższe ustawienia są widoczne w jasnym świetle słonecznym. "Rozlania", nieprawidłowości i drobne niedoskonałości siatki celowniczej mogą być widoczne w warunkach słabego oświetlenia i pomieszczeniach przy najjaśniejszych ustawieniach. Jest to rezultat procesu rytowania siatki. Nieprawidłowości przy tych ustawieniach nie będą widoczne w świetle dziennym. Korzystanie z powyższych ustawień w warunkach słabego oświetlenia zaburzy zdolność oka do zobaczenia celu i sprawi, że siatka celownicza będzie wyglądać na zniekształconą. Odpowiedni poziom podświetlenia daje wyraźny kontrast między siatką celowniczą a zamierzonym celem, bez obciążania oka.

DANE TECHNICZNE LUNETY SLx 4-16x44 FFP

Płaszczyzna ogniskowa: Pierwsza FFP	FOV przy powiększeniu 4x/100 jardów: 8,1 m	Wartość kliknięcia: 0,25 MOA / 0,1 MIL
Powiększenie: 4x (małe) - 16x (duże)	FOV przy powiększeniu 16x/100 jardów: 2 m	Częściowe, czerwone podświetlenie siatki; Widoczne w świetle słonecznym
Odległość od oka: 91,4 - 99,1 mm	Całkowita regulacja pozioma: ≥ 85 MOA/24,73 MIL	Długość (bez osłon soczewek): 362 mm
Żrenica wyjściowa: 11,6 mm (niska) - 2,75 mm (wysoka)	Całkowita regulacja pionowa: ≥ 85 MOA/24,73 MIL	Waga (z baterią, bez osłon soczewek): 720 g
Średnica soczewki obiektywu: 44 mm	Średnica tubusu: 30 mm	Gwarancja: Dożywotnia gwarancja

Dane techniczne mogą się różnić i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

CECHY LUNETY CELOWNICZEJ SLx 4-16x44

- Częściowe, czerwone podświetlenie siatki celowniczej
- Okular Fast Focus
- Odporność na mgłę
- W pełni czyszczona azotem, Standard wodoodporności IP67, Odporność na pył
- Tubus z aluminium 6063 o matowym anodowanym wykończeniu
- Dołączone podnoszone osłony soczewek
- 1 bateria CR2032 (dołączona)
- Objęta gwarancją dożywotnią

PIELĘGNACJA SOCZEWEK

Do pielęgnacji lunety nie należy używać rozpuszczalników organicznych, jak alkohol czy aceton. W pierwszej kolejności zdmuchnij kurz i inne ciała obce z soczewki. Następnie za pomocą przeznaczanej do soczewek, miękkiej ściereczki z bawełny lub mikrofibry, usuń z soczewki odciski palców lub smugi. Alternatywnie, można użyć kawałka specjalnego papieru do soczewek do dalszego czyszczenia, jeśli jest taka potrzeba.



OSTRZEŻENIE: Przed montażem optyki lub akcesoriów upewnij się, że broń jest rozładowana (komora nabożowa jest pusta a magazynek wyjęty).



OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowy montaż części lub akcesoriów broni może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. Jeśli nie jesteś odpowiednio przeszkolony w zakresie montażu tych części, zleć ich montaż rusznikarzowi lub płatnerzowi.

PAMIĘTAJ: CZTERY ZASADY BEZPIECZNEGO OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ

1. Zawsze traktuj broń palną tak, jakby była załadowana.
2. Nie pozwól, aby wylot lufy obejmował coś, czego nie chcesz zniszczyć.
3. Trzymaj palec poza spustem, dopóki celownik nie znajdzie się na celu.
4. Bądź pewien swojego celu i tego, co znajduje się za nim.



DOŻYWOTNIA GWARANCJA

Twoja luneta celownicza Primary Arms SLx 4-16x44 jest objęta dożywotnią gwarancją Primary Arms. Jeżeli wada związana z materiałami, wykonaniem czy zużyciem, doprowadziła do nieprawidłowego działania produktu, Primary Arms naprawi lub wymieni produkt. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie www.primaryarmsoptics.com.