

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ostrzałki:

265-042 Ostrzałka Ganzo Touch Pro Ultra GTPU/
sharpener2

265-190 Ostrzałka Ganzo Touch Pro Steel GTPU/
sharpener3

265-041 Ostrzałka Ganzo Touch Pro GTPU/sharpener1



GANZO

IMPORTER



41-253 Czeladź, Polska

Ul. Wiejska 46

tel: +48 32 265 22 00


sklep@kolba.pl

Spis treści:


1. Schemat budowy
2. Jak złożyć ostrzałkę
3. Jak ustawić kąt ostrzenia
4. Jak ustawić prowadnicę

1. Schemat budowy


Touch Pro

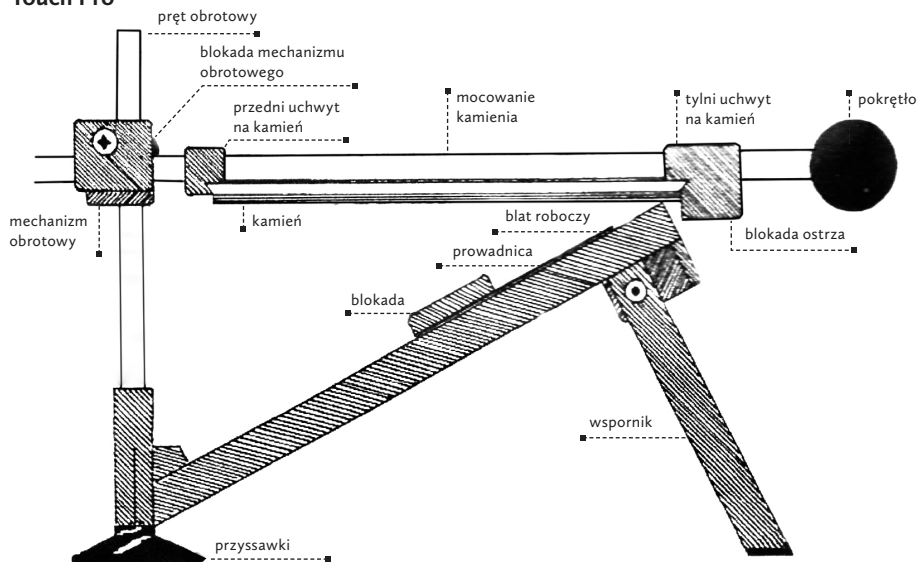

Touch Pro Ultra

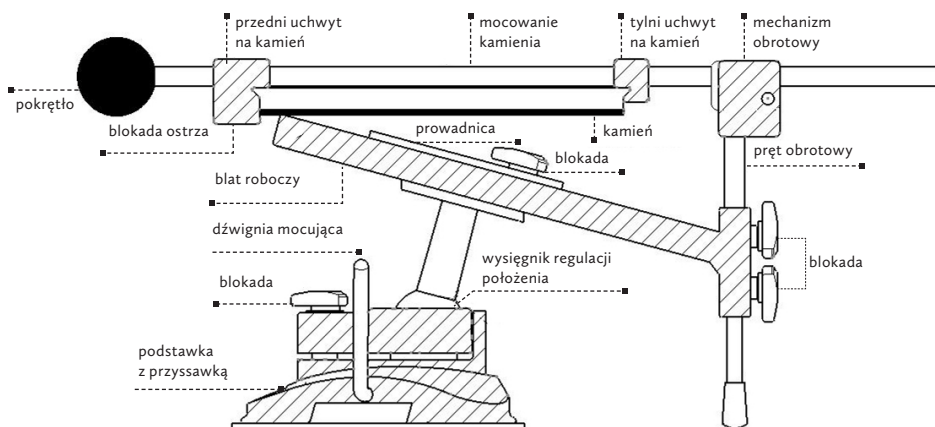

Touch Pro Steel

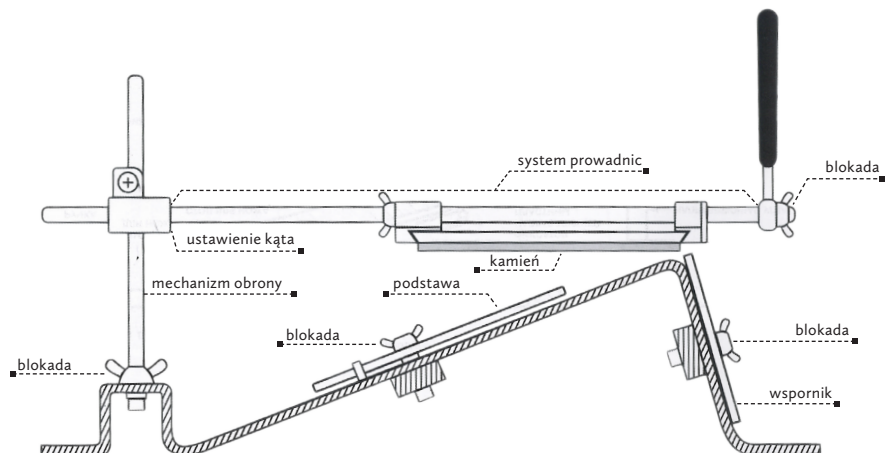

2. Jak złożyć ostrzałkę

- połóż ostrzałkę na równym podłożu i przymocuj ją do niego za pomocą przysawek (model Pro) lub ustaw dźwignię mocującą ku górze, połóż podstawkę, aby całkowicie przylegała do podłoża i opuść dźwignię mocującą (model Pro Ultra). Jeżeli chwyt nie jest stabilny, należy podnieść ostrzałkę, zwilżyć podłoże wilgotną szmatką i powtórzyć powyższe czynności.
- wsuń pręt obrotowy w otwór znajdujący się w podstawie. Obróć pręt, aby kolorowe nacięcia były ustawione frontem do blatu.
- przygotuj odpowiedni kamień ostrzący.
- poluzuj pokrętko, aby odległość między przednim, a tylnym uchwytem na kamień była od niego dłuższa o 1-2 mm.
- wsuń kamień w nacięcia uchwytów, a następnie delikatnie dokręć pokrętko (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
- wsuń mocowanie kamienia w mechanizm obrotowy.

3. Jak ustawić kąt ostrzenia

Podstawowy sposób na ustawienie kąta ostrzenia to dostosowanie odpowiedniej wysokości pręta obrotowego. W tym celu należy poluzować blokadę, przekręcając ją odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, a następnie wyregulować wysokość. Kolory nacięć odpowiadają odpowiednim kątom. Należy zrównać dolną krawędź danego nacięcia z krawędzią otworu na pręt obrotowy. Po wybraniużądanego kąta należy dokręcić blokadę, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Touch Pro

niebieski – 24 stopnie
 żółty – 20 stopni
 zielony – 18 stopni
 czerwony – 15 stopni
 czarny – 10 stopni

Touch Pro Ultra

niebieski – 10 stopni
żółty – 15 stopni
zielony – 20 stopni
czerwony – 25 stopni
czarny – 30 stopni

Touch Pro Steel

pełna regulacja stopni

4. Jak ustawić prowadnicę

W celu prawidłowego ustawienia prowadnicy należy poluzować blokadę, obracając pokrętko przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Następnie oprzeć o prowadnicę górną (tępą) krawędź noża i dostosować wysokość prowadnicy tak, aby ostrze było w jednej linii z krawędzią blatu.

UWAGA!

Taśma izolacyjna

Zalecamy naklejenie czystej taśmy izolacyjnej (koloru innego niż czarny) na krawędzi blatu ostrzałki, kiedy ulegnie ona zniszczeniu. Zapobiega ona porysowaniu ostrza noża oraz blatu ostrzałki. Przypadkowe zarysowanie plastiku kamieniem może ująć Twojej uwadze. Natomiast naruszenie taśmy jest dużo bardziej widoczne.

5. W Touch Pro Steel zestaw składa się z:

- metalowe prowadnice
- metalowa podstawa z możliwością przymocowania do podłoża
- kamienie ceramiczne o gradacji: 120, 320, 600, 1500

WARUNKI GWARANCJI

1. Sprawne urządzenie nie podlega wymianie.
2. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.
3. W przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu.
4. Niniejszą gwarancją są objęte usterki spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
5. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji upoważniony zakład stwierdzi, że usunięcie wady nie jest możliwe lub zostaną dokonane cztery naprawy przez upoważniony punkt naprawczy, a sprzęt będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
6. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:
 - mechanicznego lub termicznego uszkodzenia sprzętu,
 - niewłaściwej eksploatacji (niezgodnej z instrukcją)
 - niewłaściwego przechowywania lub transportowania,
 - uszkodzeń spowodowanych przez wypadki losowe (pożar, wyładowania atmosferyczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu itp.), samowolnej ingerencji nabywcy oraz innych nieuprawnionych osób we wnętrze produkty przekraczającej zakres normalnych czynności eksploatacyjnych.
7. Gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji jak zarysowanie, zabrudzenie trudne do usunięcia, wytarcie napisów itp.
8. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.
9. Karta gwarancyjna jest ważna po okazaniu dowodu zakupu, jeżeli jest ostemplowana przez sprzedawcę, posiada czytelnie i poprawnie wypełnione wszystkie rubryki bez zmian i skreśleń.
10. Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do punktu sprzedaży na własny koszt.
11. Ewentualny koszt nieuzasadnionych roszczeń wynikających z warunków gwarancji oraz testowania ponosi Nabywca.
12. W celu przyspieszenia realizacji naprawy gwarancyjnej należy wraz z reklamowanym towarem dostarczyć dokładny opis usterki uwzględniający w szczególności jej zewnętrzne objawy oraz **DOKŁADNY ADRES ZWROTNY** wraz z **TELEFONEM KONTAKTOWYM**.
13. Ewentualne spory związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby PPHU Kolba.
14. Zakup urządzenia objętego niniejszą gwarancją jest równoznaczne z przyjęciem poniższych warunków.
15. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.