

## **1. Informacje ogólne**

Uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi umożliwia prawidłowe użytkowanie produktu. Karabin SpyraGo może być używany wyłącznie przez osoby powyżej 8 roku życia. Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu, abyś mógł odnieść się do zawartych w niej informacji w późniejszym czasie. Instrukcja obsługi jest oparta na normach i przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej.

### **1.1 Przeznaczenie**

SpyraGo to karabin na wodę z funkcją strzelania. Karabin służy wyłącznie do celów rekreacyjnych i jest przeznaczony do użytku przez osoby powyżej 8 roku życia. Używaj karabinu zgodnie z przeznaczeniem.

### **1.2 Niewłaściwe użytkowanie**

Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia karabinu oraz innych szkód materialnych.

## 2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Niewłaściwe użytkowanie karabinu SpyraGo może być niebezpieczne. Przeczytaj uważnie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa przed pierwszym użyciem. Zwróć uwagę na ostrzeżenia zawarte w instrukcji obsługi. Nieprzestrzeganie zaleceń może prowadzić do obrażeń i uszkodzenia mienia. Sprzedając/oddając karabin, dołącz instrukcję obsługi.

### 2.1 Bezpieczeństwo produktu

- Zbiornik na wodę karabinu należy napełniać wyłącznie czystą wodą z kranu.
- Chroń karabin przed bezpośrednim światłem słonecznym.
- Naprawa, wymiana części, demontaż i modyfikacje karabinu są zabronione.

### 2.2 Ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa



Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa ostrzegają użytkownika przed obrażeniami, które mogą prowadzić do śmierci.

- Nie używaj uszkodzonego karabinu na wodę. Przed użyciem sprawdź, czy karabin nie jest uszkodzony.
- Nie strzelaj do zwierząt i osób postronnych.
- Nie strzelaj do osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych.
- Nie przechowuj karabinu w pobliżu urządzeń elektronicznych.
- Trzymaj karabin z dala od źródeł ciepła, nie używaj ani nie przechowuj karabinu w temperaturach powyżej 50°C.



**Ostrzeżenie!** Zalecenia tego typu ostrzegają użytkownika przed poważnymi obrażeniami lub uszkodzeniem mienia.

- Trzymaj ciała obce z dala od gniazd wylotu i wlotu wody.
- Używaj karabinu zgodnie z przeznaczeniem.
- Karabinu nie powinny używać dzieci poniżej 8 roku życia.
- Nie strzelaj w twarz, oczy i inne wrażliwe części ciała.
- Karabin nie nadaje się do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych.
- Trzymaj foliowe elementy opakowania z dala od dzieci i zwierząt. Grozi uduszeniem.
- Małe ciała obce (np. piasek) znajdujące się w zbiorniku na wodę mogą powodować obrażenia. Napełniaj zbiornik wyłącznie czystą wodą z kranu.
- Gorąca woda może powodować oparzenia. Nie napełniaj zbiornika gorącą wodą. Maksymalna temperatura wody nie powinna przekraczać 30°C.



**Ostrzeżenie!** Zalecenia tego typu informują o zagrożeniach, które mogą prowadzić do obrażeń i szkód materialnych.

- Nie używaj karabinu w temperaturach poniżej 0°C lub powyżej 50°C.
- Nie upuszczaj/nie rzucaj karabinem.
- Nie otwieraj, nie podpalaj i nie rozkładaj karabinu na części.
- Zwróć uwagę na to, gdzie kładziesz palce podczas pompowania/napełniania karabinu. Nie kładź palców pomiędzy ruchomymi elementami.
- Przystań pompować, kiedy wskaźnik poziomu wody pokaże, że zbiornik jest pełny.


### 3. Przechowywanie



#### Uwaga! Ryzyko uszkodzenia!

- Nie przechowuj karabinu z napełnionym zbiornikiem.
- Nie przechowuj karabinu w temperaturach poniżej 5°C lub powyżej 30°C.

Przed schowaniem karabinu należy opróżnić zbiornik na wodę i wysuszyć karabin.

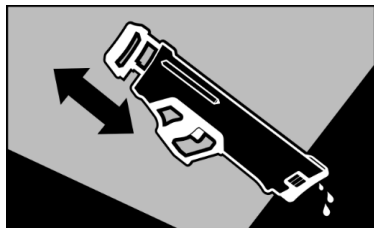

### 4. Utylizacja

Jeżeli chcesz wyrzucić swój karabin na wodę, skontaktuj się z lokalnymi organami w celu uzyskania informacji na temat utylizacji.