

Podręcznik użytkownika

*Luneta termowizyjna*

# ***SERIA PANTHER 2.0***

*V5.5.110 202407*



Kontakt z nami

# SPIS TREŚCI

<b>1</b>	<b>Wprowadzenie</b>	<b>1</b>
1.1	Najważniejsze funkcje produktu	1
1.2	Wygląd urządzenia	1
<b>2</b>	<b>Przygotowanie</b>	<b>4</b>
2.1	Instalowanie baterii	4
2.1.1	Zalecenia dotyczące baterii	4
2.1.2	Instalacja baterii	4
2.2	Podłączanie przewodów	5
2.3	Mocowanie urządzenia na szynie	6
2.4	Włączanie/wyłączanie zasilania	7
2.5	Opis menu	8
2.6	Połączenie z aplikacją	8
2.7	Stan oprogramowania układowego	9
2.7.1	Sprawdzanie stanu oprogramowania układowego	9
2.7.2	Uaktualnianie urządzenia	10
2.8	Zerowanie (Przegląd)	11
<b>3</b>	<b>Ustawienia obrazu</b>	<b>12</b>
3.1	Regulacja dioptryjna	12
3.2	Regulacja ostrości obrazu	12
3.3	Dostosowanie jasności	13
3.4	Dostosowanie kontrastu	13
3.5	Dostosowanie odcienia	13
3.6	Dostosowanie ostrości	14
3.7	Wybór sceny	14
3.8	Konfigurowanie palet	15
3.9	Korekcja wadliwych pikseli	17
3.10	Korekcja płaskiego pola	18
3.11	Konfigurowanie trybu obrazu w obrazie	18
3.12	Dostosowanie powiększenia cyfrowego	19
<b>4</b>	<b>Zerowanie</b>	<b>20</b>
4.1	Konfigurowanie tryb celownika	20
4.2	Wybieranie profilu zerowania	20
4.3	Ustaw styl celownika	21
4.4	Korekcja celownika	22
4.4.1	Korekcja celownika na urządzeniu	22
4.4.2	Korekcja celownika przy użyciu aplikacji HIKMICRO Sight	23
<b>5</b>	<b>Pomiar odległości</b>	<b>26</b>
<b>6</b>	<b>Myśliwskie obliczenia balistyczne</b>	<b>28</b>
<b>7</b>	<b>Ustawienia ogólne</b>	<b>30</b>
7.1	Konfigurowanie nakładki ekranowej (OSD)	30

# Luneta termowizyjna – Podręcznik użytkownika

---

7.2	Konfigurowanie logo marki.....	30
7.3	Ochrona przed przegrzaniem .....	31
7.4	Wykonywanie zdjęć i nagrywanie wideo .....	31
7.4.1	Wykonywanie zdjęć .....	31
7.4.2	Konfigurowanie audio.....	31
7.4.3	Nagrywanie wideo .....	32
7.4.4	Nagrywanie wideo z wyprzedzeniem .....	32
7.4.5	Śledzenie punktu o najwyższej temperaturze.....	32
7.5	Eksportowanie plików .....	33
7.5.1	Eksportowanie plików przy użyciu aplikacji HIKMICRO Sight.....	33
7.5.2	Eksportowanie plików przy użyciu komputera.....	34
<b>8</b>	<b>Ustawienia systemu .....</b>	<b>36</b>
8.1	Dostosowanie daty.....	36
8.2	Synchronizacja czasu .....	36
8.3	Konfigurowanie języka .....	36
8.4	Ustawianie jednostki .....	37
8.5	Zapisz dziennik diagnostyczny.....	37
8.6	Wyświetlanie informacji o urządzeniu .....	38
8.7	Przywracanie urządzenia .....	38
8.8	Resetuj urządzenie .....	38
<b>9</b>	<b>Często zadawane pytania .....</b>	<b>39</b>
9.1	Dlaczego monitor jest wyłączony?.....	39
9.2	Jak uzyskać wyraźny obraz? .....	39
9.3	Nie można wykonać zdjęcia lub nagrania. Jaka jest przyczyna problemu?.....	39
9.4	Dlaczego komputer nie może zidentyfikować urządzenia?.....	39

# 1 Wprowadzenie

Luneta termowizyjna HIKMICRO PANTHER 2.0 zapewnia wyraźny obraz nawet w niekorzystnych warunkach otoczenia takich jak słabe oświetlenie, mgła, dym, pył, deszcz lub śnieg. Urządzenie jest zazwyczaj używane podczas polowania.

## 1.1 Najważniejsze funkcje produktu

- **Pomiar odległości:** Wbudowany dalmierz laserowy zapewnia dokładny odczyt odległości między celem a pozycją obserwacji.
- **Zerowanie:** Celownik ułatwia szybkie i precyzyjne kierowanie urządzenia na cel. Zobacz *Zerowanie*.
- **Nagrywanie audio przy użyciu spustu:** Urządzenie może nagrywać audio po naciśnięciu spustu.
- **Połączenie z aplikacją:** Urządzenie umożliwia wykonywanie zdjęć, nagrywanie wideo i konfigurowanie ustawień przy użyciu aplikacji HIKMICRO Sight po połączeniu z telefonem przy użyciu punktu dostępu.

## 1.2 Wygląd urządzenia

Dostępne są dwa modele lunet termowizyjnych. Poniżej opisano elementy dwóch modeli. Skorzystaj z dokumentacji danego produktu.




### Uwaga

Rysunki w tym podręczniku służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Skorzystaj z dokumentacji danego produktu.

---

## Luneta termowizyjna – Podręcznik użytkownika

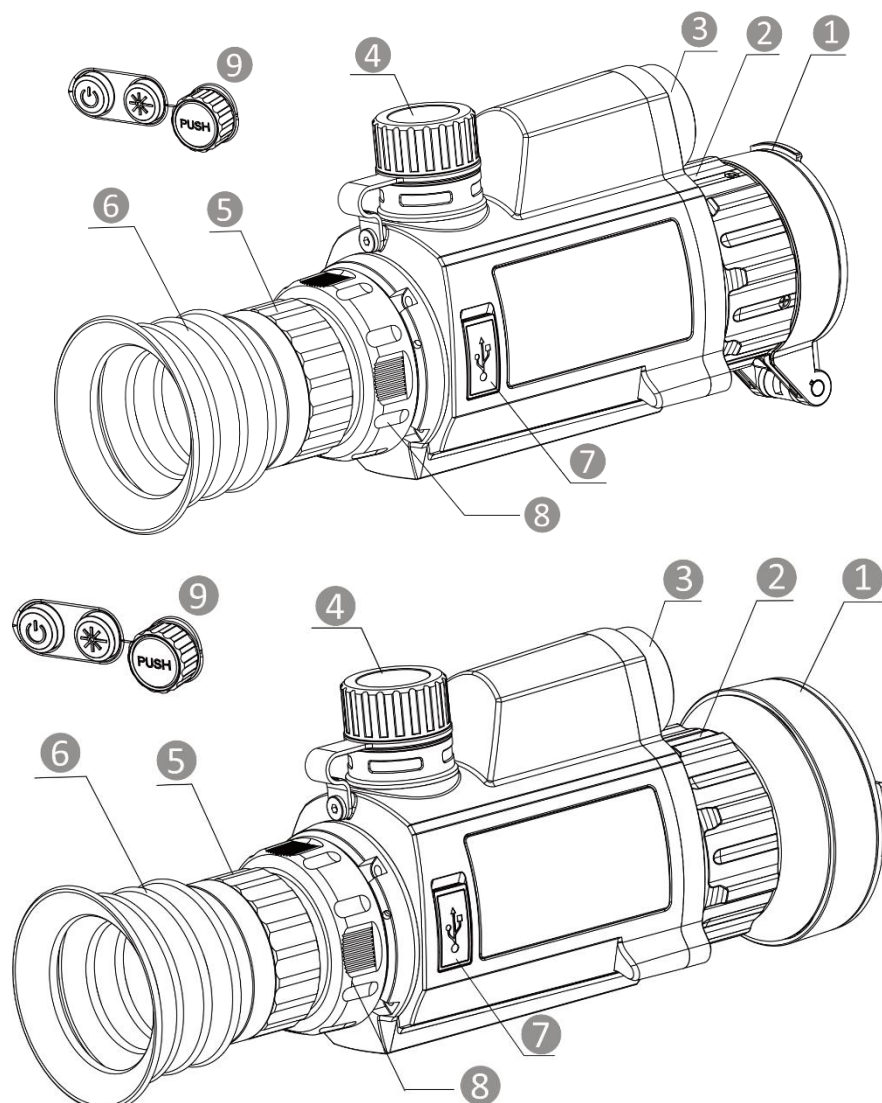

Rysunek 1-1 Wygląd urządzenia








Tabela 1-1 Elementy urządzenia

Numer	Element	Opis
1	Ośłona obiektywu	Chroni obiektyw.
2	Pierścień regulacji ostrości	regulacja ostrości obrazu celów.
3	Dalmierz laserowy	laserowy pomiar odległości
4	Zasobnik na baterię	Instalowanie baterii
5	Pierścień regulacji dioptryjnej	regulacja dioptryjna.

Numer	Element	Opis
6	Okular	pierwszy element urządzenia po stronie użytkownika ułatwiający obserwację celu.
7	Złącze Type-C	podłączanie do urządzenia zasilacza lub przewodu Type-C w celu przesyłania danych.
8	Pierścień mocujący	Mocowanie okularu
9	Przyciski	konfigurowanie funkcji i ustawień.

### Opis przycisków

Tabela 1-2 Opis przycisków

Ikona	Przycisk	Funkcja
	Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Naciśnięcie: tryb gotowości / uaktywnianie urządzenia.</li> <li>● Naciśnięcie i przytrzymanie: włączanie/wyłączanie zasilania.</li> </ul>
	Pomiar	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Naciśnięcie: wyłączanie dalmierza laserowego.</li> <li>● Dwukrotnie naciśnij: wyłączanie laserowego pomiaru odległości.</li> <li>● Naciśnięcie i przytrzymanie: rozpoczynanie/zatrzymywanie nagrywania wideo.</li> </ul>
	Pokrętło	<p>Tryb bez menu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Naciśnięcie: przełączanie palet.</li> <li>● Naciśnięcie i przytrzymanie: wyświetlanie menu</li> <li>● Obrót: przełączanie powiększenia cyfrowego</li> </ul> <p>Tryb menu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Naciśnięcie: potwierdzanie/konfigurowanie ustawień</li> <li>● Naciśnięcie i przytrzymanie: zapisywanie ustawień i zamykanie menu.</li> <li>● Obrót: przenoszenie w górę / w dół</li> </ul>
 + 	Pomiar + pokrętło	Naciśnij, aby wykonać zdjęcia.
 + 	Zasilanie + Pomiar	Naciśnij, aby skorygować niejednorodności ekranu (FFC).

## 2 Przygotowanie

### 2.1 Instalowanie baterii

#### 2.1.1 Zalecenia dotyczące baterii


- Urządzenie jest zasilane przy użyciu baterii typu 18650 z płytą zabezpieczającą o wymiarach 19 mm × 70 mm, napięciu znamionowym 3,6 V DC i pojemności 3200 mAh (11,52 Wh).
- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy ładować baterię przez ponad cztery godziny.
- Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterię.
- Jeżeli konieczny jest zakup baterii, należy uwzględnić zalecenia producenta urządzenia.

#### 2.1.2 Instalacja baterii

Umieść baterie w zasobniku.


##### *Procedura*

1. Obróć pokrywę baterii przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, aby ją poluzować.

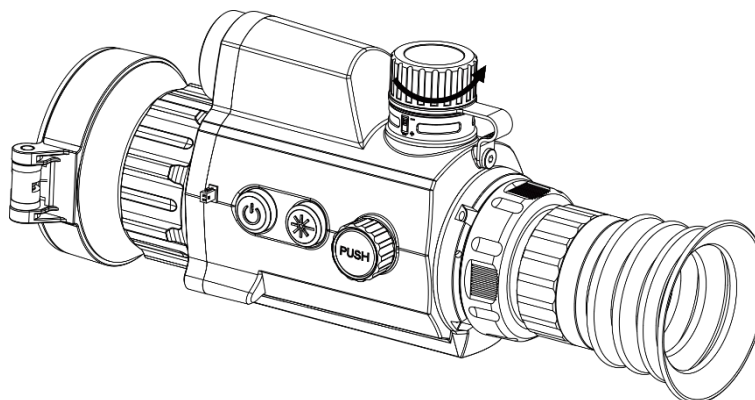


Rysunek 2-1 Zdejmowanie pokrywy

2. Umieść baterie w zasobniku, tak aby biegun dodatni był skierowany do wnętrza urządzenia.

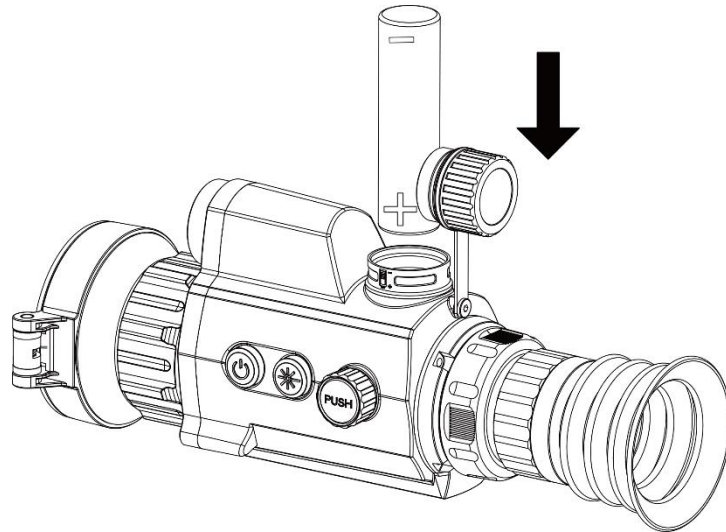

Rysunek 2-2 Instalowanie baterii

3. Obróć pokrywę baterii zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby ją dokręcić.

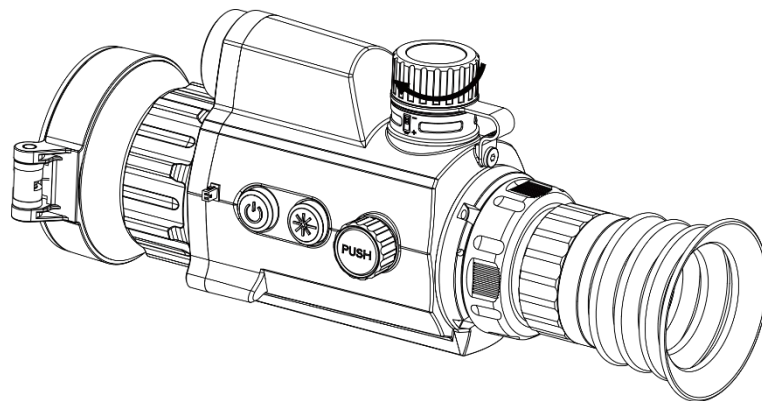


Rysunek 2-3 Mocowanie pokrywy

## 2.2 Podłączanie przewodów

Podłącz urządzenie do zasilacza przewodem Type-C, aby zapewnić zasilanie urządzenia. Można też podłączyć urządzenie do komputera w celu eksportowania plików.



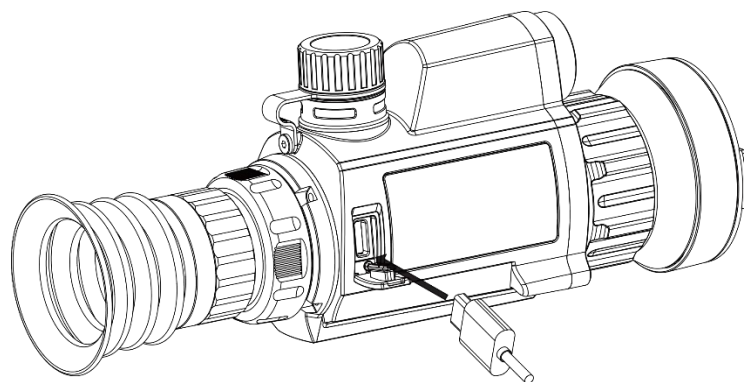


Rysunek 2-4 Podłączanie przewodów

## 2.3 Mocowanie urządzenia na szynie


### *Procedura*

1. Ustaw otwory na śruby w urządzeniu zgodnie z otworami w szynie.

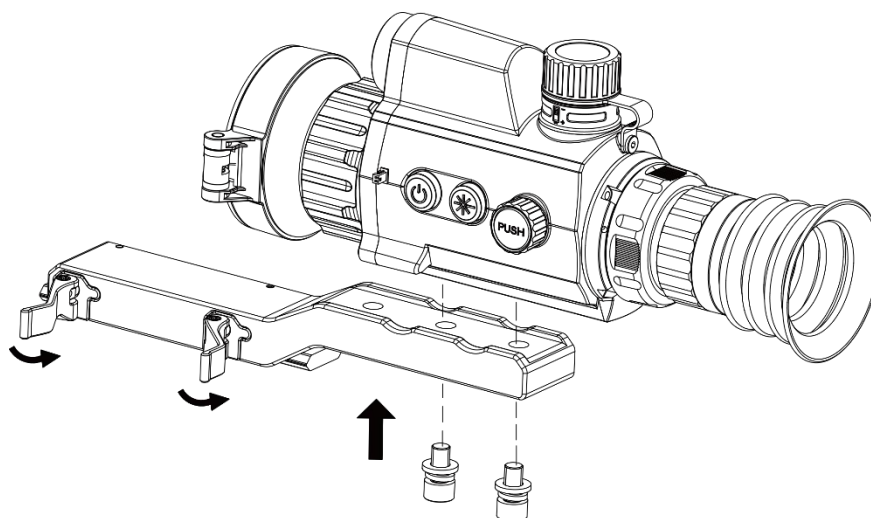

Rysunek 2-5 Odkręcanie górnej części uchwytu

2. Włóż śruby w otwory i dokręć je prawidłowo.

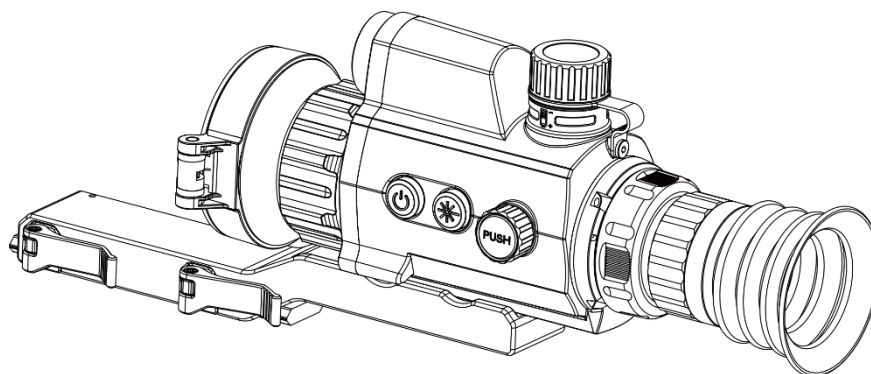

Rysunek 2-6 Umieszczanie urządzenia w uchwycie

3. Zamknij zaciski, aby przymocować urządzenie.




### Uwaga

Szyna nie jest uwzględniona w pakiecie z produktem. Należy zakupić ten element wyposażenia oddzielnie, jeżeli jest to konieczne.


---

## 2.4 Włączanie/wyłączanie zasilania

### Włączanie zasilania

Gdy urządzenie jest zasilane przewodowo lub poziom naładowania baterii jest dostateczny, naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby włączyć zasilanie urządzenia.

### Wyłączanie zasilania

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby wyłączyć zasilanie urządzenia.





### Uwaga

- Podczas wyłączania zasilania urządzenia pojawia się wskaźnik odliczania. Aby przerwać odliczanie i anulować wyłączenie zasilania, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk.
  - Nie można anulować automatycznego wyłączania zasilania przy niskim napięciu baterii.
- 

### Automatyczne wyłączanie zasilania



Można skonfigurować czas automatycznego wyłączania zasilania urządzenia.

#### *Procedura*

1. Naciśnij i przytrzymaj pokrętko, aby wyświetlić menu.
2. Wybierz pokrętkiem pozycję  **Ustawienia ogólne**, a następnie wybierz ikonę .
3. Obróć pokrętko, aby wybrać czas automatycznego wyłączania zasilania, a następnie naciśnij pokrętko w celu potwierdzenia.
4. Naciśnij i przytrzymaj pokrętko, aby zapisać ustawienia i zamknąć menu.




### Uwaga

- Ikona baterii wskazuje stan baterii. Ikona  oznacza, że bateria jest całkowicie naładowana, a ikona  sygnalizuje niskie napięcie baterii.
  - Gdy zostanie wyświetlony komunikat o niskim napięciu baterii, należy ją naładować.
  - Funkcja automatycznego wyłączenia zasilania jest dostępna tylko wówczas, gdy nie jest używane i nie jest równocześnie połączone z aplikacją HIKMICRO Sight.
  - Odliczanie do automatycznego wyłączenia zasilania rozpocznie się ponownie, gdy tryb gotowości urządzenia zostanie zakończony lub urządzenie zostanie ponownie uruchomione.
- 

## 2.5 Opis menu

Gdy wyświetlany jest podgląd na żywo, naciśnij i przytrzymaj pokrętkę, aby wyświetlić menu.

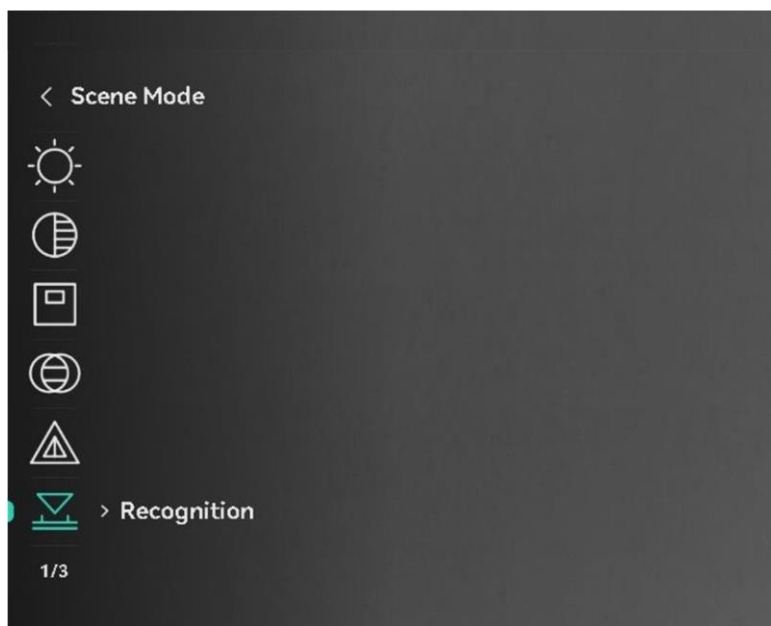

Rysunek 2-7 Opis menu

## 2.6 Połączenie z aplikacją

Można połączyć urządzenie z aplikacją HIKMICRO Sight przy użyciu punktu dostępu, aby wykonywać zdjęcia, nagrywać wideo lub konfigurować ustawienia telefonu.

### *Procedura*


1. Wyszukaj HIKMICRO Sight w witrynie internetowej App Store (w systemie iOS) lub Google Play™ (w systemie Android), aby pobrać tę aplikację, lub zeskanuj kod QR, aby ją pobrać i zainstalować.



System Android



System iOS

2. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło, aby wyświetlić menu.
3. Obróć pokrętło, aby wybrać pozycję .
4. Naciśnij pokrętło, aby wyświetlić ustawienia.
5. Obróć pokrętło, aby wybrać pozycję **Punkt dostępu**. Punkt dostępu zostanie włączony.
6. Włącz funkcję WLAN telefonu, a następnie ustanów połączenie z punktem dostępu.
  - Nazwa punktu dostępu: HIKMICRO\_numer seryjny
  - Hasło punktu dostępu: Przejdź do menu **Punkt dostępu**, aby sprawdzić hasło.
7. Uruchom aplikację i połącz telefon z urządzeniem. W telefonie zostanie wyświetlony interfejs urządzenia.



### Uwaga


- Urządzenie nie może połączyć się z aplikacją, jeżeli nieprawidłowe hasło zostanie wprowadzone kilka razy. Aby zresetować urządzenie i ponownie połączyć aplikację, zobacz *Resetuj urządzenie*.
  - Jeśli hasło nie jest wyświetlane, uaktualnij urządzenie do najnowszej wersji. Lub wpisz jako hasło numer seryjny.
- 

## 2.7 Stan oprogramowania układowego

### 2.7.1 Sprawdzanie stanu oprogramowania układowego

#### *Procedura*

1. Uruchom aplikację HIKMICRO Sight i połącz ją z urządzeniem.
2. Sprawdź, czy w interfejsie zarządzania urządzeniem wyświetlany jest monit o aktualizację. Jeśli nie ma monitu o aktualizację, oznacza to, że oprogramowanie układowe jest najnowszą wersją. W przeciwnym wypadku oprogramowanie układowe nie jest najnowszą wersją.

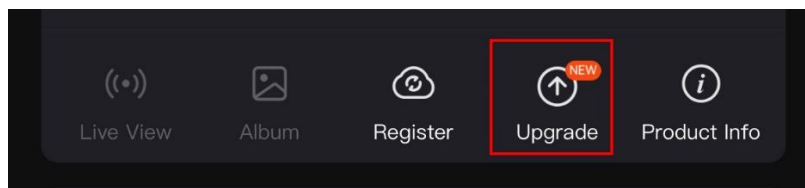

Rysunek 2-8 Sprawdzanie stanu oprogramowania układowego

3. (Opcjonalnie) Jeżeli oprogramowanie układowe nie jest najnowszą wersją, uaktualnij urządzenie. Zobacz *Uaktualnianie urządzenia*.

### 2.7.2 Uaktualnianie urządzenia

#### Uaktualnianie urządzenia przy użyciu aplikacji HIKMICRO Sight

##### *Zanim rozpoczniesz*

Zainstaluj aplikację HIKMICRO Sight w telefonie i połącz ją z urządzeniem.

##### *Procedura*

1. Naciśnij monit uaktualnienia urządzenia, aby wyświetlić stronę uaktualniania oprogramowania układowego.
2. Naciśnij przycisk **Uaktualnij**, aby rozpocząć uaktualnienie.



##### **Uwaga**

Operacja uaktualnienia jest zależna od aktualizacji aplikacji. Aby uzyskać informacje referencyjne, skorzystaj z dokumentacji danej wersji aplikacji.

---

#### Uaktualnianie urządzenia przy użyciu komputera

##### *Zanim rozpoczniesz*

Najpierw pobierz pakiet uaktualnienia.

##### *Procedura*

1. Podłącz urządzenie do komputera przewodem.
2. Wyświetl zawartość wykrytego dysku, skopiuj plik uaktualnienia i wklej go do katalogu głównego urządzenia.
3. Odłącz urządzenie od komputera.
4. Uruchom urządzenie ponownie, aby spowodować jego automatyczne uaktualnienie. Informacje o procesie uaktualnienia są wyświetlane w oknie głównym.




### Przeostroga

Urządzenie powinno być podłączone do komputera podczas przesyłania pakietu uaktualnienia. Ignorowanie tego zalecenia może spowodować, między innymi, błąd uaktualnienia lub uszkodzenie oprogramowanie układowego.

---

## 2.8 Zerowanie (Przeogląd)

Włączenie celownika ułatwia lokalizację celu. Funkcje takie jak wstrzymanie i powiększenie ułatwiają bardziej precyzyjne dostosowanie celownika. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zobacz **Zerowanie**.

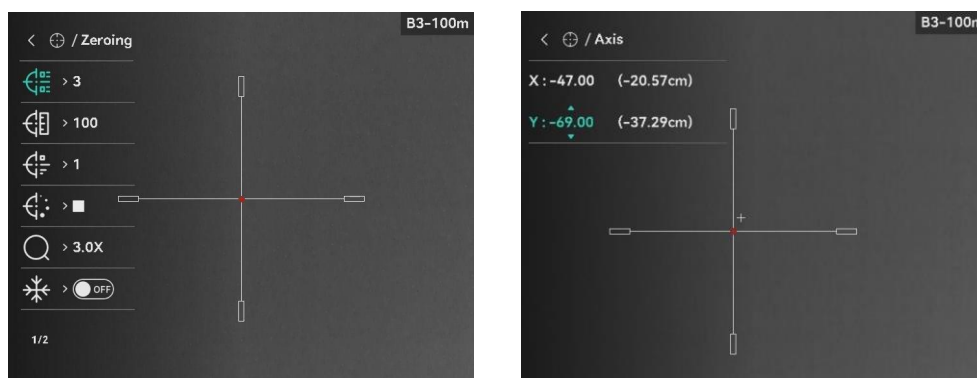


Rysunek 2-9 Zerowanie

## 3 Ustawienia obrazu

### 3.1 Regulacja dioptryjna

#### *Procedura*

1. Włącz zasilanie urządzenia.
2. Otwórz pokrywę obiektywu.
3. Przytrzymaj urządzenie w taki sposób, aby okular obejmował oko.
4. Obróć pierścień regulacji dioptryjnej, aby uzyskać wyraźny tekst lub grafikę nakładki ekranowej (OSD).

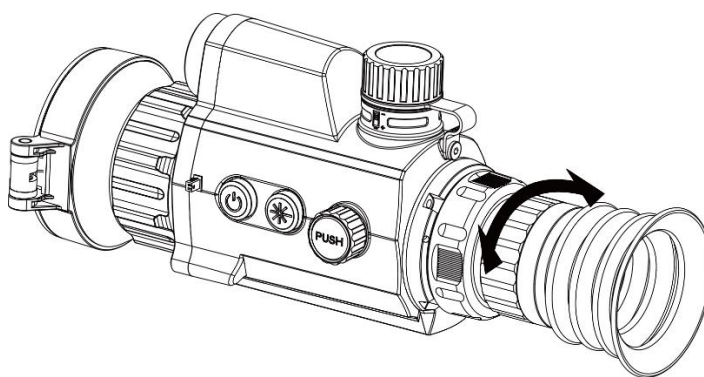

Rysunek 3-1 Regulacja dioptryjna



#### **Uwaga**

NIE wolno dotykać soczewki obiektywu podczas regulacji dioptryjnej, ponieważ może to spowodować powstanie smug na soczewce.

---

### 3.2 Regulacja ostrości obrazu

#### *Procedura*

1. Włącz zasilanie urządzenia.
2. Przytrzymaj urządzenie w taki sposób, aby okular obejmował oko.
3. Wyreguluj pierścieniem ostrość obrazu.



#### **Uwaga**


Nie wolno dotykać soczewki obiektywu podczas regulacji ostrości obrazu, ponieważ może to spowodować powstanie smug na soczewce.

---

### 3.3 Dostosowanie jasności


Korzystając z tego menu, można dostosować jasność ekranu.

#### *Procedura*

1. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło, aby wyświetlić menu.
2. Obróć pokrętło, aby wybrać pozycję , a następnie naciśnij pokrętło w celu potwierdzenia.
3. Obróć pokrętło, aby dostosować jasność obrazu.
4. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło, aby zapisać ustawienia i zamknąć menu.


### 3.4 Dostosowanie kontrastu

#### *Procedura*


1. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło, aby wyświetlić menu.
2. Obróć pokrętło, aby wybrać pozycję , a następnie naciśnij pokrętło w celu potwierdzenia.
3. Obróć pokrętło, aby dostosować kontrast.
4. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło, aby zapisać ustawienia i zamknąć menu.

### 3.5 Dostosowanie odcienia

#### *Procedura*

1. Gdy wyświetlane jest menu, obróć pokrętło, aby wybrać pozycję  .
2. Naciśnij i obróć pokrętło, aby wybrać odcień. Dostępne są ustawienia **Ciepłe** i **Zimne**.
3. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło, aby zapisać ustawienia i zamknąć menu.



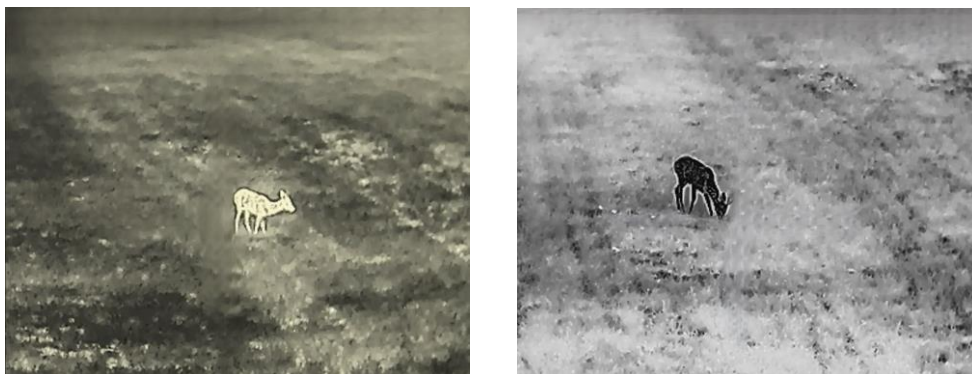


Rysunek 3-2 Dostosowanie odcienia

## 3.6 Dostosowanie ostrości

### *Procedura*

1. Gdy wyświetlane jest menu, obróć pokrętkę, aby wybrać pozycję .
2. Naciśnij i obróć pokrętkę, aby dostosować ostrość.
3. Naciśnij i przytrzymaj pokrętkę, aby zapisać ustawienia i zamknąć menu.




Rysunek 3-3 Porównanie regulacji ostrości obrazu

## 3.7 Wybór sceny

Można wybrać odpowiednią scenę zależnie od bieżącego zastosowania urządzenia, aby uzyskać lepszy obraz.

### *Procedura*

1. Gdy wyświetlane jest menu, obróć pokrętkę, aby wybrać pozycję .
2. Naciśnij pokrętkę, aby wyświetlić ustawienia.
3. Naciśnij pokrętkę, aby przełączyć scenę.
  - **Rozpoznawanie:** reprezentuje tryb rozpoznawania zalecany w trybie sceny zwykłej.

- **Las:** reprezentuje tryb szaty roślinnej, zalecany w przypadku polowania.

4. Naciśnij i przytrzymaj pokrętkę , aby zapisać ustawienia i zamknąć okno.

### 3.8 Konfigurowanie palet

Dostępne są różne palety umożliwiające dostosowanie sposobu wyświetlania obrazu sceny. Naciśnij pokrętkę , gdy wyświetlany jest podgląd na żywo, aby przełączyć palety.

#### Ciepłe jasne

Obszary o wyższej temperaturze są jaśniejsze na wyświetlanym obrazie. Im wyższa temperatura, tym jaśniejszy obszar obrazu.



#### Ciepłe ciemne

Obszary o wyższej temperaturze są ciemniejsze na wyświetlanym obrazie. Im wyższa temperatura, tym ciemniejszy dany obszar obrazu.



### Ciepłe czerwone

Obszary o wyższej temperaturze są wyróżniane czerwonym kolorem na wyświetlanym obrazie. Im wyższa temperatura, tym bardziej czerwony obszar obrazu.



### Scalenie



Obszary obrazu są wyróżniane w kolejności od najwyższej do najniższej temperatury odpowiednio białym, żółtym, czerwonym, różowym i purpurowym kolorem.




## 3.9 Korekcja wadliwych pikseli

Urządzenie może korygować wadliwe piksele (DPC) ekranu, które nie funkcjonują prawidłowo.

### *Procedura*

1. Gdy wyświetlane jest menu, wybierz pozycję  **Ustawienia funkcji**, a następnie naciśnij pokrętkę, aby wyświetlić podmenu.
2. Wybierz pokrętkiem pozycję , a następnie naciśnij pokrętkę, aby wyświetlić ustawienia korekcji wadliwych pikseli (DPC).
3. Wybierz pokrętkiem oś **X** lub **Y**, a następnie naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić. Wybranie osi **X** powoduje przemieszczanie kursora w lewo i w prawo, a wybranie osi **Y** powoduje przemieszczanie kursora w górę i w dół.
4. Obróć pokrętkę, aby przesunąć kursor do wadliwego piksela.
5. Naciśnij pokrętkę dwukrotnie, aby skorygować wadliwy piksel.

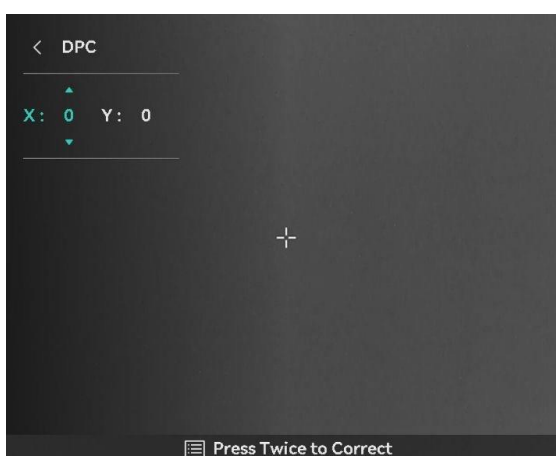

Rysunek 3-4 Korekcja wadliwych pikseli









### Uwaga

- Wybrany wadliwy piksel można powiększyć i wyświetlić na interfejsie.
  - Jeżeli nakładka ekranowa (OSD) przesłania wadliwy piksel, należy przesunąć kursor do tego piksela, aby spowodować automatyczne wyświetlenie lustrzanego obrazu OSD przez urządzenie.
- 

## 3.10 Korekcja płaskiego pola



Ta funkcja umożliwia korekcję niejednorodności ekranu.

### Procedura

1. Gdy wyświetlane jest menu, wybierz pozycję  **Ustawienia funkcji**, a następnie naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić.
  2. Wybierz pokrętką pozycję  **Kalibracja obrazu**, a następnie naciśnij i obróć pokrętkę, aby wybrać tryb korekcji płaskiego pola (FFC).
    - Ręczna FFC: gdy wyświetlany jest podgląd na żywo, naciśnij przyciski  i , aby wykonać korekcję płaskiego pola (FFC).
    - Automatyczna FFC: korekcja FFC urządzenia jest wykonywana automatycznie.
    - Zewnętrzne: załóż osłonę obiektywu, a następnie naciśnij przyciski  i , gdy wyświetlany jest podgląd na żywo, aby wykonać korekcję FFC.
  3. Naciśnij i przytrzymaj pokrętkę, aby zapisać ustawienia i zamknąć menu.
- 




### Uwaga

- Podczas wykonywania korekcji płaskiego pola (FFC) urządzenie emituje dźwięk kliknięcia i wstrzymuje obraz na sekundę.
  - W trybie automatycznej korekcji FFC można też nacisnąć przyciski  i , aby wykonać korekcję FFC.
- 

## 3.11 Konfigurowanie trybu obrazu w obrazie

### Procedura

1. Gdy wyświetlane jest menu, obróć pokrętkę, aby wybrać pozycję  .
2. Naciśnij pokrętkę, aby włączyć tryb PIP. Szczegóły są wyświetlane w centrum górnej części ekranu.
  - Gdy celownik jest włączony, w oknie PIP wyświetlany jest szczegółowy widok obszaru wskazywanego przez celownik.

- Gdy celownik nie jest włączony, okno PIP przedstawia szczegóły centralnego obszaru pola widzenia urządzenia.



Rysunek 3-5 PIP



### Uwaga

- Jeżeli funkcja PIP jest włączona, dostosowanie powiększenia cyfrowego wpływa tylko na widok w oknie PIP.
  - Widok PIP tymczasowo wyświetla współczynnik powiększenia podczas regulacji powiększenia cyfrowego urządzenia.
- 

## 3.12

### Dostosowanie powiększenia cyfrowego

Ta funkcja umożliwia powiększanie lub pomniejszenie widoku obrazu. Obróć pokrętkę w podglądzie na żywo, aby przełączyć współczynnik powiększenia cyfrowego, a rzeczywisty współczynnik powiększenia zmieni się o 1 krok.



### Uwaga


- Podczas przełączania współczynnika powiększenia cyfrowego na lewym interfejsie wyświetlane jest rzeczywiste powiększenie.
  - Współczynnik powiększenia jest zależny od modelu. Należy skorzystać z dokumentacji danego produktu.
-

## 4 Zerowanie

### 4.1 Konfigurowanie tryb celownika

Można wybrać tryb celownika zależnie od preferencji i sytuacji.

#### *Procedura*

1. Gdy wyświetlane jest menu, obróć pokrętkę, aby wybrać pozycję .
2. Naciśnij pokrętkę, aby wyświetlić ustawienia, a następnie obróć pokrętkę w celu wybrania trybu celownika.
  - **Celownik centralny:** Ten tryb wyśrodkowuje celownik podczas przełączania współczynnika zoomu cyfrowego, a celownik i powiększony obraz są przenoszone na środek wyświetlacza.
  - **Celownik stały:** Ten tryb powoduje wyśrodkowanie celownika przy przełączeniu powiększenia cyfrowego bez zmiany położenia celownika.
3. Naciśnij i przytrzymaj pokrętkę, aby zapisać ustawienia i zamknąć menu.




#### **Uwaga**

- Rzeczywisty współczynnik powiększenia powróci do wartości minimalnej po przełączeniu trybu celownika.
  - Początkowy współczynnik powiększania w trybie głównego celownika wynosi około dwukrotnie więcej w trybie stałego celownika.
  - Współczynnik powiększenia jest zależny od modelu. Należy skorzystać z dokumentacji danego produktu.
- 

### 4.2 Wybieranie profilu zerowania


Można skonfigurować ustawienia celownika i zapisać je w profilach zerowania używanych w różnych sytuacjach.

#### *Procedura*

1. Gdy wyświetlane jest menu, obróć pokrętkę, aby wybrać pozycję .  
Naciśnij pokrętkę, aby wyświetlić ustawienia.
2. Obróć pokrętkę, aby wybrać profil zerowania.
3. Naciśnij i przytrzymaj pokrętkę, aby zapisać ustawienia i zamknąć menu.

#### *Rezultat*

Informacje dotyczące celownika zostaną wyświetlone w prawym górnym rogu ekranu. Na przykład „B3-100m” oznacza celownik o numerze 3 w profilu zerowania B z ustawioną odległością 100 m.

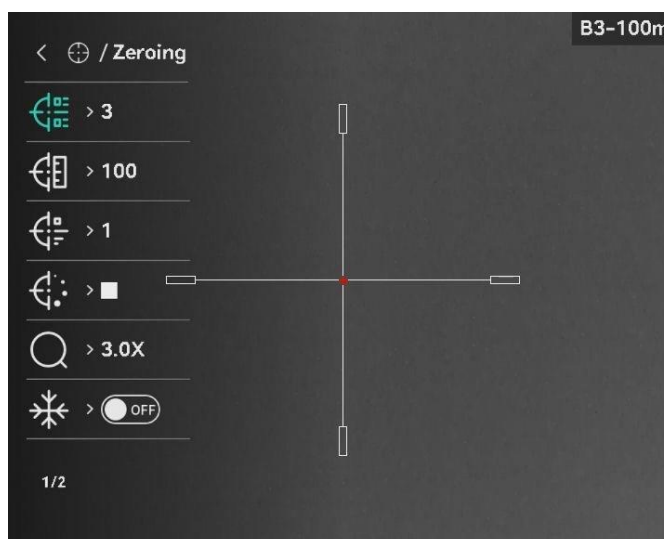

Rysunek 4-1 Korzystanie z celownika



### Uwaga

Dostępnych jest łącznie pięć profili zerowania, a w każdym z nich można skonfigurować pięć celowników.

---




## 4.3 Ustaw styl celownika

Można wybrać celownik w bieżącym profilu zerowania, a następnie skonfigurować jego ustawienia takie jak typ, kolor i położenie.

### *Zanim rozpoczniesz*

Najpierw wybierz profil zerowania.

### *Procedura*

1. Gdy wyświetlane jest menu, obróć pokrętkę, aby wybrać pozycję  .  
Naciśnij pokrętkę, aby wyświetlić ustawienia.
2. Obróć pokrętkę, aby wybrać pozycję  lub  .
3. Naciśnij i obróć pokrętkę, aby przełączyć typ i kolor celownika.
4. Naciśnij ponownie, aby potwierdzić.
5. Naciśnij i przytrzymaj pokrętkę, aby zakończyć zgodnie z monitem.
  - **OK:** zapisanie ustawienia i zakończenie.
  - **ANULUJ:** zakończenie bez zapisywania ustawień.





### Uwaga

- Jeżeli funkcja PIP jest włączona, można wyświetlić powiększony widok obszaru wskazywanego przez celownik.
  - W trybie wyróżniania wyższych temperatur czarnym lub białym kolorem wybranie białego lub czarnego koloru celownika powoduje automatyczne odwrócenie ustawienia w celu ułatwienia celowania.
- 

## 4.4 Korekcja celownika






### 4.4.1 Korekcja celownika na urządzeniu


Korekcja celownika ułatwia precyzyjne celowanie dzięki oznaczeniu przesunięcia dużego celownika względem małego celownika. Funkcje takie jak **Wstrzymanie** i **Powiększenie** ułatwiają bardziej precyzyjne dostosowanie celownika.


#### *Zanim rozpoczniesz*

Najpierw wybierz profil zerowania.

#### *Procedura*

1. Gdy wyświetlane jest menu, obróć pokrętło, aby wybrać pozycję  .  
Naciśnij pokrętło, aby wyświetlić ustawienia.
2. Wybierz pozycję  **Zerowanie**, a następnie naciśnij pokrętło, aby potwierdzić. Obróć pokrętło, aby wybrać celownik do skorygowania.
3. Ustaw odległość celu.
  - 1) Obróć pokrętło, aby wybrać pozycję  **Odległość**.
  - 2) Naciśnij pokrętło, aby wybrać ustawienie do skorygowania.
  - 3) Obróć pokrętło, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij pokrętło w celu zakończenia konfigurowania.
4. Wybierz pozycję  **Powiększenie**, a następnie naciśnij pokrętło w celu potwierdzenia. Obróć pokrętło, aby ustawić współczynnik powiększenia cyfrowego.
5. Skieruj urządzenie na cel i naciśnij spust/przycisk kamery.
6. Ustaw celownik w odpowiednim punkcie.
  - 1) Skieruj duży celownik na cel.
  - 2) Wybierz pozycję  **Wstrzymanie**. Naciśnij pokrętło, aby włączyć tę funkcję.

- 3) Korzystając z przycisku , skonfiguruj współrzędne, tak aby przesunąć duży celownik do odpowiedniego punktu. Naciśnij pokrętło, aby wybrać oś. Wybranie opcji X spowoduje przemieszczanie celownika w lewo i w prawo, a wybranie opcji Y spowoduje przemieszczanie celownika w górę i w dół. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło, aby zakończyć konfigurowanie.

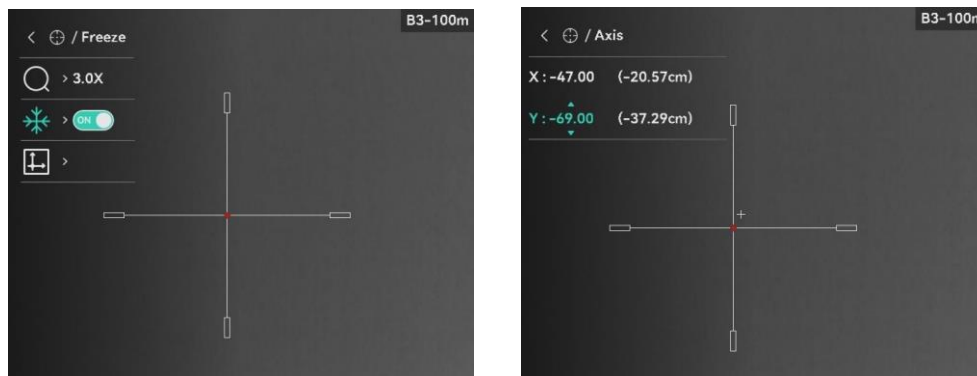

Rysunek 4-2 Włączanie funkcji wstrzymania



### Uwaga

- Przełączenie numeru celownika powoduje wyświetlenie monitu na ekranie. Wybierz przycisk OK, aby zapisać ustawienia bieżącego celownika.
- Po włączeniu funkcji wstrzymania obrazu z celownikiem można dostosować położenie kursora na nieruchomym obrazie. Ta funkcja zapobiega drżeniu obrazu.

- 
7. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło, aby zamknąć ekran ustawień zgodnie z monitem.
    - **OK:** zapisanie ustawienia i zakończenie.
    - **ANULUJ:** zakończenie bez zapisywania ustawień.
  8. Naciśnij spust ponownie, aby upewnić się, że duży celownik jest przesunięty do odpowiedniego punktu.
  9. (Opcjonalnie) Powtórz kroki od 2 do 8, aby skonfigurować położenie innych celowników w danym profilu zerowania.

## 4.4.2 Korekcja celownika przy użyciu aplikacji HIKMICRO Sight

Celownik można też korygować przy użyciu aplikacji HIKMICRO Sight.


### *Zanim rozpoczniesz*

Zainstaluj aplikację HIKMICRO Sight w telefonie.

### *Krok*

1. Uruchom aplikację HIKMICRO Sight i połącz ją z urządzeniem.

2. Naciśnij przycisk **Informacje o produkcie**, a następnie dotknij pozycji **Zero**, aby wyświetlić ustawienia.
3. Ustaw celownik zgodnie z celem.
  - 1) Po zsynchronizowaniu danych z urządzenia wybierz profil zerowania.
  - 2) Wybierz celownik, który chcesz skorygować.
  - 3) Wprowadź wartość, aby ustawić odległość celu.
  - 4) Wybierz współczynnik powiększenia cyfrowego.
4. Dotknij opcji **Kontynuuj**, a parametry zostaną zsynchronizowane z urządzeniem, a następnie ustaw cel i pociągnij za spust.
5. Zmierz odchylenie skonfigurowanego punktu od celu i dotknij opcji **Ukończone**, aby wprowadzić wartość w celu konfiguracji ustawień celownika, tak aby duży celownik był ustawiony zgodnie ze odpowiednim punktem. Dotknij opcji **Zastosuj**, aby zsynchronizować parametry z urządzeniem.

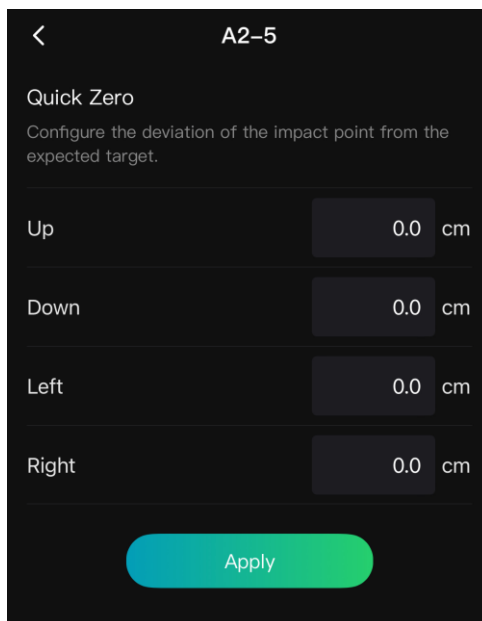

Rysunek 4-3 Szybkie zerowanie

6. Naciśnij spust ponownie, aby upewnić się, że duży celownik jest przesunięty do odpowiedniego punktu.
7. Gdy duży celownik zrówna się z odpowiednim punktem, dotknij pozycji **Zakończono**, aby zakończyć zerowanie.
8. (Opcjonalnie) Dotknij pozycji **Dalej Profil**, aby wyzerować wartość dla pozostałych celowników.

### **Rezultat**

Położenie celownika zostanie zapisane i zsynchronizowane w urządzeniu. Można sprawdzić ustawienie w urządzeniu.



### **Uwaga**

- Wyświetlenie ustawienia zerowania w aplikacji powoduje automatyczne ponowne wyświetlenie podglądu na żywo przez urządzenie.
  - Operacja zerowania jest zależna od aktualizacji aplikacji. Aby uzyskać informacje referencyjne, skorzystaj z dokumentacji danej wersji aplikacji.
-




## 5 Pomiar odległości

Urządzenie może ustalić odległość celu od punktu obserwacji przy użyciu dalmierza laserowego.

### *Zanim rozpoczniesz*


Podczas pomiaru odległość nie wolno poruszać urządzeniem ani zmieniać lokalizacji. Ignorowanie tego zalecenia może niekorzystnie wpłynąć na dokładność pomiaru.

### *Procedura*

1. Gdy wyświetlane jest menu, obróć pokrętkę, aby wybrać pozycję  .  
Naciśnij pokrętkę, aby wyświetlić ustawienia.
2. Obróć pokrętkę, aby wybrać tryb laserowego pomiaru odległości.  
Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić. Dostępne są ustawienia **Jednokrotne** i **Ciągłe**.
  - **Ciągłe** oznacza ciągły pomiar odległości (można wybrać okres pomiaru). Wynik pomiaru będzie odświeżany co sekundę.
  - **Jednokrotne** oznacza jednorazowy pomiar odległości.
3. Naciśnij i przytrzymaj pokrętkę, aby zapisać ustawienie i ponownie wyświetlić podgląd na żywo.
4. Naciśnij  w interfejsie podglądu na żywo, aby włączyć dalmierz laserowy, wyceluj kursor na cel i naciśnij  ponownie, aby zmierzyć odległość do celu.



### **Uwaga**

- Aby wyłączyć dalmierz laserowy, gdy wyświetlany jest podgląd na żywo, dwukrotnie naciśnij przycisk .
  - Nie można włączyć dalmierza laserowego, gdy poziom naładowania baterii urządzenia jest niski.
  - Po włączeniu obliczeń balistycznych nie można ustawić dalmierza laserowego, a ciągły pomiar laserowy nie jest dostępny.
  - W przypadku korzystania z funkcji ciągłego pomiaru laserowego, zostanie on przełączony na tryb pojedynczy po włączeniu Obliczania balistycznego. Po wyłączeniu obliczania balistycznego tryb pomiaru laserowego zostanie przywrócony do trybu Ciągły.
- 

### *Rezultat*

Wynik pomiaru odległości zostanie wyświetlony w prawym górnym rogu ekranu.



Rysunek 5-1 Wynik pomiaru odległości



### **Przeostroga**

Promieniowanie laserowe emitowane przez urządzenie może spowodować zranienie oczu, oparzenie skóry lub zapłon substancji palnych. Przed włączeniem dalmierza laserowego należy upewnić się, że żadne osoby lub substancje palne nie znajdują się na ścieżce wiązki lasera.

---



## 6 Myśliwskie obliczenia balistyczne


Ta funkcja ułatwia korzystanie z urządzenia w różnych warunkach. Aby zapewnić precyzję i wszechstronne zastosowania, należy uwzględnić wiele parametrów w obliczeniach.

### *Zanim rozpoczniesz*

- Upewnij się, że funkcja **Obliczenia balistyczne** jest włączona.
- Upewnij się, że celownik jest włączony.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyzerowane.

### *Procedura*

1. Gdy wyświetlane jest menu, obróć pokrętło, aby wybrać pozycję  .  
Naciśnij pokrętło, aby wyświetlić ustawienia.
2. Obróć pokrętło, aby wybrać pozycję Profil balistyczny, a następnie naciśnij pokrętło, aby przełączyć profil. Można skonfigurować ustawienia i zapisać je w odpowiednich profilach.
3. Obróć pokrętło, aby wybrać poniższe ustawienia, a następnie naciśnij pokrętło w celu wprowadzenia danych.
  - Styl/Kolor punktu celowania: Można ustawić styl i kolor zalecanego punktu celowania.
  - Nabój: Możesz wybrać różne modele oporu w zależności od potrzeb.
  - Prędkość początkowa: prędkość jest zależna od warunków.
  - Współczynnik balistyczny: miara zdolności do pokonania oporu powietrza.
  - Wysokość celownika: odległość wylotu lufy od centrum obiektywu.
  - Wysokość n.p.m.: ustaw zgodnie z wysokością danej lokalizacji nad poziomem morza.
  - Temperatura: ustaw zgodnie z normalną temperaturą w danej lokalizacji.
4. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło, aby zapisać ustawienia i zamknąć menu.
5. Skieruj celownik na cel, a następnie naciśnij przycisk , aby zmierzyć odległość celu. W prawym górnym rogu ekranu zostanie wyświetlony zalecany punkt celowania i odległość odchylenia.

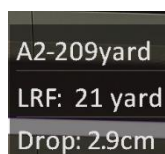

A2-209yard  
LRF: 21 yard  
Drop: 2.9cm

Rysunek 6-1 Odchylenie

6. (Opcjonalnie) Aby dostosować odległość, powtórz powyższe kroki.



### **Uwaga**

- Można zapisać pięć profili balistycznych.
  - Im więcej parametrów zostanie określonych, tym większa będzie precyzja zalecanego punktu celowania.
  - Odległość odchylenia jest zależna od parametrów wejściowych. Należy uwzględnić rzeczywiste warunki.
  - Ciągły pomiar laserowy nie jest dostępny w przypadku włączenia obliczeń balistycznych.
-





## 7 Ustawienia ogólne

### 7.1 Konfigurowanie nakładki ekranowej (OSD)

Można wyświetlić lub ukryć wybrane informacje (OSD) wyświetlane na ekranie podglądu na żywo.

#### *Procedura*

1. Gdy wyświetlane jest menu, wybierz pozycję  **Ustawienia funkcji**.
2. Obróć pokrętło, aby wybrać pozycję , a następnie naciśnij pokrętło w celu wyświetlenia ustawień OSD.
3. Obróć pokrętło, aby wybrać pozycję **Godzina, Data** lub **OSD**, a następnie naciśnij pokrętło w celu włączenia lub wyłączenia funkcji wyświetlania wybranych informacji OSD.
4. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło, aby zapisać ustawienia i zamknąć menu.



#### **Uwaga**



Jeżeli funkcja **OSD** zostanie wyłączona, żadne informacje OSD nie będą wyświetlane w podglądzie na żywo.

---

### 7.2 Konfigurowanie logo marki

Można dodać logo marki na ekranie podglądu na żywo, zdjęć i nagrań wideo.

#### *Procedura*

1. Gdy wyświetlane jest menu, wybierz pozycję  **Ustawienia funkcji**.
2. Obróć pokrętło, aby wybrać pozycję .
3. Naciśnij pokrętło, aby włączyć opcję **Logo marki**.
4. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło, aby zapisać ustawienia i zamknąć menu.



#### *Rezultat*

Logo marki zostanie wyświetlone w lewym dolnym rogu obrazu.

## 7.3 Ochrona przed przegrzaniem

Ta funkcja zabezpiecza detektor kanału termowizyjnego przed przegrzaniem. Gdy ta funkcja jest włączona, osłona jest zamykana po osiągnięciu określonego punktu na skali odcieni szarości detektora.

### *Procedura*

1. Gdy wyświetlane jest menu, wybierz pozycję  **Ustawienia funkcji**, a następnie naciśnij pokrętko, aby potwierdzić.
2. Wybierz pokrętkiem pozycję , a następnie naciśnij pokrętko, aby włączyć zabezpieczenie przed przegrzaniem.
3. Naciśnij i przytrzymaj pokrętko, aby zapisać ustawienia i zamknąć menu.



### **Uwaga**

Należy chronić urządzenie przed bezpośrednim światłem słonecznym i włączyć ochronę przed przegrzaniem, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia na skutek zbyt wysokiej temperatury.

---

## 7.4 Wykonywanie zdjęć i nagrywanie wideo

### 7.4.1 Wykonywanie zdjęć

Aby wykonać zdjęcie, naciśnij przycisk  i pokrętko, gdy wyświetlany jest podgląd na żywo.




### **Uwaga**

- Gdy wykonywanie zdjęcia powiedzie się, nieruchomy obraz jest widoczny przez sekundę i monit jest wyświetlany na ekranie.
  - Aby uzyskać informacje dotyczące eksportowania wykonanych zdjęć, zobacz *Eksportowanie plików*.
- 

### 7.4.2 Konfigurowanie audio

Jeżeli funkcja audio jest włączona, nagrania wideo będą zawierały ścieżkę dźwiękową. Jeżeli podczas nagrywania wideo występuje hałas w otoczeniu, można wyłączyć tę funkcję.


### *Procedura*

1. Gdy wyświetlane jest menu, obróć pokrętko, aby wybrać pozycję .
  2. Naciśnij pokrętko, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
-

3. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło, aby zapisać ustawienia i zamknąć menu.

### 7.4.3 Nagrywanie wideo

#### *Procedura*

1. Gdy wyświetlany jest ekran podglądu na żywo, naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby rozpocząć nagrywanie.



Rysunek 7-1 Rozpocznij nagrywanie


W lewym górnym rogu wyświetlany jest czas nagrywania.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.

### 7.4.4 Nagrywanie wideo z wyprzedzeniem

Po włączeniu tej funkcji i wybraniu czasu nagrywania z wyprzedzeniem urządzenie może automatycznie rozpoczynać nagrywanie 10 sekund przed naciśnięciem spustu i kończy nagrywanie 10 sekund po zwolnieniu spustu.


#### *Procedura*

1. Gdy wyświetlane jest menu, obróć pokrętło, aby wybrać pozycję .
2. Naciśnij pokrętło, aby wyświetlić ustawienia. Obróć pokrętło, aby włączyć tę funkcję.
3. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło, aby zapisać ustawienia i zamknąć menu.



### 7.4.5 Śledzenie punktu o najwyższej temperaturze

Urządzenie może wykryć punkt o najwyższej temperaturze na monitorowanej scenie i oznaczyć go na wyświetlaczu.

#### *Procedura*

1. Gdy wyświetlane jest menu, obróć pokrętkę, aby wybrać pozycję .
2. Naciśnij pokrętkę, aby włączyć funkcję śledzenia punktu o najwyższej temperaturze.
3. Naciśnij i przytrzymaj pokrętkę, aby zapisać ustawienia i zamknąć menu.

### **Rezultat**

Gdy ta funkcja jest włączona, ikona  wskazuje punkt o najwyższej temperaturze. Zmiana sceny powoduje odpowiednie przesunięcie ikony .



Rysunek 7-2 Śledzenie punktu o najwyższej temperaturze

## 7.5 Eksportowanie plików

### 7.5.1 Eksportowanie plików przy użyciu aplikacji HIKMICRO Sight


Można uzyskać dostęp do albumów urządzenia i eksportować pliki do telefonu przy użyciu aplikacji HIKMICRO Sight.

#### **Zanim rozpoczniesz**

Zainstaluj aplikację HIKMICRO Sight w telefonie komórkowym.

#### **Procedura**

1. Uruchom aplikację HIKMICRO Sight i połącz ją z urządzeniem. Zobacz *Połączenie z aplikacją*.
2. Naciśnij przycisk **Multimedia**, aby uzyskać dostęp do albumów urządzenia.



Rysunek 7-3 Dostęp do albumów urządzenia

- Naciśnij przycisk **Lokalne** lub **Urządzenie**, aby wyświetlić zdjęcia i nagrania wideo.
  - **Lokalne**: można wyświetlać pliki przechwycone w aplikacji.
  - **Urządzenie**: można wyświetlać pliki bieżącego urządzenia.



### Uwaga

Zdjęcia lub nagrania wideo mogą być niewidoczne w trybie **Urządzenie**. Przesuń palec w dół na ekranie, aby odświeżyć stronę.

---

- Naciśnij plik, aby go wybrać, a następnie naciśnij przycisk **Pobierz** w celu wyeksportowania pliku do lokalnych albumów telefonu.



Rysunek 7-4 Eksportowanie plików



### Uwaga

- Wybierz **Użytkownik** -> **Informacje** -> **Podręcznik użytkownika** w aplikacji, aby wyświetlić szczegółowe opisy procedur.
  - Można też uzyskać dostęp do albumów urządzenia, naciskając ikonę w lewym dolnym rogu okna podglądu na żywo.
  - Operacja eksportowania jest zależna od aktualizacji aplikacji. Aby uzyskać informacje referencyjne, skorzystaj z dokumentacji danej wersji aplikacji.
- 

## 7.5.2

### Eksportowanie plików przy użyciu komputera

Ta funkcja służy do eksportowania wykonanych nagrań wideo i zdjęć.

#### *Zanim rozpoczniesz*

Upewnij się, że urządzenie jest włączone podczas podłączania przewodu.

#### *Procedura*

1. Podłącz urządzenie do komputera przewodem.



### Uwaga

Upewnij się, że urządzenie jest włączone podczas podłączania przewodu.

---

2. Wyświetl listę dysków w komputerze i wybierz dysk reprezentujący urządzenie. Wyświetl zawartość folderu DCIM i znajdź folder o nazwie zgodnej z rokiem i miesiącem wykonywania zdjęć lub nagrań wideo. Jeżeli na przykład zdjęcie lub nagranie wideo wykonano w lutym 2024 roku, wyświetl **DCIM** -> **202402**, aby wyszukać zdjęcie lub nagranie.
3. Wybierz pliki i skopiuj je do komputera.

### 4. Odłącz urządzenie od komputera.





#### **Uwaga**

- Po podłączeniu do komputera urządzenie wyświetla zdjęcia. Funkcje takie jak nagrywanie, wykonywanie zdjęć i punkt dostępu są jednak wyłączone.
  - Gdy urządzenie jest podłączane do komputera pierwszy raz, automatycznie instaluje sterownik.
-

## 8 Ustawienia systemu



### 8.1 Dostosowanie daty

#### *Procedura*

1. Gdy wyświetlane jest menu, wybierz pozycję  **Ustawienia ogólne**.
2. Obróć pokrętkę, aby wybrać pozycję , a następnie naciśnij pokrętkę w celu wyświetlenia ustawień.
3. Naciśnij pokrętkę, aby wybrać ustawienie roku, miesiąca lub dnia, a następnie zmień wartość, obracając pokrętkę.
4. Naciśnij i przytrzymaj pokrętkę, aby zapisać ustawienia i zamknąć menu.

### 8.2 Synchronizacja czasu

#### *Procedura*


1. Gdy wyświetlane jest menu, wybierz pozycję  **Ustawienia ogólne**.
2. Obróć pokrętkę, aby wybrać pozycję , a następnie naciśnij pokrętkę w celu wyświetlenia ustawień.
3. Naciśnij i obróć pokrętkę, aby przełączyć format zegara. Dostępne są ustawienia formatu zegara 24-godzinnego i 12-godzinnego. W trybie 12-godzinnego formatu zegara naciśnij pokrętkę, a następnie obróć je, aby wybrać ustawienie **AM** (przed południem) lub **PM** (po południu).
4. Naciśnij pokrętkę, aby wybrać ustawienie godziny lub minuty, a następnie zmień wartość, obracając pokrętkę.
5. Naciśnij i przytrzymaj pokrętkę, aby zapisać ustawienia i zamknąć menu.

### 8.3 Konfigurowanie języka

Ta opcja umożliwia wybór języka urządzenia.

#### *Procedura*



1. Gdy wyświetlane jest menu, wybierz pozycję  **Ustawienia ogólne**.

2. Obróć pokrętło, aby wybrać pozycję , a następnie naciśnij pokrętło w celu wyświetlenia ustawień.
3. Obróć pokrętło, aby wybrać język, a następnie naciśnij pokrętło w celu potwierdzenia.
4. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło, aby zapisać ustawienia i zamknąć menu.

### 8.4 Ustawianie jednostki

Można przełączyć jednostkę pomiaru odległości.



#### *Procedura*

1. Gdy wyświetlane jest menu, wybierz pozycję  **Ustawienia ogólne**.
2. Obróć pokrętło, aby wybrać pozycję , a następnie naciśnij pokrętło w celu wyświetlenia ustawień.
3. Obróć pokrętło, aby wybrać jednostkę.
4. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło, aby zapisać ustawienia i zamknąć menu.

### 8.5 Zapisz dziennik diagnostyczny

Ta funkcja pomaga zbierać i zapisywać dzienniki działania urządzenia w celu rozwiązywania problemów.

#### *Procedura*

1. Gdy wyświetlane jest menu, wybierz pozycję  **Ustawienia ogólne**.
2. Obróć pokrętło, aby wybrać pozycję , a następnie naciśnij pokrętło w celu włączenia funkcji. Urządzenie rozpocznie gromadzenie i rejestrowanie dziennika urządzenia.
3. Naciśnij pokrętło, aby wyłączyć funkcję po zakończeniu gromadzenia danych dziennika diagnostycznego.



#### **Uwaga**



- Po wyłączeniu dziennika diagnostycznego na interfejsie wyświetlony zostanie monit informujący o postępach gromadzenia danych dziennika diagnostycznego. Operacji tej nie można przerwać. Po zakończeniu gromadzenia danych dziennika monit zniknie.
-



- Aby wyeksportować dzienniki do specjalistów, należy otworzyć dysk komputera, aby skopiować i wkleić plik .tar.gz zapisany w folderze dzienników w katalogu głównym urządzenia. Zobacz ***Eksportowanie plików przy użyciu komputera.***
- 

## 8.6 Wyświetlanie informacji o urządzeniu



### *Procedura*

1. Gdy wyświetlane jest menu, wybierz pozycję  **Ustawienia ogólne.**
2. Obróć pokrętkę, aby wybrać pozycję  , a następnie naciśnij pokrętkę w celu potwierdzenia. Można wyświetlić takie informacje o urządzeniu, jak dostępna pojemność pamięci masowej, wersja i numer seryjny.
3. Naciśnij i przytrzymaj pokrętkę, aby zapisać ustawienia i zamknąć menu.

## 8.7 Przywracanie urządzenia

Ta funkcja przywraca tylko domyślne podstawowe ustawienia urządzenia, takie jak jasność, kontrast i PIP.



### *Procedura*

1. Gdy wyświetlane jest menu, wybierz pozycję  **Ustawienia ogólne.**
2. Obróć pokrętkę, aby wybrać pozycję  . Naciśnij pokrętkę, aby przywrócić domyślne ustawienia podstawowe urządzenia zgodnie z monitem.

## 8.8 Resetuj urządzenie

Funkcja ta powoduje wymazanie całej zawartości i ustawień, w tym ustawień podstawowych, magazynu, hasła punktu dostępu i zerowania.

### *Procedura*

1. Gdy wyświetlane jest menu, wybierz pozycję  **Ustawienia ogólne.**
2. Obróć pokrętkę, aby wybrać pozycję  . Naciśnij pokrętkę, aby przywrócić domyślne ustawienia urządzenia zgodnie z monitem.

## 9 Często zadawane pytania

### 9.1 Dlaczego monitor jest wyłączony?

Upewnij się, że spełnione są poniższe warunki.

- Upewnij się, że bateria urządzenia nie jest rozładowana.
- Sprawdź monitor po ładowaniu baterii urządzenia przez pięć minut.
- Sprawdź, czy urządzenie jest w trybie gotowości

### 9.2 Jak uzyskać wyraźny obraz?

Obróć pierścień regulacji dioptryjnej lub regulacji ostrości obrazu, aby uzyskać wyraźny obraz. Zobacz *Regulacja dioptryjna* lub *Regulacja ostrości obrazu*.

### 9.3 Nie można wykonać zdjęcia lub nagrania. Jaka jest przyczyna problemu?

Upewnij się, że spełnione są poniższe warunki.

- Urządzenie jest podłączone do komputera. Funkcja wykonywania zdjęć i nagrywania jest wyłączona w takich okolicznościach.
- Magazyn danych jest zapełniony.
- Zgłoszono niski poziom naładowania baterii urządzenia.

### 9.4 Dlaczego komputer nie może zidentyfikować urządzenia?

Upewnij się, że spełnione są poniższe warunki.

- Urządzenie jest podłączone do komputera przewodem USB dostarczonym w pakiecie z produktem.
- Jeżeli używasz innych przewodów USB, upewnij się, że ich długość nie przekracza jednego metra.

## Informacje prawne

© Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

### Opis podręcznika

Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące korzystania z produktu i obchodzenia się z nim. Zdjęcia, rysunki, wykresy i pozostałe informacje zamieszczono w tym dokumencie wyłącznie dla celów informacyjnych i opisowych. Informacje zamieszczone w podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z aktualizacjami oprogramowania układowego lub w innych okolicznościach. Najnowsza wersja tego podręcznika jest dostępna w witrynie internetowej firmy HIKMICRO ([www.hikmicrotech.com](http://www.hikmicrotech.com)).

Oprócz tego podręcznika należy korzystać z porad specjalistów z działu pomocy technicznej związanej z produktem.

### Znaki towarowe

 **HIKMICRO** i inne znaki towarowe oraz logo HIKMICRO

są własnością firmy HIKMICRO w różnych jurysdykcjach.

Inne znaki towarowe i logo użyte w podręczniku należą do odpowiednich właścicieli.

### ZASTRZEŻENIA PRAWNE

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO TEN PODRĘCZNIK, OPISANY PRODUKT I ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE ORAZ OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE I UKŁADOWE SĄ UDOSTĘPNIANE NA ZASADACH „AS IS” BEZ GWARANCJI BRAKU USTEREK I BŁĘDÓW („WITH ALL FAULTS AND ERRORS”). FIRMA HIKMICRO NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI, TAKICH JAK GWARANCJE DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA HIKMICRO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, NASTĘPCZE, UBOCZNE LUB POŚREDNIE, TAKIE JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, USZKODZENIE SYSTEMÓW ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACJI, WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA UMOWY, PRZEWINIENIA (ŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM), ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT LUB INNYCH OKOLICZNOŚCI, ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA

HIKMICRO ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB STRAT.

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE KORZYSTANIE Z INTERNETU JEST ZWIĄZANE Z ZAGROŻENIAMI DLA BEZPIECZEŃSTWA, A FIRMA HIKMICRO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE, WYCIEK POUFNYCH INFORMACJI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO, ATAKU HAKERA, DZIAŁANIA WIRUSÓW LUB INNYCH ZAGROŻEŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE. FIRMA HIKMICRO ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNĄ W ODPOWIEDNIM CZASIE, JEŻELI BĘDZIE TO WYMAGANE.

UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO KORZYSTANIA Z PRODUKTU ZGODNIE Z PRZEPISAMI I PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI UŻYCIA PRODUKTU Z PRZEPISAMI. W SZCZEGÓLNOŚCI UŻYTKOWNIK JEST ZOBOWIĄZANY DO KORZYSTANIA Z PRODUKTU W SPOSÓB, KTÓRY NIE NARUSZA PRAW STRON TRZECICH, DOTYCZĄCYCH NA PRZYKŁAD WIZERUNKU KOMERCYJNEGO, WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB OCHRONY DANYCH I PRYWATNOŚCI. ZABRONIONE JEST UŻYCIE TEGO PRODUKTU DO NIELEGALNEGO POLOWANIA NA ZWIERZĘTA, W SPOSÓB NARUSZAJĄCY PRYWATNOŚĆ OSÓB ALBO DO INNYCH CELÓW UZNAWANYCH ZA NIELEGALNE LUB SZKODLIWE DLA LUDZI. UŻYTKOWNIK NIE BĘDZIE UŻYWAĆ PRODUKTU DO CELÓW ZABRONIONYCH, TAKICH JAK OPRACOWANIE LUB PRODUKCJA BRONI MASOWEGO RAŻENIA ALBO BRONI CHEMICZNEJ LUB BIOLOGICZNEJ ORAZ DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z WYBUCHOWYMI MATERIAŁAMI NUKLEARNYMI, NIEBEZPIECZNYM NUKLEARNYM CYKLEM PALIWOWYM LUB ŁAMANIEM PRAW CZŁOWIEKA.

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I ROZPORZĄDZEŃ, A ZWŁASZCZA LOKALNYCH PRZEPISÓW I ROZPORZĄDZEŃ DOTYCZĄCYCH BRONI PALNEJ I/LUB MYŚLISTWA. PRZED ZAKUPEM LUB UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY ROZWAŻYĆ KRAJOWE PRZEPISY I ROZPORZĄDZENIA. PRZED ZAKUPEM, SPRZEDAŻĄ, MARKETINGIEM I/LUB UŻYCIEM TEGO PRODUKTU KONIECZNE MOŻE BYĆ UZYSKANIE ODPOWIEDNIH ZEZWOLEŃ, CERTYFIKATÓW I/LUB LICENCJI. FIRMA HIKMICRO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIELEGALNY LUB NIEWŁAŚCIWY ZAKUP, SPRZEDAŻ, MARKETING I UŻYCIE TEGO PRODUKTU ORAZ WYNIKAJĄCE Z TYCH DZIAŁAŃ SZKODY SPECJALNE, NASTĘPCZE, UBOCZNE LUB POŚREDNIE.

W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, WYŻSZY PRIORYTET BĘDZIE MIAŁO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

## Informacje dotyczące przepisów

---

Te klauzule dotyczą tylko produktów z odpowiednimi oznaczeniami lub etykietami.

---

### Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej



Ten produkt i ewentualnie dostarczone razem z nim akcesoria oznaczono symbolem „CE” potwierdzającym zgodność z odpowiednimi ujednoliconymi normami europejskimi, uwzględnionymi w dyrektywie 2014/30/EU (EMCD), dyrektywie 2014/35/EU (LVD), dyrektywie 2011/65/EU (RoHS) i dyrektywie 2014/53/EU.

Firma Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. niniejszym deklaruje, że to urządzenie o nazwie podanej na etykiecie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU.

Deklaracja zgodności z dyrektywami UE jest dostępna w witrynie internetowej

<https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>.

#### **Pasma częstotliwości i moc (CE)**

Pasma częstotliwości i dopuszczalne wartości graniczne znamionowej mocy promieniowanej (transmisja i/lub przewodzenie) tego urządzenia radiowego są następujące: Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 – 2,4835 GHz), 20 dBm

W przypadku urządzeń dostarczanych bez zasilacza należy użyć markowego zasilacza. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wymaganego zasilania, należy skorzystać ze specyfikacji produktu.

W przypadku urządzeń dostarczanych bez baterii należy użyć markowej baterii. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wymaganej baterii, należy skorzystać ze specyfikacji produktu.



Dyrektywa 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE):

Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno utylizować na obszarze Unii Europejskiej jako niesegregowane odpady komunalne. Aby zapewnić prawidłowy recykling tego produktu, należy zwrócić go do lokalnego dostawcy przy zakupie równoważnego nowego urządzenia lub utylizować go w wyznaczonym punkcie selektywnej zbiórki odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z witryny internetowej:




[www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info)



Dyrektywa 2006/66/EC w sprawie baterii i akumulatorów i zmieniająca ją dyrektywa 2013/56/EU: Ten produkt zawiera baterię, której nie wolno utylizować na obszarze Unii Europejskiej jako niesegregowane odpady komunalne. Szczegółowe informacje dotyczące baterii zamieszczono w dokumentacji produktu. Bateria jest oznaczona tym symbolem, który może także zawierać litery wskazujące na zawartość kadmu (Cd), ołowiu (Pb) lub rtęci (Hg). Aby zapewnić prawidłowy recykling baterii, należy zwrócić ją do dostawcy lub przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info).

## Symbole użyte w podręczniku

Znaczenie symboli użytych w tym dokumencie jest następujące.

Symbol	Opis
 <b>Uwaga</b>	Zawiera dodatkowe informacje potwierdzające lub uzupełniające ważne informacje podane w tekście głównym.
 <b>Przestroga</b>	Informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może spowodować uszkodzenie wyposażenia, utratę danych, nieprawidłowe funkcjonowanie lub nieoczekiwane skutki, jeżeli nie zostaną zastosowane środki zapobiegawcze.
 <b>Zagrożenie</b>	Informuje o poważnym zagrożeniu, które może spowodować poważny uraz lub zgon, jeżeli nie zostaną zastosowane środki zapobiegawcze.

## Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Te zalecenia umożliwiają prawidłowe korzystanie z produktu i zapobieganie zagrożeniu użytkowników lub zniszczeniu wyposażenia. Przed użyciem urządzenia należy przeczytać wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.

### Transport

- Podczas transportu urządzenie powinno być umieszczone w oryginalnym lub podobnym opakowaniu.
- Należy zachować opakowanie urządzenia. W przypadku wystąpienia usterki urządzenia należy zwrócić je do zakładu produkcyjnego w oryginalnym opakowaniu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie urządzenia na skutek transportu bez oryginalnego opakowania.
- Należy chronić urządzenie przed upadkiem lub udarami mechanicznymi. Należy chronić urządzenie przed zakłóceniami magnetycznymi.

### Zasilanie

- Jeżeli w pakiecie z urządzeniem dostarczany jest zasilacz, należy używać wyłącznie tego zasilacza. Jeżeli zasilacz nie jest dostarczany w pakiecie z urządzeniem, należy używać zasilacza zgodnego z wymaganiami dotyczącymi źródeł zasilania z własnym ograniczeniem (LPS, Limited Power Source). Informacje dotyczące wymaganego zasilania podano na etykiecie produktu.
- Należy upewnić się, że wtyczka jest prawidłowo podłączona do gniazda sieci elektrycznej.
- NIE wolno podłączać wielu urządzeń do jednego zasilacza, ponieważ może to spowodować przegrzanie lub zagrożenie pożarowe na skutek przeciążenia.

### Bateria

- Urządzenie jest zasilane przy użyciu baterii typu 18650 z płytą zabezpieczającą o wymiarach 19 mm × 70 mm, napięciu znamionowym 3,6 V DC i pojemności 3200 mAh (11,52 Wh). Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z zaleceniami producenta.
- Podczas ładowania temperatura baterii nie powinna przekraczać zakresu od 0°C do 45°C.
- Baterie zakupione przez użytkowników muszą spełniać odpowiednie międzynarodowe normy dotyczące bezpieczeństwa baterii (np. normy EN/IEC).
- Jeżeli bateria jest przechowywana przez dłuższy czas, należy naładować ją całkowicie co pół roku, aby zapewnić jej prawidłowy stan techniczny. Ignorowanie tego zalecenia może spowodować



uszkodzenie.

- Nie wolno ładować baterii innego typu przy użyciu ładowarki dostarczonej razem z urządzeniem. Należy upewnić się, że żadne palne materiały nie znajdują się w promieniu dwóch metrów wokół ładowarki podczas ładowania.
- NIE WOLNO umieszczać urządzenia z baterią lub samej baterii w pobliżu źródeł ciepła lub ognia. Należy chronić urządzenie przed bezpośrednim światłem słonecznym.
- NIE wolno połykać baterii, ponieważ może to spowodować oparzenia chemiczne.
- W tym produkcie wykorzystywana jest bateria pastylkowa. Połknięcie baterii pastylkowej może spowodować poważne oparzenie wewnętrzne już po dwóch godzinach i zgon.
- Jeżeli zasobnik na baterie nie jest prawidłowo zamknięty, należy zrezygnować z użycia produktu i umieścić go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeżeli można przypuszczać, że baterie zostały połknięte lub w inny sposób dostały się do wnętrza ciała, należy niezwłocznie skorzystać z porady/pomocy medycznej.
- Wbudowana bateria nie jest przystosowana do demontażu przez użytkownika. Jeżeli konieczne jest wykonanie naprawy, należy skontaktować się z producentem.
- NIE wolno umieszczać baterii w miejscu dostępnym dla dzieci.
- Nie można ładować baterii bezpośrednio z zewnętrznego źródła zasilania.
- Nie można ładować baterii zainstalowanej w urządzeniu. Należy ładować baterię przy użyciu ładowarki dostarczonej razem z urządzeniem.
- Zasilacz należy zakupić oddzielnie. Warunki otoczenia zalecane dla zasilacza powinny być zgodne ze specyfikacjami urządzenia.
- PRZESTROGA: Zainstalowanie nieodpowiedniej baterii może spowodować wybuch. Baterie należy wymieniać tylko na baterie tego samego typu lub ich odpowiedniki.
- Nie można instalować baterii o nieodpowiednich wymiarach, które mogą powodować awarie urządzenia.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami.
- Wysoka temperatura lub bardzo niskie ciśnienie mogą spowodować wybuch baterii albo wyciek palnej cieczy lub gazu.
- Urządzenie nie powinno być używane w lokalizacjach, w których mogą przebywać dzieci.

### **Konserwacja**

- Jeżeli produkt nie działa prawidłowo, skontaktuj się z dystrybutorem lub najbliższym centrum serwisowym. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane przez nieautoryzowane prace naprawcze lub konserwacyjne.

- Przed przystąpieniem do rozmontowania lub naprawy urządzenia należy upewnić się, że zasilanie zostało odłączone.
- Należy przetrzeć urządzenie ostrożnie czystą ściereczką zwilżoną niewielką ilością etanolu, jeżeli jest to konieczne.
- Użycie urządzenia niezgodnie z zaleceniami może spowodować anulowanie gwarancji producenta.
- Należy oczyścić obiektyw miękką, suchą ściereczką lub specjalnym papierem, który nie powoduje zarysowania.


### Warunki otoczenia

- Należy upewnić się, że warunki otoczenia spełniają wymagania określone przez producenta urządzenia. Podczas użytkowania urządzenia temperatura otoczenia powinna wynosić od  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $+55^{\circ}\text{C}$ , a wilgotność powietrza powinna wynosić od 5% do 95%.
- Należy chronić urządzenie przed silnym promieniowaniem elektromagnetycznym oraz kurzem i pyłem.
- NIE wolno kierować obiektywem w stronę słońca lub innego źródła intensywnego światła.
- Urządzenie należy umieścić w suchym i odpowiednio wentylowanym miejscu.
- Nie wolno instalować urządzenia w lokalizacjach, w których występują wibracje lub udary mechaniczne (ignorowanie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie wyposażenia).

### Poważne awarie

Jeżeli urządzenie wydziela dym lub intensywny zapach albo emituje hałas, należy niezwłocznie wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilający, a następnie skontaktować się z centrum serwisowym.

### Laser



Jeżeli używane jest wyposażenie laserowe, należy upewnić się, że obiektyw urządzenia nie jest oświetlany przez wiązkę lasera, ponieważ może to spowodować jego spalenie. Promieniowanie laserowe emitowane przez urządzenie może spowodować zranienie oczu, oparzenie skóry lub zapłon substancji palnych. Przed włączeniem dalmierza laserowego należy upewnić się, że żadne osoby lub substancje palne nie znajdują się na ścieżce wiązki lasera. Nie wolno umieszczać urządzenia w miejscu dostępnym dla dzieci. Długość fali wynosi 905 nm, czas trwania impulsu 1 k, KHz/50 ns, a maksymalna moc wyjściowa jest mniejsza niż 0,252 mW. Zgodnie z normą IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 i EN 50689:2021 ten produkt został przypisany do klasy 1 urządzeń laserowych.

### Ograniczona gwarancja

Zeskanuj kod QR, aby zapoznać się z zasadami gwarancji na produkt.




### **Adres producenta**


Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict,  
Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang 310052, Chiny

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

**UWAGA DOTYCZĄCA ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI:** Produkty termowizyjne mogą podlegać kontroli eksportu w różnych krajach lub regionach, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania lub kraje członkowskie Unii Europejskiej, które sygnowały porozumienie Wassenaar. Jeżeli planowane jest przesyłanie, eksportowanie lub reeksportowanie produktów termowizyjnych przez granice państw, należy skonsultować się z ekspertem w dziedzinie prawa lub zgodności z przepisami albo lokalnymi urzędami administracji państwowej, aby uzyskać informacje dotyczące wymaganej licencji eksportowej.



 Hikmicro Hunting.Global

 Hikmicro Hunting.Global

 HIKMICRO Outdoor

 HIKMICRO

 [www.hikmicrotech.com](http://www.hikmicrotech.com)

 [support@hikmicrotech.com](mailto:support@hikmicrotech.com)

UD39028B