



Wymowanie soczewki

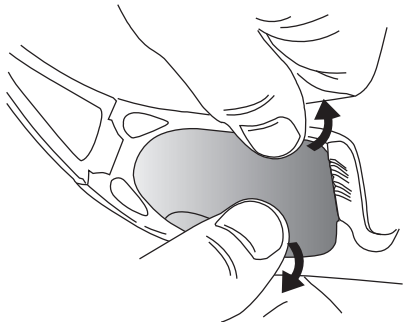


Trzymając oprawkę, jak pokazano na schemacie (kciuki po wewnętrznej stronie), chwyć górną i dolną część oprawki i odsuń je od siebie. Gdy poczujesz, że oprawka poddaje się naciskowi, naciśnij kciukami na soczewkę.

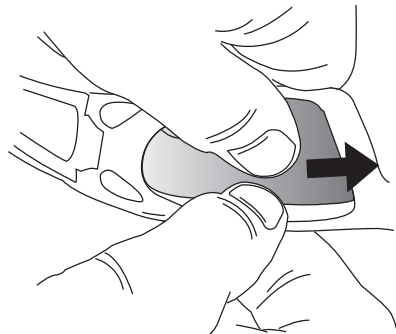


Wypchnij soczewkę z oprawki, przesuwając ją w stronę noska.


Wymiana soczewki

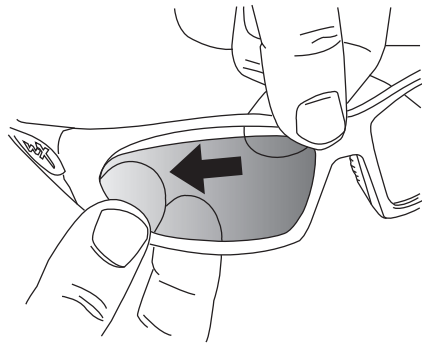

Wsuń krawędź soczewki do oprawki od strony zausznika. Upewnij się, że krawędź soczewki jest wyśrodkowana w obrębie oprawki.

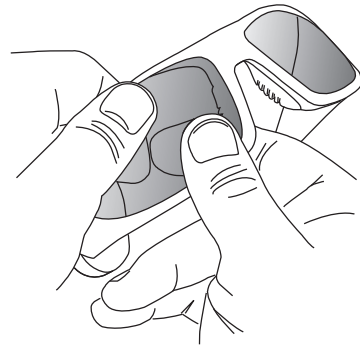


Wciśnij krawędź soczewki do oprawki, jak pokazano na schemacie. Wsuwaj soczewkę stopniowo, kończąc na nosku. Upewnij się, że soczewka jest prawidłowo osadzona w oprawce.

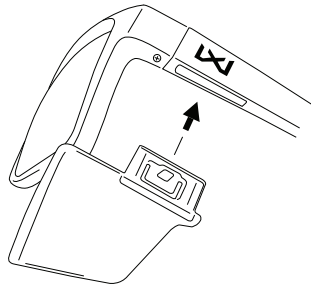


Montaż

Znajdź osłonę boczną danego zausznika (osłony posiadają oznaczenia L i R, tzn. lewa i prawa), wsuń haczyk osłony do otworu w zauszniku i pchnij do góry, aż usłyszysz kliknięcie (zatrzaśnięcie osłony na miejscu).

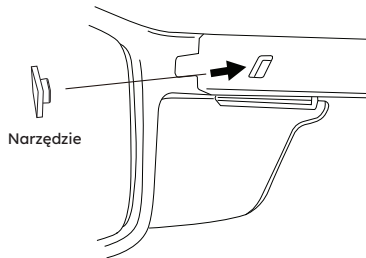

Wyjmowanie

Wsuń dołączone narzędzie do otworu w zauszniku i pociągnij osłonę w dół, aby oddzielić ją od oprawki. Uwaga: narzędzia posiadają oznaczenie L i R dla lewej i prawej strony.

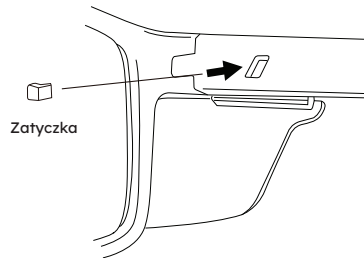

Montaż na stałe

Aby na stałe przymocować osłony do ramki, włóż zatyczkę do otworu po wewnętrznej stronie zausznika (przy zawiasie). Po zamocowaniu osłon dociśnij mocno zatyczkę, aby nie wystawała ponad powierzchnię zausznika. Po wykonaniu tej czynności nie będzie można zdjąć osłony bocznej.

Konserwacja: Soczewki Wiley X posiadają odporną na ścieranie powłokę. Postępuj zgodnie z instrukcją, aby przedłużyć żywotność soczewek i zachować ich wydajność. Soczewki należy czyścić wyłącznie wodą, bez użycia rozpuszczalników lub środków czyszczących, które mogłyby uszkodzić powierzchnię. Soczewki należy przecierać delikatnie ściereczką z mikrofibry. Nie używaj do czyszczenia papieru/chusteczek. Unikaj przecierania powierzchni soczewek, gdy jest sucha lub zabrudzona, aby uniknąć zarysowania. **Uwaga:** Okulary Wiley X są testowane pod kątem wytrzymałości, jednak nie są niezniszczalne i nie zapewniają nieograniczonej ochrony wzroku we wszystkich okolicznościach i warunkach. Niewłaściwie używane, porysowane lub uszkodzone okulary mogą zapewniać słabszą ochronę (i prowadzić do utraty gwarancji). Brudne lub mokre okulary mogą pogorszyć widoczność i wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo (powodując obrażenia ciała lub zniszczenie mienia). Nosząc okulary w trudnych warunkach lub sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność. Wiley X, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała, uszkodzenia mienia lub straty poniesione podczas korzystania z produktów marki Wiley X.



WILEY X INC: 1.800.776.7842 925.243.9810 WILEYX.COM

15755 PRESTON RD. FRISCO, TEXAS 75033 USA

WILEY X EMEA LLC: +45 96 93 00 45 WILEYX.EU

SØNDERGADE 8-10 7570 VEMB DENMARK



SIDE SHIELD PLUG STYLE REMOVAL AND ASSEMBLY

COPYRIGHT © 2024 WILEY X, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

WILEY X, WX, BLACK OPS, logos, tag lines and product names are trademarks or registered trademarks (marcas registradas) of Wiley X, Inc. in the U.S. and other countries. Logos © 2007-2024 Wiley X, Inc. All rights reserved.