FENIX
LIGHTING FOR EXTREMES

GL19R V2.0

Latarka taktyczna do broni krótkiej

Maksymalny strumień świetlny 1200 lumenów

Maksymalny zasięg 420 m

① Wybierz odpowiednią płytkę montażową



③ **Gdy latarka jest wyłączona:**
Przesuń jeden z włączników do góry, aby włączyć światło chwilowe. Po zwolnieniu włącznika latarka zgaśnie. Przesuń jeden z włączników w dół, aby włączyć ciągłe świecenie.

②

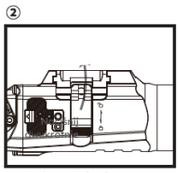

1. Otwórz dźwignię QD.

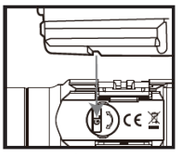

2. Przymocuj latarkę do szyny akcesoryjnej. Upewnij się, że płytka jest osadzona w szczelinie.

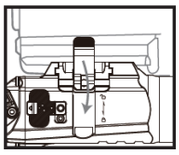

3. Zamknij dźwignię QD.

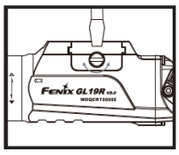

4. Dokręć śrubę zacisku szyny, tak aby szyna była stabilnie przymocowana.

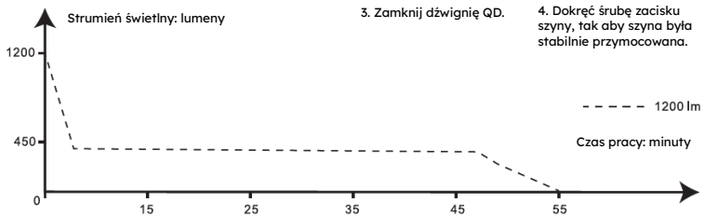

Produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ostrzeżenia

◎ Przechowuj latarkę poza zasięgiem dzieci!
◎ NIE świeć latarką prosto w oczy!
◎ NIE umieszczaj głowicy latarki w pobliżu łatwopalnych obiektów, aby uniknąć ich podpalenia na skutek oddziaływania wysokiej temperatury!
◎ NIE używaj latarki w niewłaściwy sposób (np. nie wkładaj jej do ust), aby uniknąć obrażeń ciała lub zagrożenia życia!
◎ Korpus latarki nagrzewa się podczas pracy. Zachowaj ostrożność, aby uniknąć oparzeń.
◎ Wyłącz latarkę lub wyjmij baterię, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia podczas transportu lub przechowywania.
◎ Dioda LED latarki nie jest wymienna, należy wymienić latarkę, gdy dioda LED ulegnie zużyciu.

Latarka na broń Fenix GL19R V2.0

◎ Maksymalny strumień świetlny 1200 lumenów, maksymalny zasięg 420 metrów.
◎ Dioda LED Luminus SFT25R o żywotności 50 000 godzin.
◎ Zasilanie dołączonym do zestawu akumulatorem ARB-L18-1100.
◎ Obwód stałoprądowy zapewnia stabilny strumień światła.
◎ Zabezpieczenie przed odwrotnym włożeniem baterii.
◎ Obustronny, mechaniczny włącznik do szybkiego uruchamiania.
◎ Wzmocniona, ultra przejrzysta soczewka z powłoką antyrefleksyjną.
◎ Korpus z wytrzymałego aluminium A6061-T6.
◎ Anodowane wykończenie HAIII klasy premium, odporne na ścieranie.
◎ Wymiary: 94 × 31 × 32 mm.
◎ Masa: 119 g (z akumulatorem).

Instrukcje użytkowania

Na końcu tubusu znajdują się dwa włączniki mechaniczne.
Zasilanie
Przesuń jeden z włączników do góry, aby włączyć światło chwilowe. Po zwolnieniu włącznika latarka zgaśnie. Przesuń jeden z włączników w dół, aby włączyć ciągłe świecenie.

Parametry techniczne

ANSI/PLATO FL1	Światło białe
Strumień świetlny	1200 lm
Czas pracy	55 minut*
Zasięg	420 m
Natężenie	44 300 kandela
Odporność na upadki	1 m
Klasa szczelności	IP66

Uwaga: Zgodnie ze standardem ANSI/PLATO FL1, powyższe dane techniczne zostały uzyskane przez Fenix w testach laboratoryjnych z użyciem akumulatora ARB-L18-1100 w temperaturze 21±3°C, przy wilgotności 50-80%. Rzeczywista wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska pracy i użytego ogniwa. *Czas pracy w trybie światła białego to sumaryczny czas działania, w który wliczono świecenie latarki w trakcie obniżania temperatury spowodowanego działaniem mechanizmu ochrony przed przegrzaniem.

Specyfikacja ogniw

Rodzaj	Wymiary	Napięcie	Użyteczność	
Fenix ARB-L18-1100	18350	3,6 V	Zalecane	√√
Inne ogniwa 18350	18350	3,6 V	Nadające się	√

*Ogniwa litowo-jonowe 18350 są przeznaczone do użytku komercyjnego. Należy zachować ostrożność podczas użytkowania. Korzystaj wyłącznie z ogniw dobrej jakości z zabezpieczeniami obwodu, aby zmniejszyć ryzyko zapłonu lub wybuchu. Uszkodzenie ogniw i zwarcia stanowią potencjalne ryzyko, które akceptuje użytkownik i nie są objęte gwarancją Fenix.

Wymiana baterii

Odkręć głowicę latarki. Włóż do środka baterię stroną (+) skierowaną w stronę głowicy i z powrotem przykręć głowicę.

Ładowanie

1. Wyłącz latarkę, otwórz osłonę przeciwpyłową odsłaniając port ładowania i podłącz część USB-C kabla ładującego do latarki.
2. Wskaźnik świeci na czerwono podczas ładowania i na zielono po pełnym naładowaniu.
3. Po zakończeniu ładowania należy odpiąć kabel i zamknąć osłonę przeciwpyłową.

Uwaga:
1. Latarki nie można używać podczas ładowania.
2. Aby zapewnić normalną żywotność akumulatora, nie dopuszczaj do pełnego rozładowania.
3. Standardowy czas ładowania akumulatora wynosi około 2 godziny od wyczerpania do pełnego naładowania.
4. Aby zapewnić optymalną wydajność akumulatora,
przechowywaną latarkę należy ładować co cztery miesiące.

Wskaźnik poziomu naładowania

Wskaźnik wskaże poziom naładowania przez 3 sekundy po każdym uruchomieniu latarki.

Świeci zielona dioda: 100-85%
Miga zielona dioda: 85-50%
Świeci czerwona dioda: 50-25%
Miga czerwona dioda: 25-1%

Uwaga: Funkcja działa wyłącznie z akumulatorem 18350 Fenix ARB-L18-1100.

Ochrona przed przegrzaniem

Latarka wytwarza dużą ilość ciepła podczas długotrwałej pracy. Sterownik zmniejsza jasność o kilka lumenów, kiedy temperatura urządzenia przekroczy 60°C. Po obniżeniu temperatury, latarka przywoła stopniowo poprzedni poziom jasności.

Ostrzeżenie o niskim napięciu

Kiedy napięcie spada poniżej ustawionego poziomu, sterownik redukuje jasność strumienia świetlnego. Wskaźnik poziomu naładowania miga na czerwono, gdy napięcie jest zbyt niskie, aby przypomnieć o konieczności naładowania lub wymiany akumulatora.

Uwaga: Funkcja działa wyłącznie z akumulatorem 18350 Fenix ARB-L18-1100.

Użytkowanie i konserwacja

◎ Demontaż uszczelnionej głowicy może uszkodzić latarkę i powoduje utratę gwarancji.
◎ Fenix zaleca stosowanie dobrej jakości akumulatorów.
◎ Jeśli latarka będzie przechowywana przez dłuższy czas, wyjmij akumulator, aby uniknąć uszkodzenia na skutek wycieku elektrolitu lub wybuchu.
◎ Wyjmij akumulator, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia podczas przechowywania /transportu.
◎ Długoterminowe użytkowanie może prowadzić do zużycia uszczelek O-ring. Wymień zużytą uszczelkę, aby utrzymać prawidłowe uszczelnienie.
◎ Konserwacja urządzenia wymaga użycia rozpuszczalników organicznych. Zabrudzenie wewnętrznych elementów latarki tymi rozpuszczalnikami, może powodować nieprawidłowe działanie latarki oraz utratę gwarancji.
◎ Okresowe czyszczenie styków baterii poprawia wydajność latarki. Przez brudne styki latarka może migać, przerywać lub całkiem nie świecić z następujących przyczyn:

A: Niski poziom naładowania
Rozwiązanie: Wymień lub naładuj akumulator.
B: Gwinty, styki płytki PCB lub inne punkty styku są zabrudzone
Rozwiązanie: Oczyść punkty styku bawełnianym wacikiem nasączonym alkoholem izopropylowym.

Jeśli powyższe metody nie działają, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem.

W zestawie

Latarka Fenix GL19R V2.0, akumulator ARB-L18-1100, kabel ładujący USB-C, płytka montażowa, zapasowy włącznik, dłuższy włącznik, zapasowa osłona przeciwpyłowa, klucz imbusowy, zapasowa uszczelka O-ring, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna