BC22R

Wysokowydajna latarka rowerowa

Maksymalny strumień świetlny 1400 lm

Maksymalny czas pracy 41 h

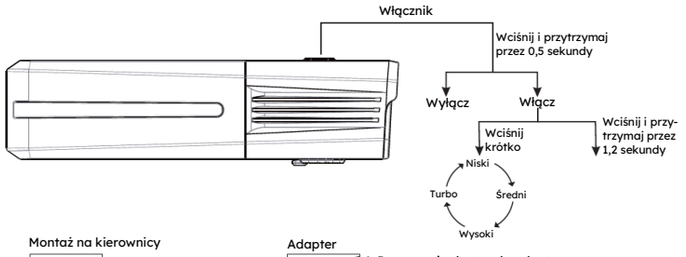

Montaż na kierownicy

1. Odkręć śrubę. Przymocuj montaż do kierownicy i przykręć śrubę.

2. Wsuń latarkę na montaż, aż usłyszysz kliknięcie.

Adapter

1. Przymocuj adapter do adaptera GoPro* i dokręć śrubę.

*Adapter GoPro jest sprzedawany oddzielnie.

2. Wsuń latarkę na montaż, aż usłyszysz kliknięcie.

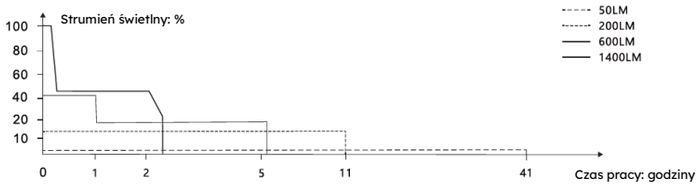

Produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ostrzeżenia

◎ Przechowuj latarkę poza zasięgiem dzieci!
◎ NIE świeć latarką bezpośrednio w oczy!
◎ NIE umieszczaj głowicy latarki w pobliżu łatwopalnych obiektów, aby uniknąć ich podpalenia na skutek oddziaływania wysokiej temperatury!
◎ NIE używaj latarki w niewłaściwy sposób (np. nie wkładaj jej do ust), aby uniknąć obrażeń ciała lub zagrożenia życia!
◎ Korpus latarki nagrzewa się podczas pracy. Zachowaj ostrożność, aby uniknąć oparzeń.
◎ Wyłącz latarkę lub wyjmij baterię, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia podczas transportu lub przechowywania.
◎ Dioda LED latarki nie jest wymienna, należy wymienić latarkę, gdy dioda ulegnie zużyciu.

Latarka rowerowa Fenix BC22R

◎ Maksymalny strumień świetlny 1400 lumenów, maksymalny zasięg 156 metrów.
◎ Jedna dioda LED Luminus SST40 o żywotności 50 000 godzin.
◎ Dołączony akumulator Fenix ARB-L18-3400.
◎ Port ładowania USB-C.
◎ Inspirowany bioniką morską design redukuje opór powietrza podczas jazdy.
◎ Możliwość standardowego lub odwróconego montażu na kierownicy.
◎ Łatwa i szybka obsługa za pomocą jednego przycisku.
◎ Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.
◎ Linia odcięcia światła zapobiega oślepianiu pieszych i kierowców, zwiększając bezpieczeństwo jazdy w mieście.
◎ Półotwarta konstrukcja poprawia widoczność boczną, ostrzegając pojazdy z lewej, prawej i tyłu.
◎ Wymiary: 115 x 34 x 29 mm.
◎ Waga: 157 g (z akumulatorem).

Instrukcje użytkowania

Zasilanie
Naciśnij i przytrzymaj włącznik przez 0,5 sekundy, aby włączyć/wyłączyć latarkę.

Ustawienie strumienia świetlnego
Gdy latarka jest włączona, naciskaj włącznik, aby przechodzić między trybami Niskim → Średnim → Wysokim → Turbo.

Tryb flash (światło błyskowe)
Gdy latarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj włącznik przez 1,2 sekundy, aby aktywować światło błyskowe. Naciśnij ponownie włącznik, aby wrócić do poprzednio używanego trybu.

ANSI/PLATO FL1	Turbo	Wysoki	Średni	Niski	Flash
Strumień świetlny [lm]	1400	600	200	50	200/50
Czas pracy	2 h 20 min*	5 h 30 min	11 h	41 h	/
Zasięg [m]	156	100	57	28	/
Natężenie [kandela]	6100	2450	800	200	/
Odporność na upadki	1,5 metra				
Klasa szczelności	IP66				

Uwaga: Powyższe dane techniczne zostały uzyskane przez Fenix w testach laboratoryjnych z użyciem jednego akumulatora Fenix ARB-L18-3400 w temperaturze 21±3°C, przy wilgotności 50-80%. Rzeczywista wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska pracy i użytego ogniwa. *Czas pracy trybu Turbo to sumaryczny czas działania, w który wliczono także świecenie latarki w trakcie obniżania temperatury spowodowanego działaniem mechanizmu ochrony przed przegrzaniem.

Inteligentny układ pamięci
Latarka zapamiętuje ostatnio wybrane ustawienie strumienia świetlnego (poza trybem flash). Ostatnie ustawienie jest przywołane po ponownym uruchomieniu.

Specyfikacja ogniw

Rodzaj	Wymiary	Napięcie	Użyteczność	
Seria Fenix ARB-L18	18650	3,6 V	Zalecane	√√
Baterie litowe	CR123A	3,0 V	Zakazane	×
Akumulatory litowo-jonowe	18650	3,6 V	Uwaga	!
Akumulatory $LiFePO_4$	16340	3,2 V	Zakazane	×
Akumulatory $LiFePO_4$	18650	3,2 V	Zakazane	×

*Ogniwa litowo-jonowe 18650 są przeznaczone do użytku komercyjnego. Należy zachować ostrożność podczas użytkowania. Korzystaj wyłącznie z ogniw dobrej jakości z zabezpieczeniami obwodu, aby zmniejszyć ryzyko zapłonu lub wybuchu. Uszkodzenia ogniw i zwarcia stanowią szkody spowodowane przez użytkownika i nie są objęte gwarancją Fenix.

Wymiana baterii

Odkręć głowicę latarki. Włóż do środka ogniwo stroną (+) skierowaną na zewnątrz i z powrotem przykręć głowicę.

Ładowanie

1. Wyłącz latarkę, otwórz osłonę przeciwpyłową odsłaniając port ładowania i podłącz część USB-C kabla ładującego do latarki.
2. Wskaźnik świeci na czerwono podczas ładowania i na zielono po pełnym naładowaniu.
3. Po zakończeniu ładowania należy zamknąć osłonę przeciwpyłową, aby zachować właściwości wodo- i pyłoodporne latarki.

Uwaga:
1. Standardowy czas ładowania akumulatora wynosi około 3 godziny od wyczerpania do pełnego naładowania.
2. Aby zachować optymalną wydajność ogniwa, przechowywaną latarkę należy naładować co cztery miesiące.
3. Podczas ładowania można używać latarki w trybie niskim i średnim, ale wydłuży to czas ładowania.
*Funkcje działają wyłącznie z akumulatorami Fenix serii ARB-L18. **Latarki nie można używać podczas ładowania bez włożonego ogniwa.

Wskaźnik poziomu naładowania

Kiedy latarka jest wyłączona, wciśnij włącznik, aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora. Stan naładowania będzie wyświetlany przez 3 sekundy.

Świeci zielona dioda: 100-85%
Miga zielona dioda: 85-50%
Świeci czerwona dioda: 50-25%
Miga czerwona dioda: 25-1%

Uwaga: Funkcja działa wyłącznie z akumulatorami Fenix serii ARB-L18.

Ochrona przed przegrzaniem

Latarka wytwarza dużą ilość ciepła podczas długotrwałej pracy w trybach o wysokiej jasności. Sterownik zmniejsza jasność o kilka lumenów, kiedy temperatura urządzenia przekroczy 60°C. Po obniżeniu temperatury, latarka stopniowo wraca do pracy z poprzednio ustawioną jasnością.

Ostrzeżenie o niskim napięciu

Kiedy napięcie spada poniżej ustawionego poziomu, sterownik redukuje jasność strumienia świetlnego do trybu niskiego. Jeśli spadek napięcia ma miejsce podczas pracy w trybie niskim, wskaźnik poziomu naładowania miga na czerwono, przypominając o konieczności naładowania lub wymiany akumulatora.

Użytkowanie i konserwacja

◎ Demontaż uszczelnionej głowicy może uszkodzić latarkę i powoduje utratę gwarancji.
◎ Naładuj akumulator, aby zapewnić normalne działanie latarki.
◎ Aby zachować optymalną wydajność ogniwa, przechowywaną latarkę należy naładować co cztery miesiące.
◎ Fenix zaleca stosowanie ogniw dobrej jakości.
◎ Jeśli latarka będzie przechowywana przez dłuższy czas, wyjmij akumulator, aby uniknąć uszkodzenia na skutek wycieku elektrolitu.
◎ Odkręć głowicę latarki lub wyjmij akumulator, aby uniknąć przypadkowego włączenia podczas przechowywania/transportu.
◎ Okresowe czyszczenie styków baterii poprawia wydajność latarki. Przez brudne styki latarka może migać, przerywać lub w ogóle nie świecić z następujących przyczyn:

A: Niski poziom naładowania.
Rozwiązanie: Wymień lub naładuj akumulator (upewnij się, że ogniwo jest włożone zgodnie z zaleceniami producenta).
B: Gwinty, styki płytki PCB lub inne punkty styku są zabrudzone.
Rozwiązanie: Oczyść punkty styku bawełnianym wacikiem nasączonym alkoholem izopropylowym.

Jeśli powyższe metody nie działają, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem.

W zestawie

Latarka rowerowa Fenix BC22R, akumulator ARB-L18-3400, kabel ładujący USB-C, zapasowa uszczelka O-ring, adapter, montaż na kierownicę, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna