PRO
OBRĘCZE LUNETY

INSTRUKCJA MONTAŻU

***UWAGA**: Przed dokonaniem jakichkolwiek modyfikacji upewnij się, że broń jest rozładowana.*

***UWAGA**: Przed rozpoczęciem strzelania upewnij się, że wszystkie śruby są dokręcone zgodnie z zalecanym momentem obrotowym.*

***Uwaga**: Wszystkie wartości momentu obrotowego są podane w in-lbs, a nie ft-lbs.*

***UWAGA**: Aby prawidłowo zamontować lunetę celowniczą, zalecamy użycie klucza dynamometrycznego in-lbs. NIE PRZEKRACZAJ momentu obrotowego 18 in-lbs podczas dokręcania śrub pierścieni montażowych.*

1. Zdejmij górne połówki pierścieni (zachowując je sparowane jak w opakowaniu) i odłóż na bok.
2. Poluzuj śruby bazy montażowej i zamontuj dolne połówki pierścieni na szynie Weaver® lub Picatinny.
3. Ustaw pierścienie w pozycji umożliwiającej prawidłowe ułożenie lunety pod względem odległości od oka i równomiernego rozstawu na tubusie lunety.
4. Dokręć obie śruby zacisków, dociskając jednocześnie połówkę obręczy w dół i do przodu (w kierunku wylotu lufy), upewniając się, że jest ona osadzona na poprzecznym rowku w szynie. Dokręć śruby z momentem obrotowym 30 in-lbs.
5. Umieść lunetę celowniczą na dolnych połówkach pierścieni i luźno połącz górne połówki z dolnymi.
6. Przesuń i obróć lunetę, aby uzyskać prawidłową pozycje głowy, odległość od oka i pionowe ułożenie siatki celowniczej.
7. Po prawidłowym ustawieniu lunety, naprzemiennie dokręcaj śruby pierścieni (na krzyż). Dokręcaj śruby z momentem obrotowym 15-18 in-lbs, zachowując równe odstępy między połówkami pierścieni.

Uwaga: Nie należy nakładać na śruby środków blokujących gwinty. Środki te natłuszczają gwinty, co może zwiększać przyłożony moment obrotowy.

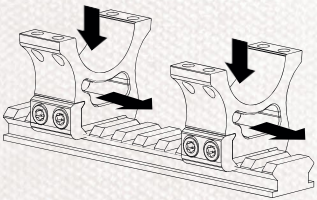

Wciśnij połówkę pierścienia w dół i do przodu (w kierunku wylotu lufy), aby osadzić na bazie montażowej.