

**Gratulacje z okazji zakupu nowego namiotu Robens, zaprojektowanego i stworzonego, aby towarzyszyć Ci na tonie natury.**

Wybierając miejsce na obozowisko, najlepiej znajdź teren równy i wolny od kamieni, gałęzi oraz innych ostrych przedmiotów.

Zwróć uwagę, jak wszystko jest zapakowane, gdy otwierasz worek transportowy i wyjmiesz namiot. Ułatwi to ponowne pakowanie.

Rozłóż namiot i umieść go tak, aby drzwi były skierowane w pożądanym kierunku, unikając umieszczenia namiotu bezpośrednio pod drzewami, a jego koniec skierowany był w stronę wiatru dla lepszej stabilności w wietrznych warunkach.

### Zmontuj i rozstaw namiot

1 Potąż kijki z elastycznym sznurkiem i wsuń je końcem w kształcie kulki do czarnych tuneli przyszytych do namiotu (dłuższy kij w środku, krótsze kije z przodu i z tytu).

Namiot można teraz rozstawić. Umieść jeden koniec kija w oczku na odpowiadającej pętli, tworząc łuk z kija.

Powtórz to z pozostałymi kijami.

Teraz możesz ustawić namiot według własnych potrzeb. Przytwierdź materiałowe pętle w tylnych rogach namiotu, a następnie pociągnij przód, aż namiot zostanie rozstawiony i dobrze napięty. Przytwierdź przednie rogi i pozostałe pętle wokół namiotu.

Na koniec zabezpiecz namiot przed silnym wiatrem za pomocą wstępnie zamocowanych linek odciągowych i szpilek.

Użyj młotka, aby bezpiecznie wbić szpilki w ziemię, ale uważaj na ręce i stopy podczas uderzania.

Proszę odwrócić stronę po więcej informacji i wskazówek dotyczących konserwacji.

Sprawdź [www.robens.de/tv](http://www.robens.de/tv), aby zobaczyć film instruktażowy i porady dotyczące rozstawiania namiotu.

**Wskazówki dotyczące czyszczenia i konserwacji**  
Aby w pełni wykorzystać wyjazd na camping, przetestuj swój nowy namiot, rozstawiając i składając go przed pierwszym użyciem.

W pewnych warunkach pogodowych wewnętrzne powierzchnie namiotu mogą się skraplać. Aby temu zapobiec, usuń mokre ubrania, zwiększ wentylację lub rozstaw namiot na macie PVC.

Pamiętaj, że promienie ultrafioletowe (UV) mogą uszkodzić namiot, jeśli będzie wystawiony na bezpośrednie działanie słońca przez dłuższy czas. Produkty Robens są przeznaczone do użytku campingowego, zwykle 2-5 tygodni w roku. Nie są zaprojektowane do stałego użytkowania i powinny być używane tylko jako produkty campingowe. Camping w pobliżu morza lub jeziora może dodatkowo zmocnić działanie promieni UV. To samo dotyczy kijków i metalowych części.

**Kondensacji nie należy mylić z przeciekaniem.**  
Tropik jest wykonany z wodoodpornego materiału. Aby zapobiec przeciekaniu wody przez tropik, unikaj dotykania wewnętrznej powierzchni w deszczowe dni.

Podczas rozstawiania namiotu nie napinaj go zbyt mocno, aby mógł dostosować się do zmieniających się warunków wiatru i pogody.

Jeśli spodziewane są silne wiatry, zamień zwykle szpilki namiotowe na sztormowe. Nie używaj linek odciągowych do wyciągania szpilek. Na kamienistym lub twardym podłożu zalecane są mocniejsze szpilki w kształcie litery U.

**Nie należy rozpylać insektycydów wewnątrz lub na namiot, ponieważ mogą one uszkodzić tkaninę i powłokę!**

Podczas składania i pakowania namiotu, musi być on całkowicie suchy, aby uniknąć pleśni. Zalecamy, aby po użyciu wszystkie metalowe kijki lekko nasmarować olejem niekwasowym.

Usuń brud z namiotu za pomocą miękkiej gąbki i czystej wody. Nigdy nie myj namiotu w pralce ani nie oddawaj go do czyszczenia chemicznego.

Przechowuj namiot w suchym miejscu. Mimo że użyliśmy specjalnej wodoszczelnej nici do wszystkich szwów, zalecamy regularne stosowanie uszczelnacza do szwów lub sprayu wodoodpornego na szwy wokół zamków i zapięć, ponieważ są to jedne z bardziej narażonych punktów na twoim namiocie z powodu dużego napięcia.

Proszę zauważyć, że taśma może się odklejać po długotrwałym wystawieniu na działanie słońca. W takim przypadku możesz naprawić namiot, usuwając luźną taśmę i używając uszczelnacza do szwów oraz sprayu wodoodpornego do ponownego uszczelnienia szwów. Pamiętaj, że promienie ultrafioletowe (UV) mogą uszkodzić namiot, jeśli będzie wystawiony na bezpośrednie działanie słońca przez dłuższy czas.

Jeśli twój namiot ma fartuch błotny, nigdy nie używaj go do regulacji namiotu ani do wyciągania szpilek. Fartuch błotny jest jednym z bardziej wrażliwych punktów namiotu, ponieważ jest zaprojektowany tylko do ochrony przed wiatrem i wodą w części mieszkalnej i magazynowej.

**Składanie namiotu Gdy możliwe, wyjmij**


podłogę i w razie potrzeby wyczyść ją gąbką i wodą. Podobnie wyczyść brudne podłogi. (Pozwól im wyschnąć przed zapakowaniem namiotu). Jeśli wewnętrzny namiot jest mokry lub brudny, wyjmij go i wyczyść, namiot można złożyć z wewnętrznym namiotem lub bez niego.

Następnie rozpocznij odczepianie namiotu i linek odciągowych. Delikatnie usuń kijki z oczek, a następnie delikatnie przesuń kijki przez tunele. Nie ciągnij kijków przez tunele!



Teraz możesz złożyć namiot. Spróbuj złożyć go tak, aby wszystkie metalowe piny/pierścienie były po jednej stronie (aby zapobiec robieniu dziur w tropiku).

Po złożeniu namiotu zmierz go z torbą transportową, aby upewnić się, że nie jest zbyt szeroki. Powinieneś teraz móc zwinąć namiot wokół kijków w ich torbie i włożyć go do torby Robens.

Kieszenie na kijki

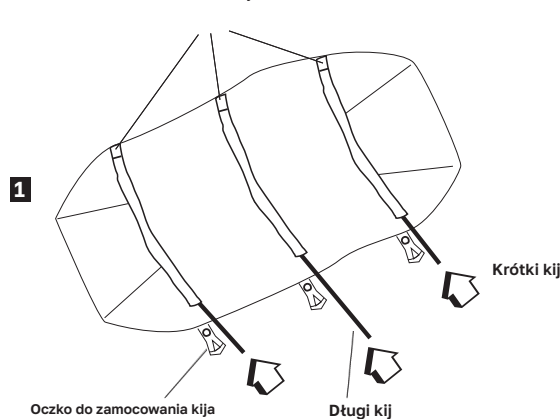

2

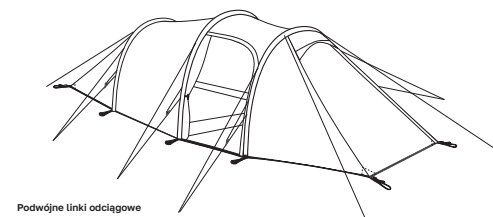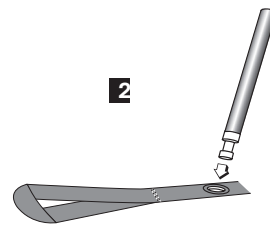

Podwójne linki odciągowe