




MODEL **92**

INSTRUKCJA OBSŁUGI

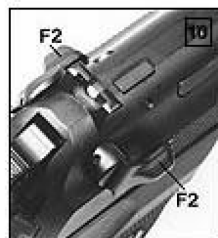

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Firma BERETTA nie bierze na siebie odpowiedzialności za złe funkcjonowanie broni, uszkodzenie ciała oraz jakiegokolwiek obiektu otoczenia, będące rezultatem w całości albo częściowo używania broni niezgodnie z prawem lub zasadami bezpieczeństwa, utrzymywania i przechowywania broni w sposób nieodpowiedni lub niedbały, wszelkich nieautoryzowanych przeróbek broni, używania uszkodzonej, nieodpowiedniej, samodzielnie scalanej lub produkowanej amunicji, niewłaściwego używania lub zaniedbania broni przez klienta oraz innych czynników będących poza bezpośrednią i natychmiastową kontrolą fabryki BERETTA.

UWAGA! Przed rozpoczęciem strzelania zawsze należy upewnić się czy bezpiecznik działa prawidłowo. Bezpiecznik jest włączony gdy nie można przesunąć go dalej w pozycję zabezpieczony. Częściowe uruchomienie bezpiecznika nie daje gwarancji bezpieczeństwa podczas używania broni.

1. ZAWSZE obchodź się z bronią tak, jak by była załadowana. Nigdy nie celuj z broni (załadowanej lub nie) w jakikolwiek cel, za wyjątkiem tarczy strzeleckiej na strzelnicy. Nieumiejętne posługiwanie się bronią może grozić utratą życia. Jeśli broń używana jest rozsądnie i z rozwagą - daje gwarancję bezpieczeństwa. Każdy ewentualny wypadek jest efektem nie przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Użytkownik broni jest całkowicie odpowiedzialny za unikanie ewentualnych wypadków. Trzymaj palce poza spustem, a lufę broni skierowaną w bezpiecznym kierunku aż do momentu podjęcia decyzji oddania strzału. Nigdy nie kieruj broni na kogokolwiek lub cokolwiek jeśli nie zamierzasz strzelać. **ZAWSZE** dbaj aby broń przenoszona była w sposób bezpieczny. Palce trzymaj na spuście jedynie w sytuacji gdy jesteś gotowy do strzału. Broń noś w taki sposób, abyś mógł kontrolować kierunek lufy nawet podczas przypadkowego upadku. Nigdy nie noś lub przechowuj broni z kurkiem w pozycji napiętej.

2. ZAWSZE przed strzelaniem upewnij się, że lufa jest czysta a w jej wnętrzu nie ma żadnych zanieczyszczeń ani ciał obcych.

3. UWAGA! Strzelanie z broni o lufie z nadmiarem środków konserwujących lub lufą niedrożną (obecność ciała obcego w przewodzie lufy) może być przyczyną rozdęcia lub rozerwania przewodu lufy.

4. ZAWSZE najpierw upewnij się co znajduje się za Tobą, a także zadbaj o bezpieczeństwo osób stojących w pobliżu. Sprawdź gdzie znajdują się inni ludzie, tak aby nikt przypadkowo nie wszedł na linię ognia, albo nie znalazł się w strefie gdzie mógłby być narażony na uderzenie odłamkami lub łuskami wyrzucanymi z broni. W czasie strzelania na strzelnicy należy być czujnym i przestrzegać komend podawanych przez prowadzącego strzelanie. Zanim ktokolwiek wyjdzie przed stanowiska strzeleckie, należy upewnić się, że wszystkie bębny są otwarte a kurki spuszczone oraz że komory są bez naboju, magazynki są wyciągnięte a broń skierowana jest w bezpieczną stronę. W przypadku niewypału utrzymaj broń wycelowaną w kierunku celu przez kilka sekund, pamiętając że zawsze istnieje ryzyko opóźnionego strzału.

5. ZAWSZE używaj czystej, suchej, oryginalnie, fabrycznie wykonanej amunicji przeznaczonej do twojej broni, w odpowiednim typie oraz kalibrze - właściwy kaliber jest wygrawerowany na broni. Wygląd zewnętrzny naboju nie może wskazywać cech ich skorodowania, odkształceń, uszkodzeń mechanicznych łuski oraz pocisku.

6. ZAWSZE stosuj ochronniki słuchu oraz okulary strzeleckie, zarówno na strzelnicach otwartych jak i zamkniętych. Wybierz miejsce do strzelania, które pozwala na bezpieczne strzelanie - posiada bezpieczny

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

kulochwyt oraz jest wolne od przeszkód oraz powierzchni wodnych. Przed strzelaniem należy zwrócić uwagę na warunki panujące na strzelnicy oraz na bezpieczeństwo osób znajdujących się w pobliżu. Pamiętaj, że powierzchnia wody oraz inne gładkie powierzchnie mogą spowodować rykoszety. W czasie strzelania zawsze musisz wiedzieć do czego celujesz oraz co się znajduje za celem.

7. NIE ZOSTAWIAJ załadowanej broni bez opieki. Broń i amunicja powinny być składowane oddzielnie, zamknięte jeśli to możliwe w bezpiecznym, wentylowanym i suchym miejscu oraz poza zasięgiem dzieci oraz osób nieuprawnionych. Broń przechowuj rozładowaną. Zawsze upewnij się czy komora nabojoowa jest pusta. Przechowywanie broni w sposób bezpieczny jest jednym z najważniejszych obowiązków użytkownika broni.

8. Przed użyciem broni upewnij się czy jest ona sprawna oraz w jaki sposób działa. Przed użyciem jakiegokolwiek broni, należy zrozumieć jej działanie. **NIGDY** nie pozwól by Twoja broń była użyta przez osoby, które nie czytały i nie rozumiały tej instrukcji oraz zasad bezpieczeństwa.

9. NIGDY nie przekazuj swojej broni innej osobie dopóki nie upewnisz się, że broń nie jest załadowana.

10. Upewnij się, że wszystkie akcesoria takie jak kabura i okładziny rękojeści są dostosowane do używanej broni i nie przeszkadzają w jej używaniu.

11. W czasie transportu broni, upewnij się, że twoja broń nie jest naładowana, komora nabojoowa pusta a kurek spuszczone. Nigdy nie pokonuj z naładowaną bronią przeszkód terenowych, takich jak strumienie lub mury oraz im podobne.

12. Pomyśl zanim strzelisz.

13. Bądź czujny cały czas. Nigdy nie strzelaj gdy jesteś zmęczony, chory lub osłabiony.

14. Unikaj picia napojów alkoholowych przed i w trakcie strzelania. Nigdy nie używaj napojów alkoholowych ani żadnych innych środków odurzających przed lub w trakcie strzelania.

15. Z uwagi na względy bezpieczeństwa twojego oraz innych zalecane jest przejście kursu strzeleckiego.

16. Przed każdym strzelaniem należy sprawdzić stan techniczny broni. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek objawów uszkodzenia broni, szczególnie mających wpływ na bezpieczeństwo użytkownika lub jego otoczenia, należy bezzwłocznie zwrócić się do warsztatu rusznikarskiego uprawnionego do napraw gwarancyjnych i serwisowych lub do punktu, w którym broń została zakupiona.

UWAGA! Dokonywanie jakichkolwiek samowolnych zmian konstrukcyjnych, przeróbek, demontowania istotnych elementów broni lub nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji i konserwacji broni prowadzi do utraty praw wynikających z gwarancji i rękojmi.

SPIS TREŚCI

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	2
Opis.....	5
Warunki i dane techniczne.....	5
Ładowanie magazynka.....	5
Ładowanie pistoletu i komory nabojoyej.....	6
Strzelanie.....	6
Rozładowanie pistoletu i komory nabojoyej.....	7
Rozładowanie magazynka.....	8
Zabezpieczanie broni.....	9
Rozkładanie.....	9
Czyszczenie i oliwienie.....	9
Składanie.....	11
Instalacja i regulacja szczerbinki.....	12
Zmiana przycisku zwalniania magazynka.....	12
Problemy w strzelaniu, przyczyny i sposób zapobiegania.....	15
Amunicja.....	17

OPIS

Pistolety BERETTA 92 są bronią półautomatyczną skonstruowaną szczególnie do użytku wojskowego i policyjnego. Z uwagi na doskonałe wyniki wszelkich testów porównawczych, pistolety BERETTA serii 92 to najlepszy wybór dla Wojska i Policji.

Takie cechy jak całkowita niezawodność, bezpieczeństwo użytkowania, duża pojemność magazynka, doskonała celność, charakterystyczne dla podstawowych modeli, zostały zachowane w wersjach 98 FS (kal. 9 mm x 21 IMI) oraz nowym modelu 96 kal. 40 S&W. Inne nowe modyfikacje serii 92 to specjalne wersje konstruowane zgodnie ze specjalnymi potrzebami sił Policyjnych USA.

WARUNKI I DANE TECHNICZNE

A. SYSTEM DZIAŁANIA

Broń działa na zasadzie krótkiego odrzutu lufy, z rygłem wahliwym.

B. SAMONAPINANIE

Mechanizm powodujący napięcie i zwolnienie kurka za pomocą jednego naciśnięcia na spust, w rzadkich przypadkach niewypałów lub wadliwej spłonki należy nacisnąć jeszcze raz spust by wystrzelić.

C. POJEMNOŚĆ MAGAZYNKÓW

Model 92 i 98 - 15 nb. w magazynku dwurzędowym

Model 92 FS Compact -13 nb. w magazynku dwurzędowym

Model 92 FS Compact „Type M” - 8 nb. w magazynku jednorzędowym

Model 96 - 10 nb. w magazynku dwurzędowym

Model 96 Compact - 9 nb. w magazynku dwurzędowym

Model 92 FS Centennial – 15 nb. w magazynku dwurzędowym.

Magazynek dwurzędowy, przy takiej samej długości jak tradycyjny magazynek jednorzędowy, zapewnia większą pojemność.

D. PEŁNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

D1. Automatyczna blokada iglicy - podczas gdy spust nie jest całkowicie ścignięty, urządzenie blokujące zabezpiecza iglicę i chroni ją przed przesunięciem nawet w sytuacji upadku broni i uderzenia o podłoże.

D2. Bezpiecznik ręczny - dźwignia zwalniania napiętego kurka - umożliwia bezpieczne spuszczenie napiętego kurka, nawet gdy nabój został wprowadzony do komory naboowej. Bezpiecznik przerywa połączenie pomiędzy iglicą oraz kurkiem, uniemożliwia uderzenie kurka w iglicę oraz przerywa połączenie pomiędzy spustem i zaczepem spustowym.

D3. Wskaźnik obecności naboju w komorze naboowej - gdy nabój znajduje się w komorze, górna, czerwona część pazura wyciągu wystaje. W ciemności można ją wyczuć dotykiem. Dlatego też nie jest potrzebne cofnięcie zamka, żeby zobaczyć czy komora naboowa jest załadowana.

D4. Występ blokujący nadmierną drogę zamka do tyłu - modele FS, część konstrukcji kurka została powiększona, tworząc występ; który blokuje możliwość nadmiernego ruchu zamka do tyłu po oddaniu strzału.

E. DUŻA ŁATWOŚĆ ROZKŁADANIA

Konstrukcja broni umożliwia proste rozłożenie broni w celu czyszczenia. Budowa broni uniemożliwia przypadkowe rozłożenie się broni.

F. CECHY BUDOWY I FUNKCJONOWANIA

F1. Zaczep zamka - kiedy ostatni nabój zostanie wystrzelony, zamek zostaje w tylnym położeniu sygnalizując w ten sposób, że magazynek jest pusty.

F2. Ręczna dźwignia bezpiecznika po obydwu stronach - pozwala na szybszą i łatwiejszą obsługę także dla strzelców leworęcznych.

WARUNKI I DANE TECHNICZNE

- F3.** Specjalne przyrządy celownicze - zarówno muszka jak i szczerbinka (z białymi punktami) są zaprojektowane dla szybszego zgrania przyrządów i wycelowania broni. Dla umożliwienia wycelowania broni w gorszym oświetleniu przyrządy celownicze zostały zaopatrzone w białe punkty.
- F4.** Żłobkowany szkielet - przednie i tylne części uchwytu są podłużnie żłobkowane, żeby zapewnić solidny uchwyt, nawet w przypadku mokrych rąk lub w warunkach wymagających szybkiej reakcji.
- F5.** Łatwy do przełożenia przycisk zwalniania magazynka (poza modelem 92FS „Type M”) - może być umieszczony po prawej stronie pistoletu - dla strzelców leworęcznych.
- F6.** Okładziny chwytu - okładziny chwytu są powierzchniowo żłobkowane aby zapewnić lepszy chwyt oraz zapewnić elegancki wygląd. Okładziny chwytu są wykonane (w zależności od wersji) z drewna lub tworzywa sztucznego. Specjalne okładziny są dostarczane na zamówienie.
- F7.** Osłona spustu typu Combat (tylko w mod. „F”) - osłona spustu jest uformowana i żłobkowana w sposób zapewniający oparcie dla palców podczas strzelania przy użyciu obu rąk.

G. SPECJALNE MODELE

Modele G.

W modelu G (wersja dla francuskiej Gendarmerie Nationale) posiada tylko dźwignię zwalniania napiętego kurka. Dźwignia ta nie spełnia funkcji bezpiecznika ręcznego.

Modele DS.

Nowe modele DS są pistoletami strzelającymi wyłącznie z samonapinania. Kurek po każdym strzale powraca do pozycji „spuszczony” - nigdy nie pozostaje w pozycji „napięty”. Ostroga kurka została obcięta i kurek nie wystaje poza obrys zamka. Dźwignia bezpiecznika na zamku spełnia takie same funkcje jak w innych modelach 92.

Modele D

Modele D są również pistoletami strzelającymi wyłącznie z samonapinania, podobnie jak mod. DS. Główną różnicą jest brak dźwigni bezpiecznika ręcznego - w mod. D została ona całkowicie wyeliminowana.

Modele CENTURION

Te modele posiadają taki sam szkielet (i pojemność magazynka) jak podstawowy mod. 92 FS oraz mniejszą długość (jak w wersji Compact).

Zespół wymiennej lufy przeznaczony do strzelań tarczowych (Competition Conversion Kit).

Modele standardowe mogą zostać zmienione w precyzyjną broń przeznaczoną do strzelań tarczowych. Służy do tego celu zespół wymiennej lufy. Zespół składa się z lufy o długości 185 mm (7,3”) z obciążnikiem lufy oraz podwyższoną muszką, z regulowanej szczerbinki oraz ergonomicznych drewnianych okładek.

Modele Tarczowe

Zaprojektowane specjalnie dla maksymalnej efektywności w zawodach strzeleckich, modele te spełniają wszystkie standardy UITP dla pistoletu centralnego zapłonu. Różnią się od podstawowego modelu 92 FS w następujących elementach:

- lufa o dł. 150 mm, z aluminiowym obciążnikiem lufy
- regulowana szczerbinka
- ergonomiczne okładki chwytu ze specjalnym antypoślizgowym wykończeniem.

Modele INOX (ze stali nierdzewnej)

W tych modelach następujące części broni zostały wykonane ze stali nierdzewnej:

- lufa
- zamek (bez pazura wyciągu, bezpiecznika oraz dźwigni bezpiecznika)
- spust
- dźwignia zwalniania zamka
- śrubki chwytu

Szkielet z lekkiego stopu został wykończony w taki sposób, by pasował wyglądem do stali nierdzewnej. Niektóre części są chromowane (wykończenie matowe) - kurek, magazynek na zewnątrz. Szczerbinka jest pokryta Brunitonem.

WARUNKI I DANE TECHNICZNE

Modele De Luxe

Nowe modele De Luxe są dostępne w 3 różnych wersjach:

- oksydowana, grawerowana
- srebrna, grawerowana
- złota grawerowana

Każda z tych wersji ma specjalne okładki z drzewa orzechowego, gładko wykończone, ze złotymi blaszkami do wygrawerowania inicjałów. Pistolety De Luxe są sprzedawane w eleganckiej walizeczce ze skóry wołowej.

Model 92 FS Centennial

Seria limitowana edycja limitowana została wyprodukowana na 100-tną rocznicę pojawienia się pierwszego pistoletu półautomatycznego Beretta, znanego pod nazwą Mod. 1915.

- Stalowy szkielet
- Regulowane przyrządy
- System działania: SAO
- Polerowana na lustro lufa
- Mikro laserowy grawer na zamku
- Drewniane okładziny z dedykowanym medalem
- Bezpiecznik zamiast dekokera
- Najwyższej jakości wykończenie
- Specjalne metalowe opakowanie

ZASADA DZIAŁANIA BRONI

Pistolety BERETTA 92 są bronią samopowtarzalną, działającą na zasadzie krótkiego odrzutu lufy, z rygłem wahlwym.

Zamek został zaprojektowany w taki sposób aby pozostawał w tylnym położeniu, gdy ostatni nabój zostanie wystrzelony.

UWAGA: Niektóre modele są wyposażone w możliwość ustawienia kurka w pozycji wpół napięty. Nie zaleca się przenoszenia broni z kurkiem w tej pozycji. Ta opcja ma na celu zabezpieczenie przed przypadkowym strzałem w wyniku upadku broni.

UWAGA! Modele z zespołem wymiennej lufy (Competition Conversion Kit) - specyfikacja dotyczy zespołu zainstalowanego na broni - całego zestawu. KALIBRY: Mod. 92 - 9 mm Parabellum, Mod. 98-9 mmx21 IMI.

SPOSÓB DZIAŁANIA:

Broń samopowtarzalna, działająca na zasadzie krótkiego odrzutu lufy z rygłem wahlwym.

Strzelającą z samonapinaniem lub napiętego kurka Mod. DS.

KUREK: Zewnętrzny, Mod. DS., D - kurek schowany, bez ostrogi.

GWINT: Prawoskrętny, 6 bruzd; skok gwintu 250 mm/9,8", kal. 40 S&W - 400 mm/15,7"

MUSZKA: Integralna ze szkieletem. Modele z zespołem wymiennej lufy oraz Target, Centennial - regulowana.

BEZPIECZNIKI: Wszystkie modele - automatyczna blokada iglicy. Jeżeli język spustowy nie jest całkowicie ściągnięty, blokada zabezpiecza iglicę przed ruchem do przodu. Bezpiecznik ręczny - oddziela iglicę od kurka, spuszcza kurek oraz przerywa połączenie pomiędzy spustem i zaczepem spustu.

Mod. G - kiedy dźwignia bezpiecznika ręcznego zostaje zwolniona po tym, jak została użyta do spuszczenia kurka, powraca automatycznie do pozycji odbezpieczony. Mod. DS. - bezpiecznik ręczny - oddziela iglicę od kurka oraz przerywa połączenie pomiędzy spustem i zaczepem spustu.

WARUNKI I DANE TECHNICZNE

Mod. D - brak bezpiecznika zewnętrznego.

SZKIELET: Lekki stop. Wykończony na czarno. Mod. De Luxe - wykończony na czarno, srebrno lub złoto. Mod. INOX - wykończony na kolor stali nierdzewnej.

ZAMEK, LUFA - Stal fosforanowana lub pokryta Brutnitonem. Lufa wewnątrz - chromowana. Mod. De Luxe - oksydowane, srebrzone, złożone. Mod. INOX - stal nierdzewna.

CHWYTY: Plastikowe, żłobkowane lub piaskowane na odcień matowy. Na zamówienie okładki chwytu z orzecha włoskiego lub gumowe. Mod. De Luxe -okładki z orzecha włoskiego ze złotą płytką na inicjały. Mod. z zespołem wymiennej lufy + Mod. Target - ergonomiczne chwytory orzechowe z wykończeniem antypoślizgowym.

CECHY SPECJALNE: Mod. De Luxe występuje w 3 różnych wersjach: oksydowana, grawerowana - srebrna, grawerowana - złota, grawerowana. Wszystkie modele dostarczane są z zapasowym magazynkiem, wyciorem, walizką ABS. Mod. De Luxe dostarczane są w skórzanej walizeczce.

ŁADOWANIE MAGAZYNKI

UWAGA: W sytuacji gdy nie zamierzasz strzelać zawsze trzymaj palce z daleka od spustu.

Sprawdź czy pistolet nie jest załadowany sprawdzając wskaźnik załadowania komory naboowej. Żeby załadować magazynek wyjmij go z pistoletu przyciskając przycisk zwalniania magazynka. Magazynek trzymaj w lewej ręce. Prawą ręką umieść nabój na podajniku i wciśnij go do magazynka. Powtórz czynności dopóki magazynek nie zostanie załadowany. Otwory w magazynku pozwalają na sprawdzenie ilości nabojów.

Nigdy nie staraj się załadować większej ilości naboji niż przewidziana pojemność magazynka.

ŁADOWANIE PISTOLETU I KOMORY NABOJOWEJ

UWAGA! W sytuacji gdy nie zamierzasz strzelać zawsze trzymaj palce z daleka od spustu.

UWAGA: W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa oraz uniknięcia przypadkowych strzałów w wyniku przypadkowego ściągnięcia języka spustowego należy przesunąć dźwignię bezpiecznika skrzydełkowego w pozycję „zabezpieczony”.

Włącz bezpiecznik skrzydełkowy poprzez przesunięcie skrzydełka bezpiecznika maksymalnie w dół, „tak aby czerwony punkt został przykryty. Bezpiecznik oddziela iglicę od kurka, spuszcza napięty kurek i przerywa połączenie pomiędzy spustem i zaczepem spustu.

UWAGA! Pistolety Mod. G i D nie posiadają bezpiecznika ręcznego. Mod. G posiada jedynie dźwignię spuszczenia kurka, która po zwolnieniu wraca w pozycję „gotów do strzału”.

Umieść załadowany magazynek w chwycie pistoletu upewniając się jednocześnie czy został włożony do końca.

ŁADOWANIE PISTOLETU I KOMORY NABOJOWEJ

Trzymając nacięcia zamka kciukiem i wskazującym palcem odciągnąć i gwałtownie zwolnić zamek w celu wprowadzenia pierwszego naboju do komory nabojoyej.

UWAGA! Pistolet jest teraz załadowany, kurek spuszczonej (Mod. G - napięty), bezpiecznik ręczny włączony (jeżeli występuje). W sytuacji gdy nie zamierzasz strzelać - zawsze trzymaj palce poza spustem.

UWAGA! Pistolet Mod. G. jest teraz załadowany, kurek napięty. Spuść kurek przesuwając dźwignię spuszczenia kurka w dół.

UWAGA! Pistolety Beretta serii 92 są wyposażone w automatyczną blokadę iglicy, która zabezpiecza iglicę i chroni ją przed przesunięciem oraz umożliwia oddanie strzału wyłącznie poprzez ściągnięcie języka spustowego do końca.

Aby doładować magazynek należy:

Odłączyć załadowany magazynek naciskając przycisk zwalniania magazynka, włożyć inny nabój do magazynka, Umieścić załadowany magazynek w pistolecie upewniając się, iż został włożony do końca. Wyceluj pistolet i zgraj muszkę ze szczerbinką. Odbezpiecz broń, zwalniając ręczny bezpiecznik, obracając kciukiem dźwignię ręcznego bezpiecznika w górę. Po odbezpieczeniu może ukazać się czerwony wskaźnik obecności naboju w komorze nabojoyej. Wystrzel naciskając spust.

STRZELANIE

UWAGA! Gdy kurek jest spuszczonej, pociągnięcie za spust najpierw napina kurek, a potem go zwalnia - pada strzał. Taki rodzaj strzelania nazywamy strzelaniem z samonapinaniem. Ciśnienie wytwarzane przez rozprężające się gazy prochowe cofa zamek, pazur wyciągu wyrzuca wystrzeloną łuskę, jest napinany kurek i sprężyna powrotna. Następnie zamek automatycznie wraca w przednie położenie wprowadzając następny nabój z magazynka do komory nabojoyej.

UWAGA! Pistolet ma napięty kurek i jest gotowy do oddania następnego strzału. W sytuacji gdy nie zamierzasz strzelać zawsze trzymaj palce poza spustem. Aby ponownie wystrzelić należy ponownie pociągnąć za spust.

UWAGA! Gdy kurek jest napięty, pociągnięcie za spust zwalnia go. Taki rodzaj strzelania nazywamy strzelaniem z napiętego kurka (single action). Po pierwszym strzale pistolet zawsze będzie strzelał z napiętego kurka.

Gdy ostatni nabój zostanie wystrzelony, zamek pozostaje w tylnym położeniu. By ponownie oddać strzał należy wyjąć pusty magazynek i załadować nowy.

Cofnąć zamek w przednie położenie, zwalniając zaczep zamka i jednocześnie prowadząc nabój do komory nabojoyej.

UWAGA! Pistolet jest teraz załadowany, kurek napięty - pistolet jest gotowy do strzału. W sytuacji gdy nie zamierzasz strzelać zawsze trzymaj palce poza spustem, włącz (gdy występuje) bezpiecznik zewnętrzny i opuść kurek za pomocą dźwigni do spuszczenia kurka.

ROZŁADOWANIE PISTOLETU I KOMORY NABOJOWEJ

Gdy występuje, włączyć ręczny bezpiecznik, przesuwając go do dołu, tak aby zakryć czerwony punkt i/lub spuścić kurek za pomocą dźwigni do spuszczenia kurka.

Nacisnąć przycisk zwalniania magazynka by wyjąć magazynek z pistoletu.

Przytrzymując nacięcie zamka kciukiem i palcem wskazującym całkowicie odciągnąć zamek by wyjąć nabój. Po uzyskaniu pewności, że komora naboja jest pusta i nabój został wyrzucony - szybko zwolnić zamek.

Tylko dla Mod. G - spuścić kurek za pomocą dźwigni do spuszczenia kurka.

ROZŁADOWANIE MAGAZYNKA

By rozładować magazynek, przytrzymaj jedną ręką magazynek, dnem do dołu i przednią częścią do siebie. Opuszczeniem kciuka nacisnąć na brzeg naboju i popchnąć. Gdy nabój przesunie się do przodu, delikatnie skierować go wskazującym palcem ku górze. Powtórzyć czynności dopóki magazynek nie zostanie rozładowany.

KONSERWACJA

Po każdorazowym strzelaniu z pistoletu lub w ostateczności raz na miesiąc zalecane jest czyszczenie i oliwienie.

DEMONTAŻ

UWAGA! Należy upewnić się czy pistolet jest rozładowany. Jeśli nie, należy go rozładować zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą.

Wyjąć magazynek poprzez naciśnięcie przycisku zwalnającego magazynek.

Trzymając pistolet w prawej ręce, lewym palcem wskazującym nacisnąć zatrzask umożliwiający demontaż pistoletu, a prawym kciukiem przekreślić dźwignię zatrzasku zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do oporu.

Pociągnąć do przodu zamek wraz z lufą, żerdzią sprężyny powrotnej oraz sprężyną powrotną.

Naciskając górną część żerdzi sprężyny powrotnej (uwaga: sprężyna powrotna jest naprężona) unieść żerdź sprężyny powrotnej, ostrożnie pozwolić sprężynie powrotnej rozprężyć się.

Nacisnąć tłoczek zespołu ryglowego lufy. Wyjąć zespół lufy z zamka.

**JAKIKOLWIEK INNY RODZAJ DEMONTAŻU MOŻE BYĆ WYKONANY JEDYNIEM PRZEZ
RUSZNIKARZA.**

Modele Target i Modele z zespołem wymiennej lufy

UWAGA! Obciążnik lufy G jest mocowany do lufy poprzez nakrętkę G1 i śrubę G2. Jeżeli niezbędne jest rozłożenie broni - wyjęcie lufy, należy najpierw oddzielić obciążnik lufy od lufy. Zaleca się wykonanie tej operacji kiedy pistolet jest złożony.

Wyjąć magazynek

Odkręcić nakrętkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara używając dołączonego klucza.

Za pomocą klucza Allena (ampulowego) poluzować śrubę mocującą przynajmniej 2 obroty).

Ściągnij do przodu obciążnik lufy.

Uwaga - należy ściągnąć również przekładkę na lufie.

Dalej postępuj wg zasad rozkładania broni.

CZYSZCZENIE I OLIWIENIE

CZYSZCZENIE I OLIWIENIE LUFY

Pokryć dołączony wycior (szczotkę) środkiem czyszczącym (olejem), środkiem zabezpieczającym przed korozją do broni.

Włożyć go do lufy przesuwając kilka razy w przód i w tył.

Osuszyć lufę wkładając kawałek flaneli na szczotce.

Zmieniać flanelę dopóki lufa nie będzie całkowicie czysta.

Delikatnie naoliwić zewnętrzne i wewnętrzne części lufy czystą flanelą zwilżoną olejem.

Delikatnie naoliwić występ ryglowy.

CZYSZCZENIE I OLIWIENIE ZAMKA

Zamek należy czyścić przy pomocy ściereczki zwilżonej olejem zwracając szczególną uwagę na czoło zamka, prowadnice zamka, wyrzutnik łusek oraz pazur wyciągu.

Jeśli jest to konieczne należy użyć wycioru (szczotki) Delikatnie naoliwić zamek olejem. Dodatkowo lekko naoliw (dodaj kilka kropli oleju) wokół pazura wyciągu, wyrzutnika, blokady iglicy, bezpiecznika.

Porusz lekko wymienione elementy palcem, aby upewnić się że olej dostał się do środka.

OLIWIENIE SPRĘŻYNY POWROTNEJ ORAZ ŻERDZI SPRĘŻYNY POWROTNEJ

Delikatnie naoliwić sprężynę powrotną i żerdź sprężyny powrotnej olejem do broni. Po długotrwałym używaniu może okazać się konieczne czyszczenie najpierw olejem a następnie wyciorem (szczotką).

CZYSZCZENIE I OLIWIENIE SZKIELETU

Za pomocą dołączonej szczoteczki, lekko zwilżonej olejem do broni wyczyścić wszystkie miejsca, w których mogą pozostać resztki prochu lub innych zanieczyszczeń zewnętrznych.

Wytrzyj do sucha i lekko naoliw szynę oraz części ruchome. Upewnij się czy naoliwiłeś łącznik, zatrzask magazynka, zatrzask zamka, spust, kurek.

CZYSZCZENIE MAGAZYNKA I WYMIANA (ROTACJA) NABOI

Upewnij się, że starannie oczyściłeś magazynek. Po oczyszczeniu, wytrzyj go starannie i lekko naoliw magazynek szmatką lekko nasączoną olejem.

Jeżeli broń jest noszona z pełnym magazynkiem i nabojem wprowadzonym do komory naboowej, należy co jakiś czas rozładować wszystkie magazynki i sprawdzić naboje.

Modele Target i Modele z zespołem wymiennej lufy

SKŁADANIE BRONI

Montaż przeprowadzić zgodnie z procedurą rozkładania broni, ale wykonywaną w odwrotnej kolejności. Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące czynności:

Włącz bezpiecznik.

Lufa powinna spoczywać w zamku dokładnie w swoim miejscu (wyrzutnik łusek musi być dokładnie w swoim wyżłobieniu w lufie).

Zespół ryglujący lufę powinien spoczywać dokładnie w swoim miejscu - tłoczek powinien wystawać z zespołu. Żerdź sprężyny powrotnej powinna być umieszczona dokładnie w swoim wyżłobieniu w podstawie lufy.

Podczas przekręcania zatrzasku zamek powinien znajdować się w przednim położeniu (przednia oraz tylna część zamka zrównana dokładnie z przednią i tylną krawędzią szkieletu).

SKŁADANIE BRONI

Modele Target i Modele z zespołem wymiennej lufy

Aby założyć obciążnik lufy (na lufę będącą już w zamku)

Sprawdź czy przekładka obciążnika lufy jest na swoim miejscu.

Wprowadź obciążnik na lufę i dokręć śrubę za pomocą dołączonego klucza, uważając czy obciążnik lufy i zamek są dokładnie zgrane.

Dokręć nakrętkę za pomocą dołączonego klucza.

INSTALACJA I REGULACJA SZCZERBINKI

Modele z zespołem wymiennej lufy

Operacja wymiany lufy powinna być wykonana przez rusznikarza.

Modele Target i Modele z zespołem wymiennej lufy

Regulacja szczerbinki rozpoczyna się od zgrania muszki i szczerbinki na celu.

Następnie:

Regulacja w pionie

Aby podnieść punkt trafienia, przekręć za pomocą odpowiedniego wkrętaka górną śrubę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (tak jak wskazuje strzałka na szczerbince). Jednorazowo przekręcaj śrubę o jeden „klik” aż do osiągnięcia zamierzonego celu.

Aby obniżyć punkt trafienia, postępuj odwrotnie.

Regulacja w poziomie

Aby przesunąć punkt trafienia w prawo, przekręć boczną śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara tak jak wskazuje strzałka na prawej stronie szczerbinki. Jednorazowo przekręcaj śrubę o jeden „klik” aż do osiągnięcia zamierzonego celu

Aby przesunąć punkt trafienia w lewo, postępuj odwrotnie.

PRZEŁOŻENIE PRZYCISKU ZWALNIAJĄCEGO MAGAZYNEK NA PRAWĄ STRONĘ

(dla strzelców leworęcznych)

Ta operacja powinna być wykonana przez rusznikarza.

UWAGA! Nikt, kto nie posiada właściwych uprawnień (wiedzy i praktyki) nie powinien wykonywać powyższych napraw.

AMUNICJA

Używając amunicji odpowiedniej jakości oraz dbając o broń zapewniamy długie lata prawidłowego działania broni. Aby uniknąć zacięć broni, zawsze sprawdzaj wizualnie naboje przed załadowaniem broni. Pistolet został zaprojektowany tak, aby można było prowadzić strzelanie bez zakłóceń ze wszystkich rodzajów amunicji znajdującej się w handlu, wyprodukowanej zgodnie ze standardami CIP, SAAMI. Nie zalecamy używania amunicji (+P) oraz (+P+) oraz amunicji do pistoletów maszynowych, gdyż znacznie większe ciśnienie wytwarzane przez wymienione rodzaje amunicji mogą radykalnie skrócić żywotność broni. Udzielana gwarancja absolutnie nie dotyczy amunicji scalanej ręcznie (indywidualnie).

UWAGA! Jeżeli używana jest scalana ręcznie (indywidualnie) amunicja z ołowianym pociskiem, zastosuj się do poniższych uwag:

Nie używaj żadnych naboji, w których łuska jest zagięta do wewnątrz pocisku. Upewnij się, że pocisk ma odpowiedni rozmiar stosowanie do standardów CIP, SAAML;

AMUNICJA

Nie stosuj amunicji z ostro zagiętym brzegiem pocisku niedaleko od brzegów łuski. Pociski ołowiane mają tendencję do pozostawiania osadu ołowianego w lufie - może to w niebezpieczny sposób zwiększyć ciśnienie w lufie. Upewnij się, że po każdym strzelaniu zostały usunięte wszystkie pozostałości ołowiu z lufy i komory nabojoyej.

Nie wolno stosować płaszczonej amunicji w broni z której uprzednio strzelano z amunicji z pociskiem ołowianym, zanim lufa nie zostanie starannie oczyszczona z ołowiu.

Ponowne scalanie może poważnie osłabić łuskę, co w efekcie może spowodować rozerwanie łuski.

STRZELANIE „NA SUCHO” (ĆWICZEBNE ATRAPY AMUNICJI)

Jeżeli chcesz ćwiczyć celowanie oraz ściąganie języka spustowego, użyj amunicji treningowej/atrapy amunicji/zbijaka - wprowadź ją do komory nabojoyej, aby złagodzić uderzenie iglicy i wyeliminować możliwość pęknięcia iglicy. Spuszczanie kurka za pomocą dźwigni nie spowoduje uszkodzenia iglicy

Rodzaje atrap:

Beretta zaleca użycie atrap w których „spłonka” pracuje na sprężynie.

Dopuszczalne jest użycie atrap w których „spłonka” wykonana jest ze stałego materiału.

Atrapy amunicji w których zamiast „spłonki” jest puste miejsce nadają się do ćwiczeń ładowania i rozładowania broni ale nie chronią iglicy przed uszkodzeniem.



RUSZNIKARNIA



KALIBER

AUTORYZOWANY SERWIS

05-090 Dawidy Bankowe gm. Raszyn, ul. Starzyńskiego 43
tel. 22 460 47 00, e-mail: kaliber@kaliber.pl, www.kaliber.pl

IMPORTER I DYSTRYBUTOR W POLSCE

importer



KALIBER

Biuro Handlowe, Centrum Serwisowe

Dawidy Bankowe gm. Raszyn, ul. Starzyńskiego 43,
tel. 22 644 5767; 22 460 47 00

Galeria Broni

Warszawa - Ursynów, ul. M.Kolbego 16, tel. 22 644 57 07