


# INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kamieni ceramicznych, diamentowych oraz  
pokrytych skórą WorkSharp

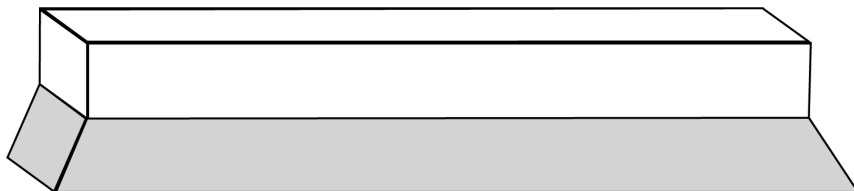

IMPORTER

 **kolba**

41-253 Czeladź, Polska  
Ul. Wiejska 46  
tel: +48 32 265 22 00  
[sklep@kolba.pl](mailto:sklep@kolba.pl)

## Kąt polerowania

Utrzymanie właściwego kąta polerowania nie jest aż tak istotne, jak w przypadku ostrzenia. Zaleca się jednak by honowanie (polerowanie) przeprowadzać pod kątem jak najbardziej zbliżonym do kąta krawędzi tnącej.

## Polerowanie z użyciem systemu ostrzącego

Zamontuj strop w systemie ostrzącym. Nanieś cienką warstwę pasty polerskiej, przejeżdżając kilkakrotnie pastą w kostce wzdłuż stropu. Polerowanie ostrza przeprowadzamy wyłącznie w jednym kierunku – przesuwając w kierunku od grzbietu do krawędzi tnącej, mówiąc potocznie, polerujemy „z włosem”. Nieprawidłowe polerowanie może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni. Używając lekkiego docisku, przesuwamy strop po całej krawędzi tnącej. Czynność powtarzamy około 30 razy po prawej i lewej stronie ostrza. Pamiętajmy o polerowaniu tylko w jednym kierunku.

## Jak polerować bez systemu ostrzącego?

Umieść klingę noża płasko na stropie. Obróć klingę w taki sposób, by uzyskać kąt zbliżony do kąta ostrzenia. Oprzyj krawędź tnącą na powierzchni skóry w taki sposób, by nie uszkodzić jej powierzchni. Używając lekkiego docisku, przesuwaj ostrze po stropie w kierunku grzbietu klingi — pamiętaj, nigdy nie honuj w kierunku krawędzi tnącej. Wykonaj około 30 ruchów po prawej i lewej stronie ostrza (obróć ostrze podobnie jak podczas ostrzenia właściwego), pamiętając o prawidłowym kierunku polerowania.

## Skórzany pasek i jego konserwacja

Do konserwacji stropu skórzanego zaleca się regularne używanie bezkwasowej wazeliny technicznej (lub oleju wazelinowego), której niewielką ilość nakładamy i równomiernie rozprowadzamy na powierzchni skóry.

Strop pokryto warstwą pasty polerskiej Ultra Fine, którą ulega stopniowemu wytarciu podczas honowania. Po dłuższym użytkowaniu skórę należy samodzielnie pokryć cienką warstwą pasty polerskiej (w zestawie). Aby ułatwić aplikację pasty polerskiej, powierzchnię skóry można pokryć cienką warstwą oleju wazelinowego/ wazeliny technicznej.